

Mode d'emploi

De l'Infoterminal de boîte à colis pour habitants

ESV1.01.24



Table des matières	Page
Vue d'ensemble de l'appareil	3
Fonctions	4
Paramètres de base	5-6
Ouvrir le menu résident	
Changement de nom, code PIN, adresse e-mail	
Livraison / Retrait de colis	7
Envoi de colis avec pick@home	8
Liste de codes	9

Vue d'ensemble de l'appareil

Le **terminal d'information TPAS** est une unité de commande tactile et sert de dispositif de pointage et de contrôle pour les fonctions de boîte à colis au sein d'un système de boîte à colis et de boîte aux lettres d'Ernst Schweizer AG.

Terminal d'informations de vue d'ensemble de l'appareil (écran tactile)


Vue avant

1. Haut-parleur (Sonnerie seulement)
2. Caméra sténopé couleur (uniquement avec Sonnerie)
3. Microphone (uniquement avec Sonnerie)
4. Écran tactile
5. Zone de recherche
6. Fonction Bell (uniquement avec Sonnerie)
7. Noms des résidents
8. Étage et numéro de propriété (opt.)
9. Colis (colis de livraison)
10. Menu résident (protégé par mot de passe)



Sonnerie,

Comme confirmation que la cloche sonne

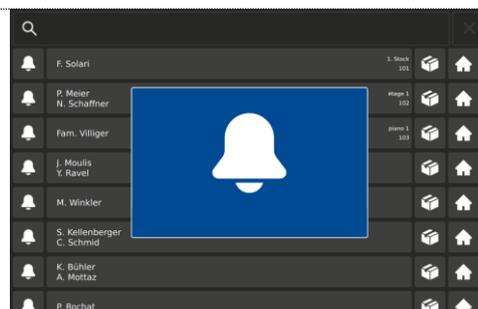


Parler / quand la façon de parler est ouverte

Ouvre-porte / lorsque la porte est ouverte, ou le d'ouvre-porte ronronne



Indicateur de position de la boîte à colis

Sur les systèmes de boîtes aux lettres autonomes équipés de boîtes à colis des deux côtés, le livreur de colis indique s'il est au dos lors de la sélection d'un casier à colis.

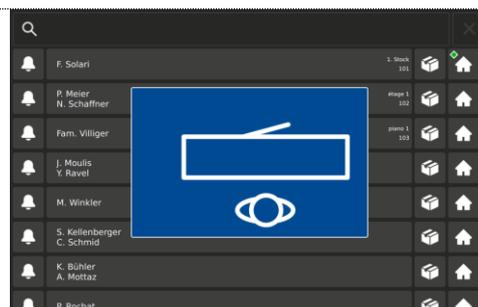

Fonctions

Sur le panneau tactile de l'Infoterminal, les habitants recherché est facilement trouvé et sélectionné, même avec un grand nombre de habitants.

En appuyant sur le bouton "Paquet" à côté du nom du habitants, les boîtes à colis disponibles dans l'installation de boîtes aux lettres sont affichées et ouvertes.

Une boîte à colis ainsi manipulée est indiquée comme occupée (en vert) sur l'Infoterminal, à côté du nom du habitants.


De plus, le habitants est informé de l'arrivée d'un colis par e-mail (uniquement pour les boîtes à colis avec connexion réseau).

Le habitants peut ouvrir le compartiment occupé de la boîte à colis avec son code PIN, déverrouiller la porte d'entrée et accéder au menu d'édition, qui lui permet de modifier le nom affiché sur l'Infoterminal ainsi que son propre code PIN. Si le habitants ne vide pas la boîte à colis même après deux rappels, l'administrateur de la boîte à colis reçoit également une notification afin qu'il puisse vider la boîte à colis et la rendre disponible.

Le habitants peut également utiliser la boîte à colis pour le service de retrait "pick@home" de La Poste suisse. Dans ce cas, le code d'ouverture de la boîte à colis occupée est généré par le numéro d'envoi postal généré par la commande sur Internet.

Paramètres de base 1/2

- Appuyez sur le bouton de la maison de votre propre nom
(Recherchez un nom à l'aide du champ de recherche (loupe) ou Faites défiler la liste des noms)

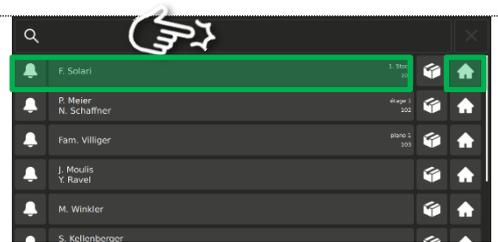

- Saisir le code PIN 1234
- Confirmez le code PIN avec la coche


Information

En cas de saisie incorrecte multiple (par exemple, en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée) le symbole de la maison se verrouille pendant environ 2 minutes



- Confirmez la connexion avec
- Annuler la connexion avec

- Choisissez votre code PIN personnel (4 à 6 chiffres)
- Confirmez le code PIN avec la coche

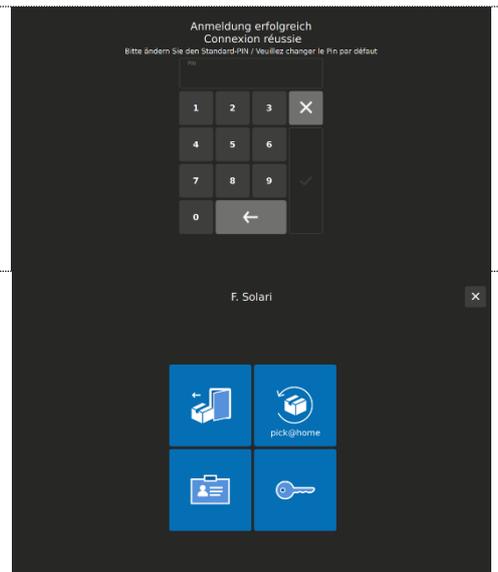

- Le menu résident s'ouvre

Icône de Paquet




Voir page 7
Retirer de colis

pick@home symbole



Voir page 7
Envoi de colis avec pick@home

Icône de clé

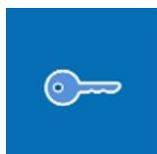

Après avoir entré le code PIN, la porte d'entrée peut être ouverte en appuyant sur ce symbole (option)


Paramètres de base 2 / 2

Appuyez sur Éditeur résident pour modifier



- Nom
- ÉPINGLER
- Données e-mail

- Annuler avec

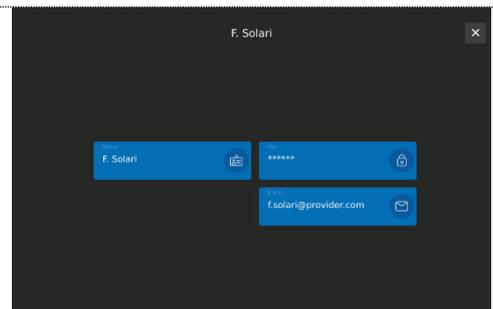

Modifier les noms



- Saisissez ou modifiez les noms

- Confirmez avec
- Annuler avec



Modifier le code PIN



- Saisir le code PIN 1234
- Confirmez le code PIN avec la coche
- Définir un nouveau code PIN à 4 à 6 chiffres

- Confirmez avec
- Annuler avec




Données d'e-mail



- Saisissez votre adresse e-mail

- Confirmer l'entrée avec
- ou annuler avec


Terminer

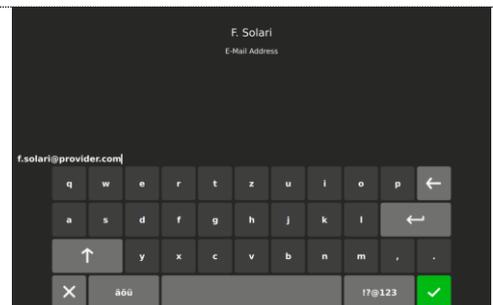


Livraison / Retrait de colis

Livraison (par la poste ou par le résident)

- Appuyez sur le bouton d'emballage de votre propre nom
(Recherchez un nom à l'aide du champ de recherche (loupe) ou Faites défiler la liste des noms)

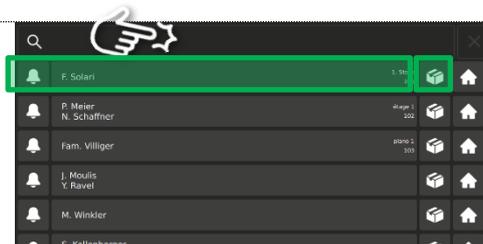

- Le menu de sélection de la boîte à colis s'ouvre
- Sélectionnez la taille de compartiment à colis souhaitée
- Le compartiment à colis souhaité s'ouvre et le paquet peut être déposé

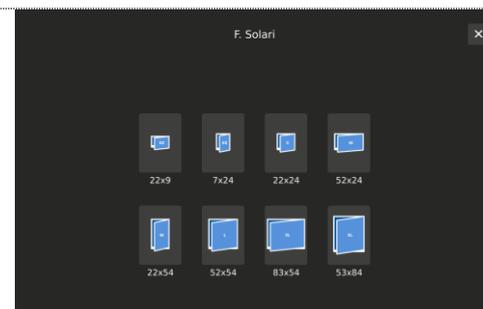

- Annuler avec

Retrait

- Appuyez sur le bouton maison de votre nom
(Recherchez un nom à l'aide du champ de recherche (loupe) ou Faites défiler la liste des noms)

Information

- Icône avec losange vert = colis déposé
- Icône avec losange jaune = prêt pour pick@home



- Saisir votre code PIN personnel (4 à 6 chiffres)
- Confirmez le code PIN avec la coche


Information

En cas de saisie incorrecte multiple (par exemple, en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée) le symbole de la maison se verrouille pendant environ 2 minutes



- Le menu résident s'ouvre

- Annuler avec

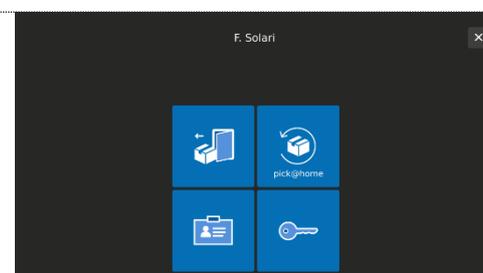

Appuyez sur l'icône du Paquet



La boîte à colis s'ouvre avec le colis stocké


Envoi de colis avec pick@home

La fonction pick@home permet d'envoyer des colis depuis la boîte à colis. L'envoi doit être annoncé en ligne à la poste et déposé dans le casier à paquets. Le facteur reçoit l'information qu'un colis est prêt à l'envoi et vient chercher celui-ci lors de sa prochaine tournée. Il n'y a pas d'autres frais que les frais de port. Les colis recommandés peuvent désormais aussi, sur demande, être déposés dans le casier à paquets par le facteur.

- Appuyez sur le bouton maison de votre nom (Recherchez un nom à l'aide du champ de recherche (loupe) ou Faites défiler la liste des noms)

Information

-  Icône avec losange jaune = prêt pour pick@home

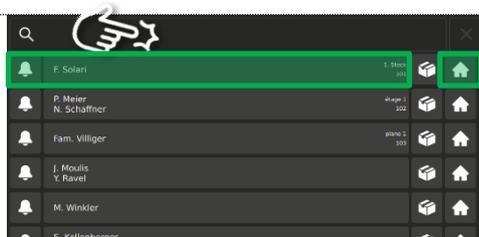

- Saisir votre code PIN personnel (4 à 6 chiffres)
- Confirmez le code PIN avec la coche

Information

En cas de saisie incorrecte multiple (par exemple, en appuyant plusieurs fois sur la touche Entrée) le symbole de la maison se verrouille pendant environ 2 minutes

- Confirmez l'entrée avec 
- Annuler avec 



- Le menu résident s'ouvre

- Appuyez sur pick@home icône



- Annuler avec 




- Le menu de sélection de la boîte à colis s'ouvre

- Sélectionnez la taille de compartiment à colis souhaitée

- Le compartiment à colis souhaité s'ouvre

- Annuler avec 

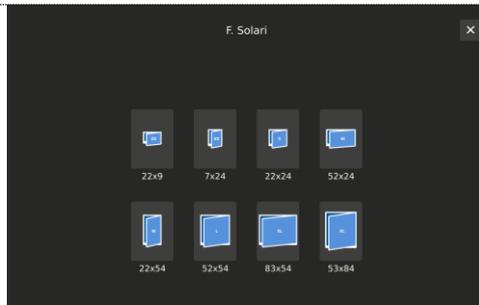


- Entrez les 4 derniers chiffres de la pick@home Étiquette d'expédition

- Pour confirmer, les 4 derniers chiffres du pick@home saisir à nouveau l'étiquette d'expédition

- Confirmez l'entrée avec 

- Annulation : attendez l'économiseur d'écran apparaît (environ 2 minutes)

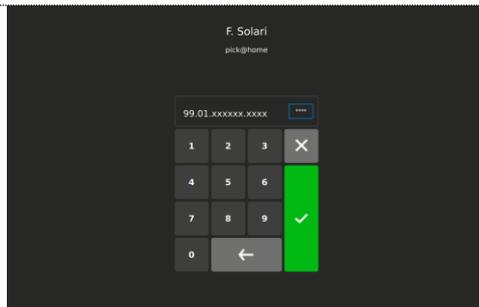

Paramètres d'usine du code PIN, liste de codes

Utilisateur	Codes	Date	Visa
NIP « Résident »	Code d'usine: 1 2 3 4 (Le résident remplace le code d'usine par un code PIN à 4 à 6 chiffres)		
modifié			