

Bedienungsanleitung Paketbox Zusteller ESV1.09.25





Inhalt

Kurzbeschreibung	3
Infoterminal (Display) Layout	3
Hinweis-Symbole auf dem Display	4
Pakete Zustellung	5
Pakete Abholung (pick@home)	6



Kurzbeschreibung

Das **Infoterminal** ist eine Touchpanel-Bedieneinheit und dient als Anzeige- und Steuergerät für die Paketboxanlage der Ernst Schweizer AG.

Geräteübersicht Infoterminal (Touchpanel Display)

Frontansicht




- 1. Lautsprecher (nur mit Sonnerie)
- 2. Kamera (nur mit Sonnerie)
- 3. Mikrofon (nur mit Sonnerie)
- 4. Touchpanel



- 1. Lautsprecher (nur mit Sonnerie)
- 2. Kamera (nur mit Sonnerie)
- 3. Mikrofon (nur mit Sonnerie)
- 4. Touchpanel

Infoterminal (Display) Layout

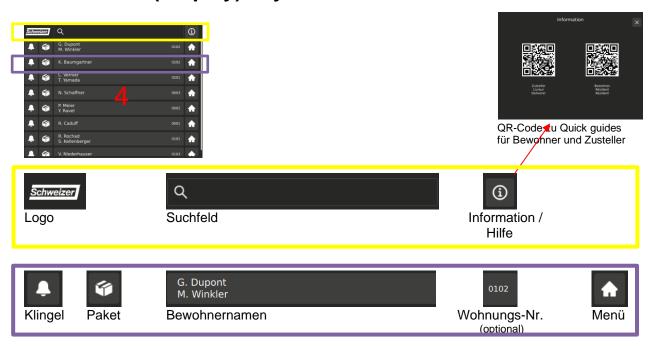



Hinweis-Symbole auf dem Display



Klingelsymbol, Bestätigung, dass es läutet



Sprechsymbol, wenn Sprechweg offen ist



Paketbox-Positionsanzeige

Bei Paketboxen, die auf beiden Seiten Fächer haben, zeigt der Hinweis, ob das gewählte Fach vorne oder hinten ist.



Pakete Zustellung

Zustellung (durch Zusteller (Post, Planzer etc.))



Auf den Bildschirm tippen



Auf das Paketsymbol neben dem Empfänger-Namen drücken

Hinweis: Name über das Suchfeld (Lupe) suchen **oder** Namensliste durch Scrollen durchsuchen



Es öffnet sich das Paketfach Wahl-Menü

Gewünschte Paketfach-Grösse wählen

Es öffnet sich das gewünschte Paketfach Das Paket kann hinterlegt werden. Paketfach-Tür schliessen

Hinweis: je nach Anlage sind unterschiedliche Grössen vorhanden. nicht anwählbare Paketfächer (grau) sind besetzt



Pakete Abholung (pick@home)

Dank der pick@home-Funktion lassen sich von der Paketbox aus Pakete versenden.

Hinweis für den Postboten:

In der Paketbox befindet sich ein Paket, das über die pick@home-Funktion zum Versand angemeldet wurde.



Auf den Bildschirm tippen



Auf das Paket Symbol neben dem Versender-Namen drücken

Hinweis: Ein Icon mit gelbem Rhombus = pick@home

Hinweis: Name über das Suchfeld (Lupe) suchen oder Namensliste durch Scrollen durchsuchen



pick@home Symbol drücken



Eingabe der letzten 4 Stellen der pick@home **Sendungsnummer** (siehe Versandetikette)

Es öffnet sich das gewünschte Paketfach Paket entnehmen und Paketfachtür schliessen