
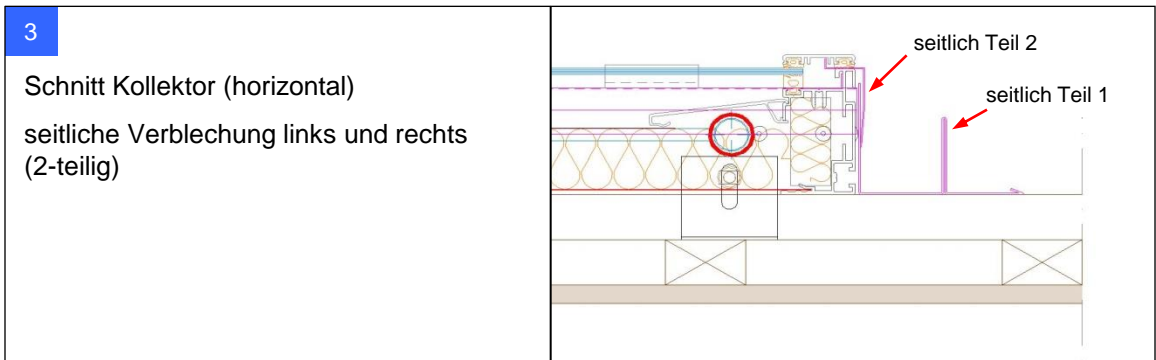
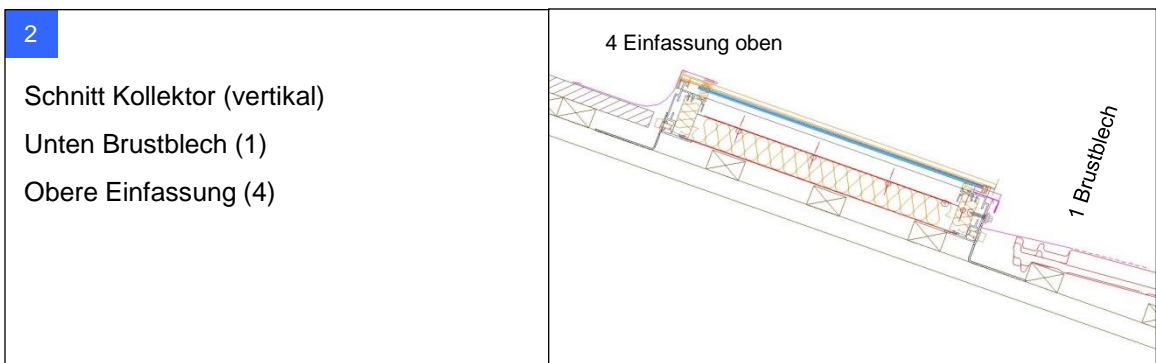


- MONTAGEANLEITUNG -

Doma flex ALU Kollektor - INDACH

Einfassung

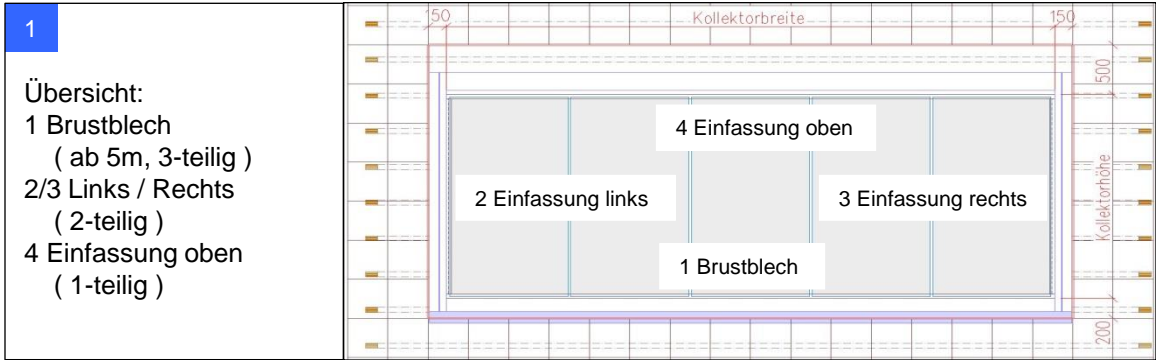

Fortsetzung bitte wenden




5

Brustblech (1) unten mit
Dünnblechschraube
M6x25 befestigen.



(Abstand Rand li/re ca.
30cm, zusätzlich je nach
Kollektorbreite
Schrauben aufteilen)

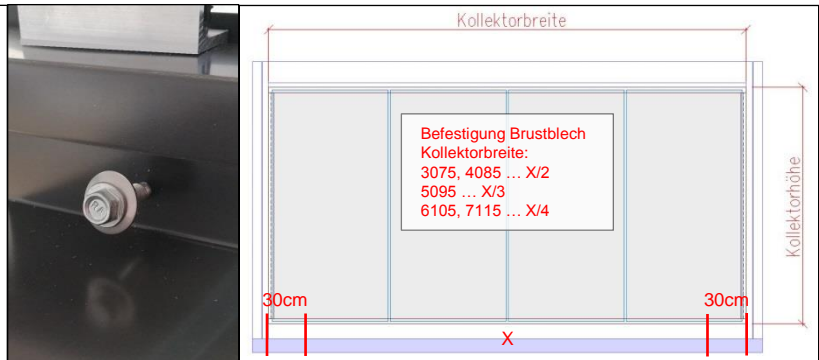


6

Seitliche Einfassung
links/rechts montieren


Mit Blechhafter an
Lattung befestigen

Schräge anpassen.

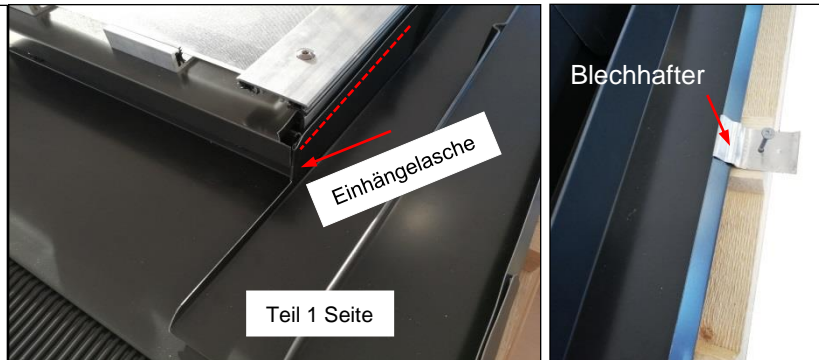

7

Schrauben bei
Abdeckleiste lösen
und Teil 2 darunter
einhängen.

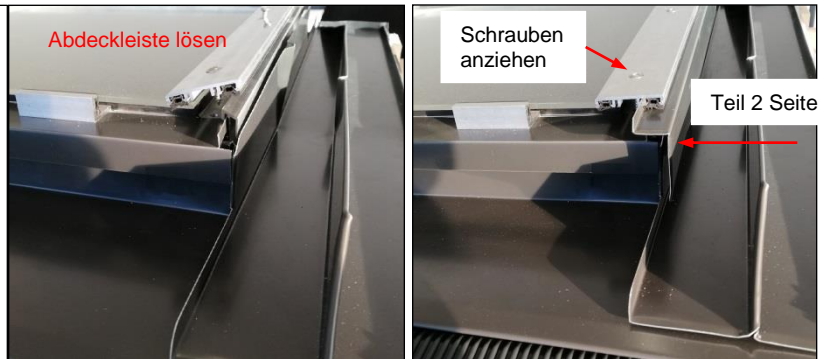


8

Kollektor oben

Transportbrett auf
Lattung montieren.

Obere Einfassung bei
Profil oben einhängen.
Seitlich über Teil 2.
Oben mit Hafter
befestigen.

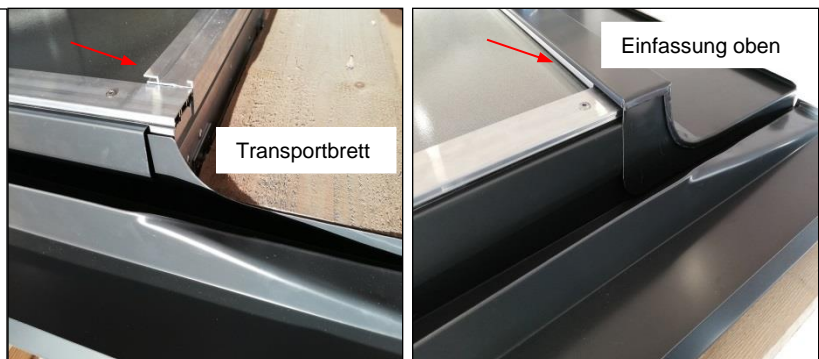

9

Bleischürze an
Ziegel anpassen

Kollektor fertig
montiert.

