

**Bauanschluss für Brüstungsfenster**  
**windura**

**Allegati strutturali per finestre con parapetto**  
**windura**

**Raccords au bâtiment pour les fenêtres à balustrade**  
**windura**

## DE

1. Wasserfolie
2. Fugendämmung
3. Schalldämmmatte
4. Fensterbank
5. Fuge
6. Beton oder Backstein
7. Isolation
8. Fensterelement
9. Fensterbankhalter
10. Verputzte Wand
11. Mörtel
12. Steinfensterbank
13. Kompriband
14. Fassadenelement


## IT

1. Lamina contro l'aqua
2. Isolamento termico
3. Strato antirumore
4. Davanzale saldato
5. Fuga
6. Cemento oppure mattone
7. Isolazione
8. Finestra
9. Supporto del davazale
10. Parete intonacata
11. Malta di allettamento
12. Davanzale in pietra
13. nastro comprimibile
14. Elementi per facciata


## FR

1. Bande étanche
2. Isolation thermique
3. Bande d'absorption sonore
4. Tablette de fenêtre
5. Joint
6. Béton ou maçonnerie
7. Isolation
8. Fenêtre
9. Fixation tabelette
10. Paroi crépie
11. Mortier à ciment
12. Tablettes de fenêtre en pierre
13. Compriband
14. Éléments de façade


wcb 1

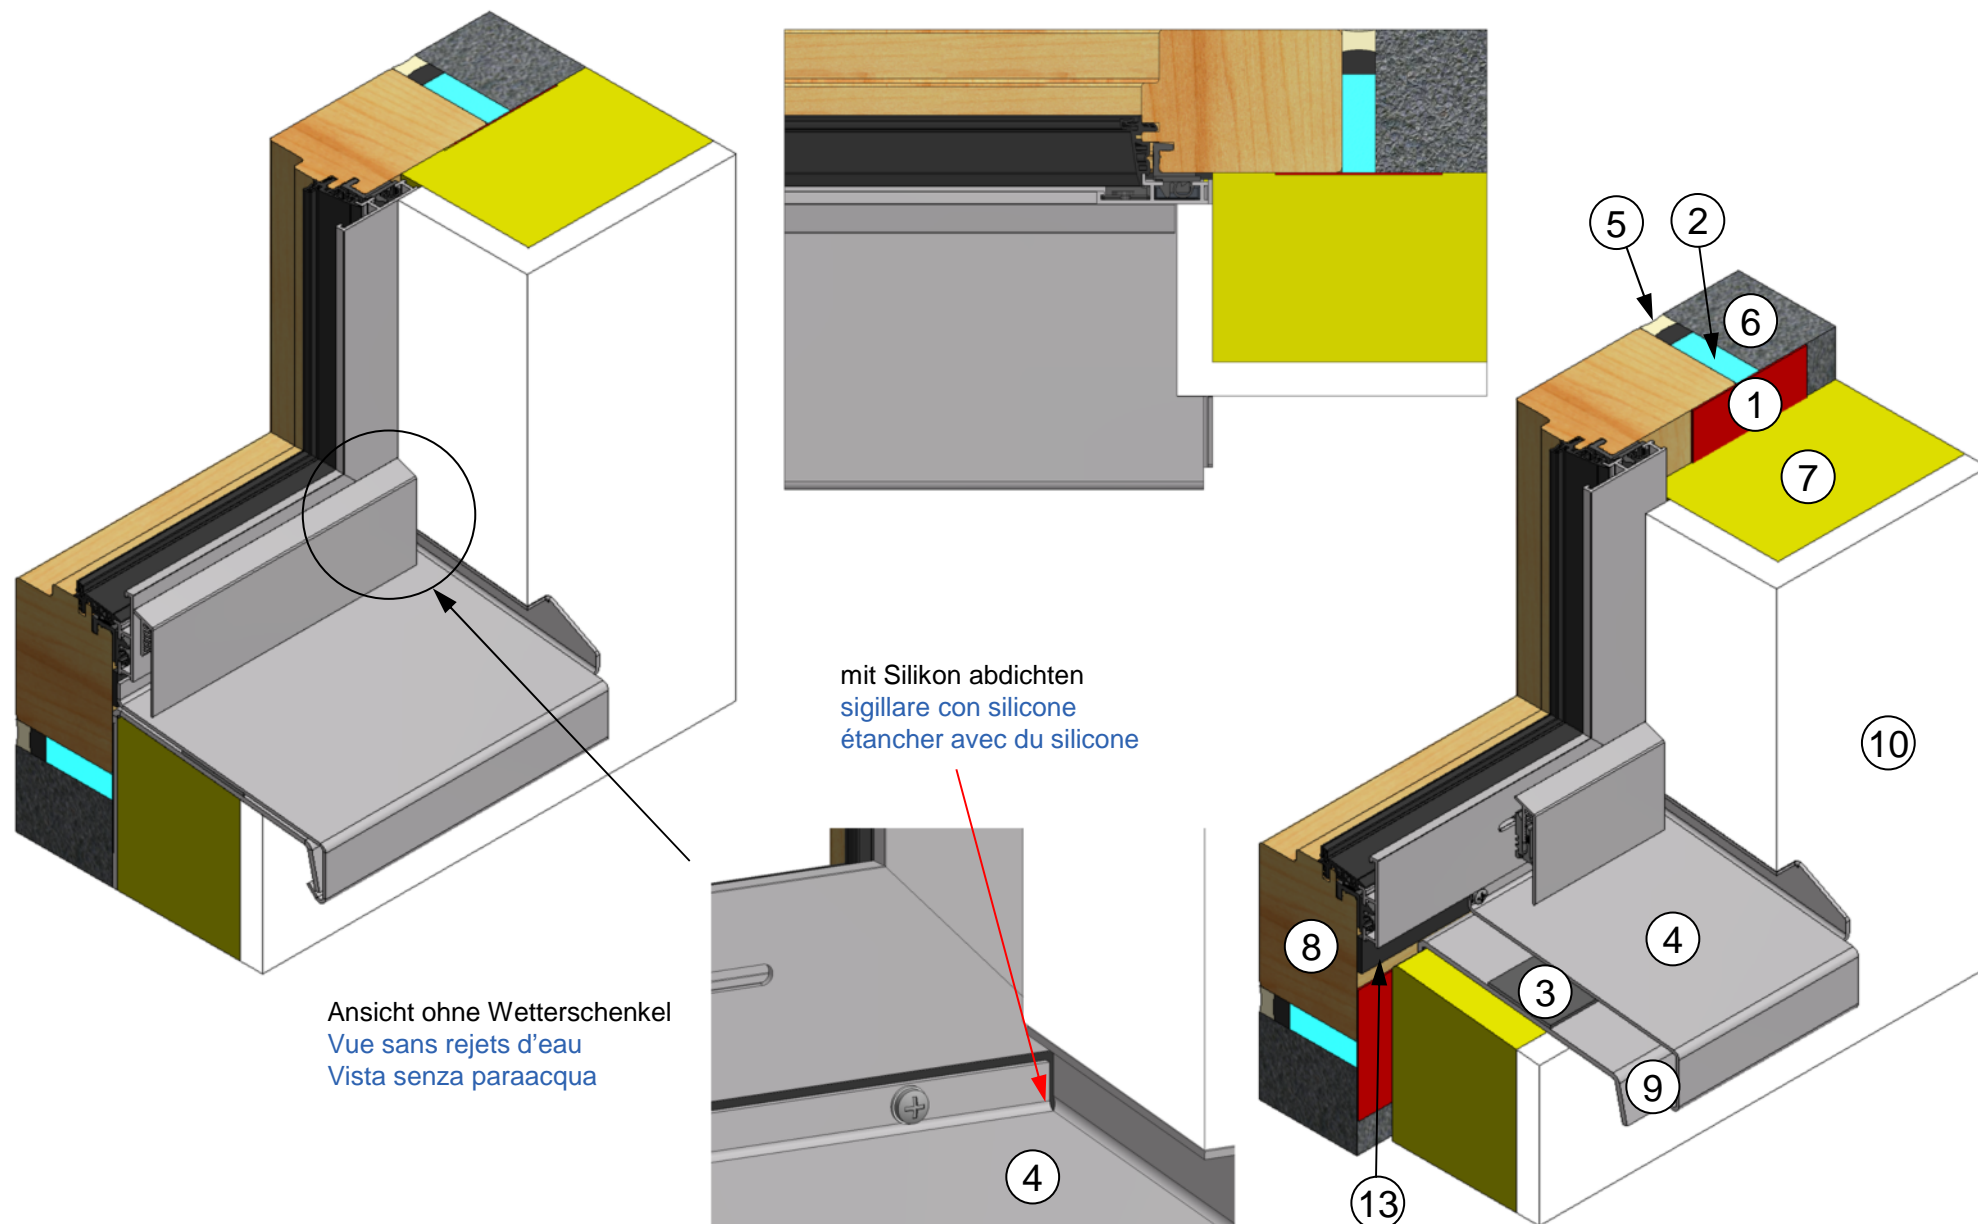


wcb 2

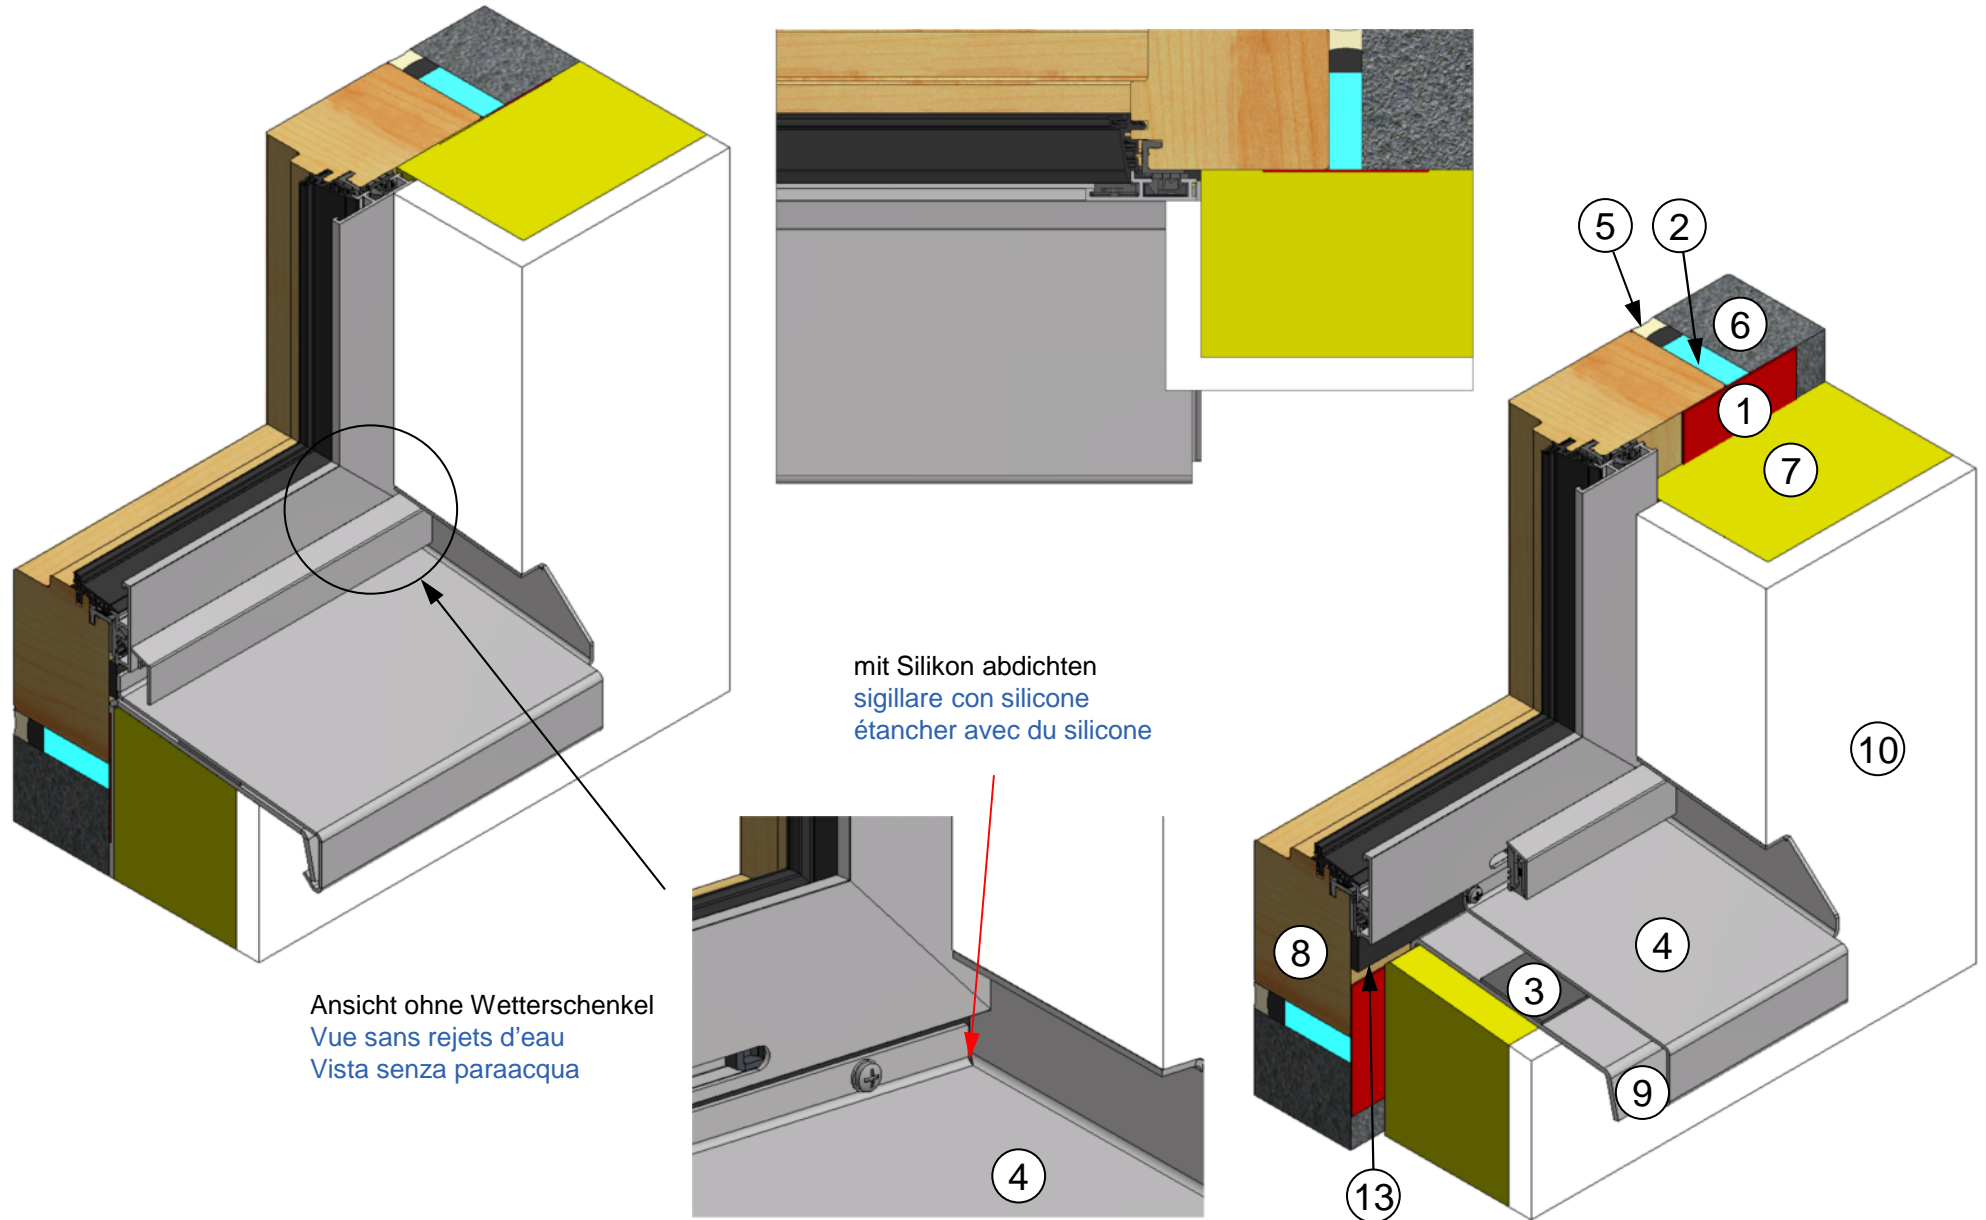



wcb 3

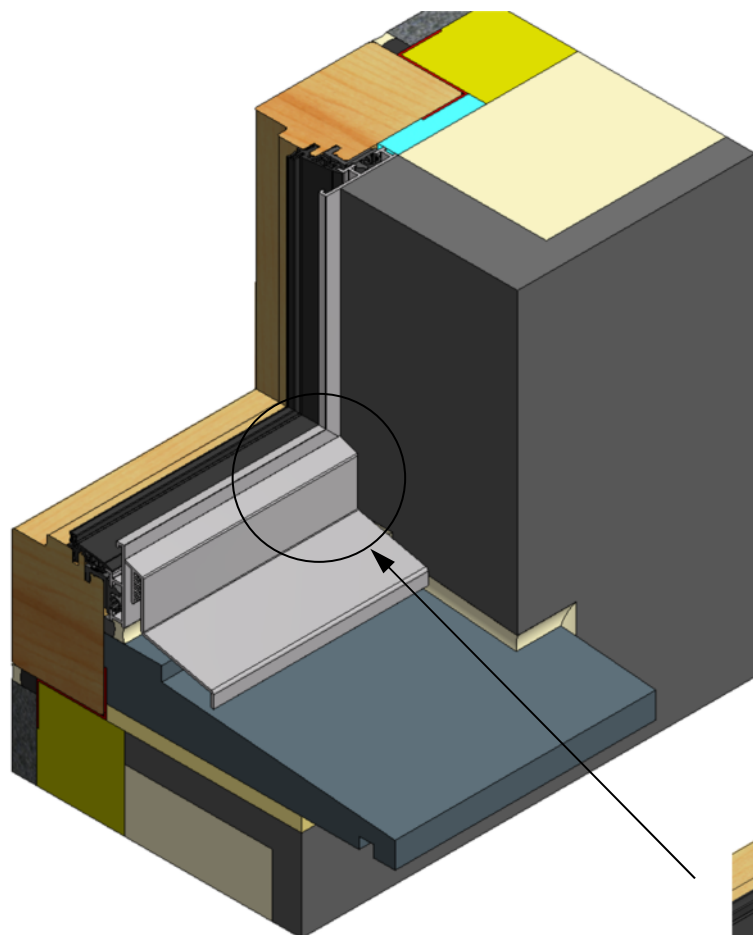


Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paraacqua

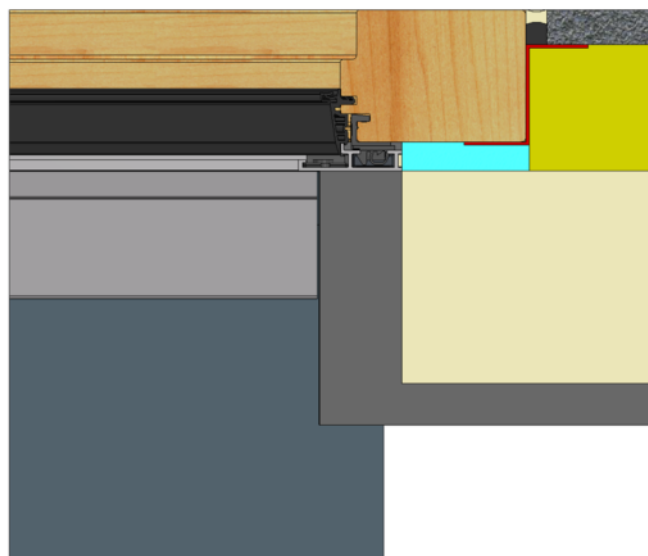


mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

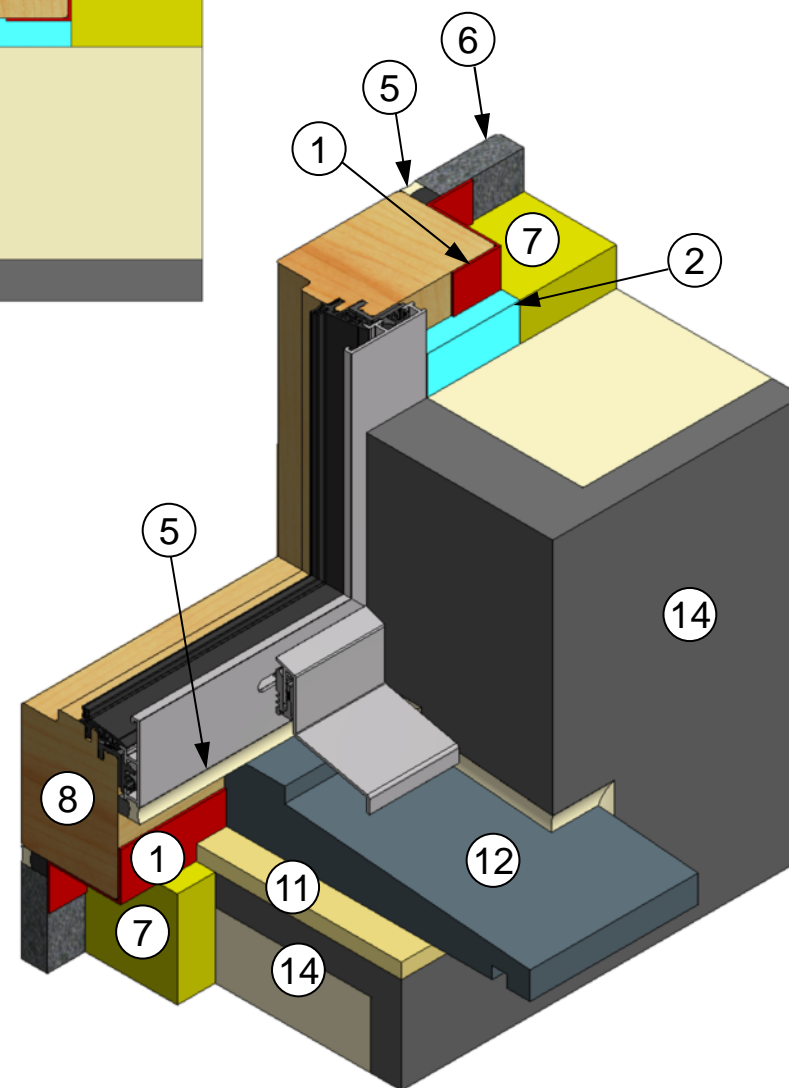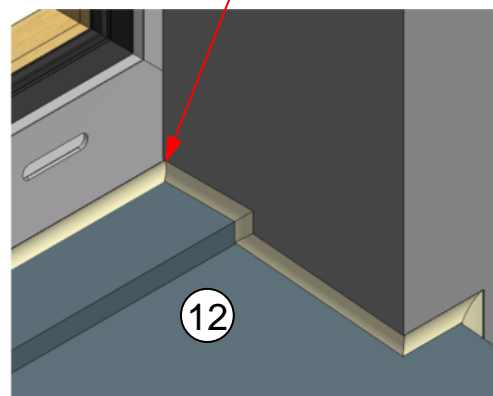



wcb 4

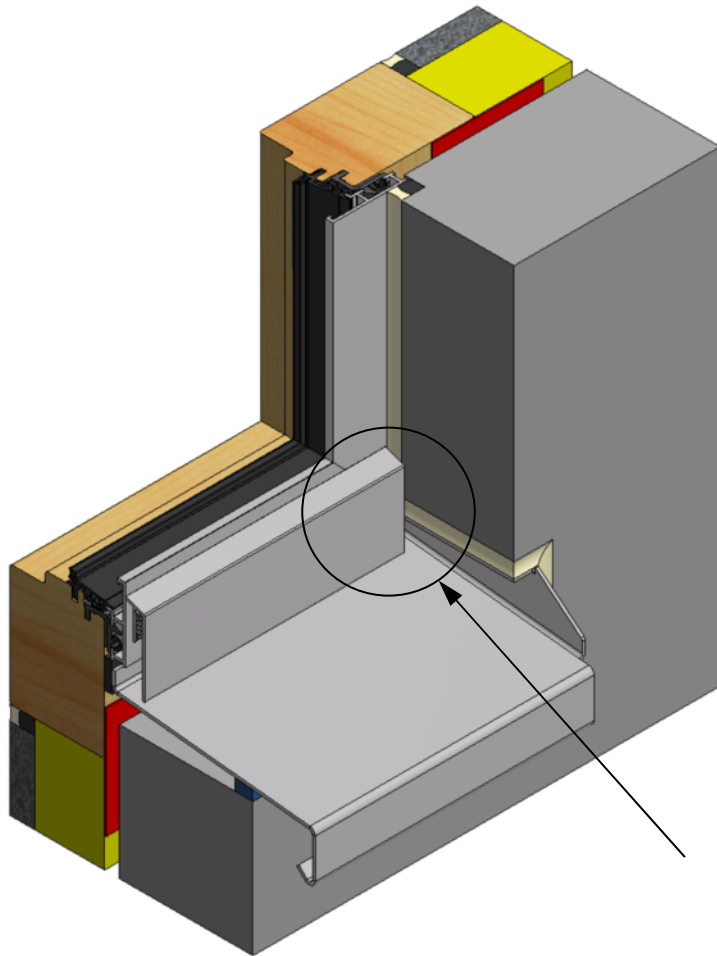


Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paracqua

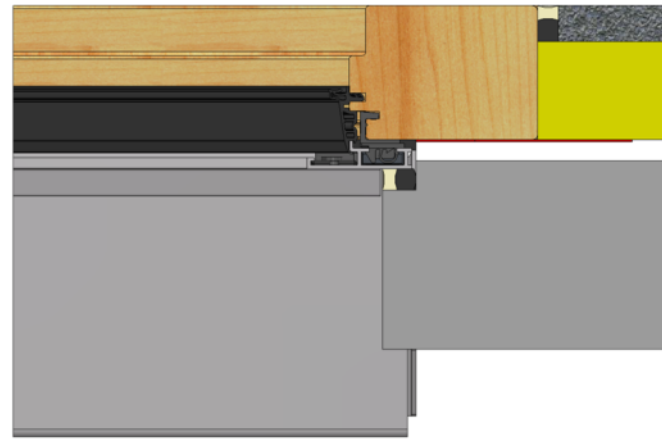


mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

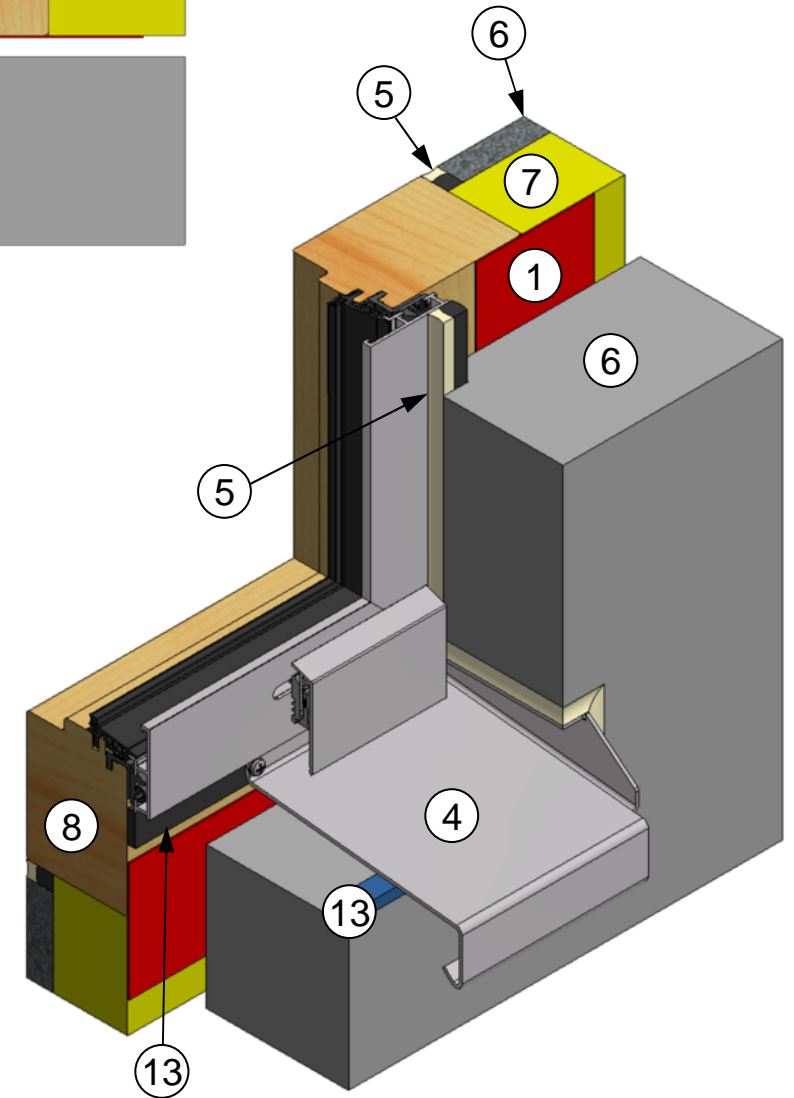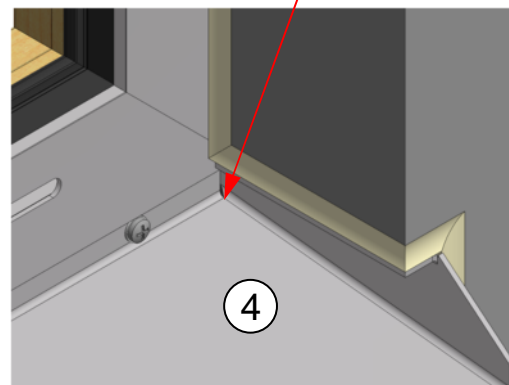



wcb 5

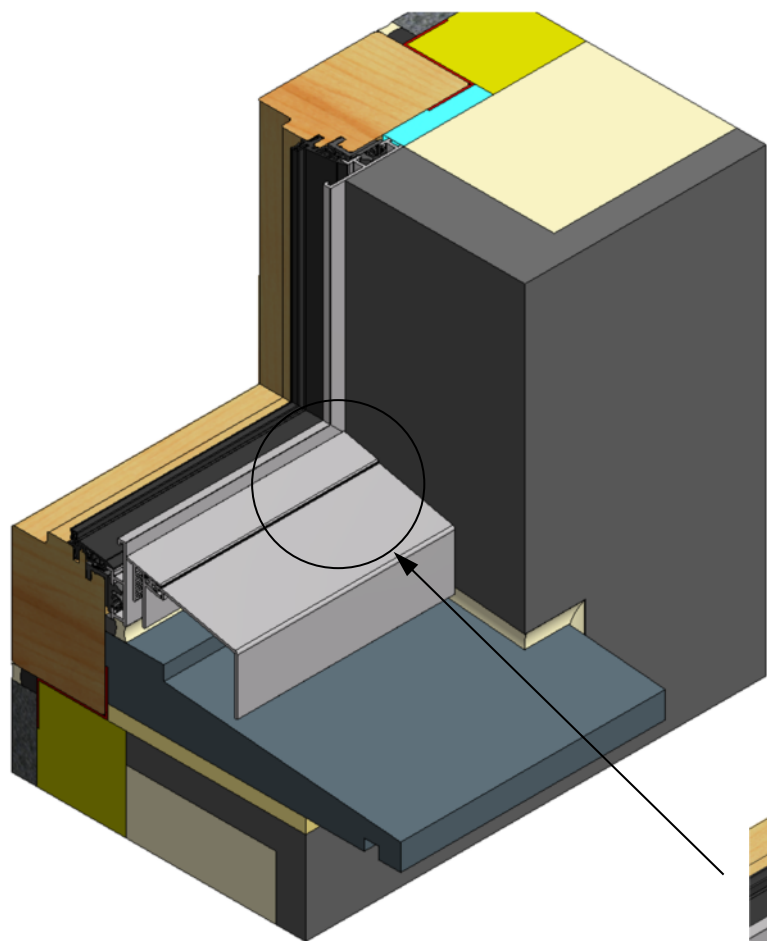


Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paraacqua

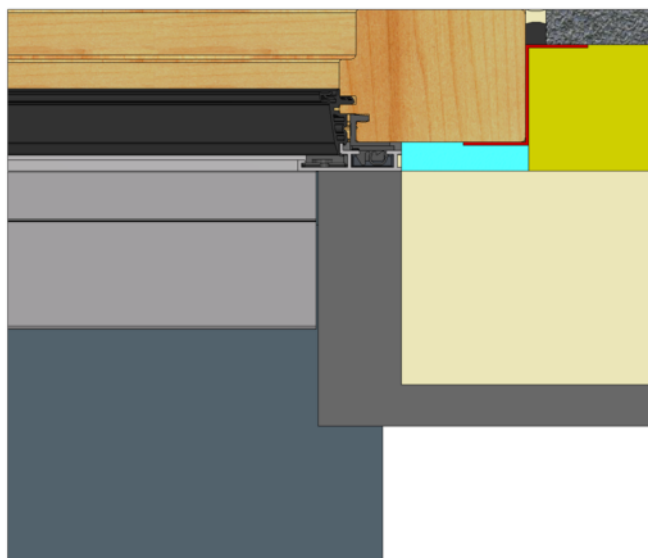

mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

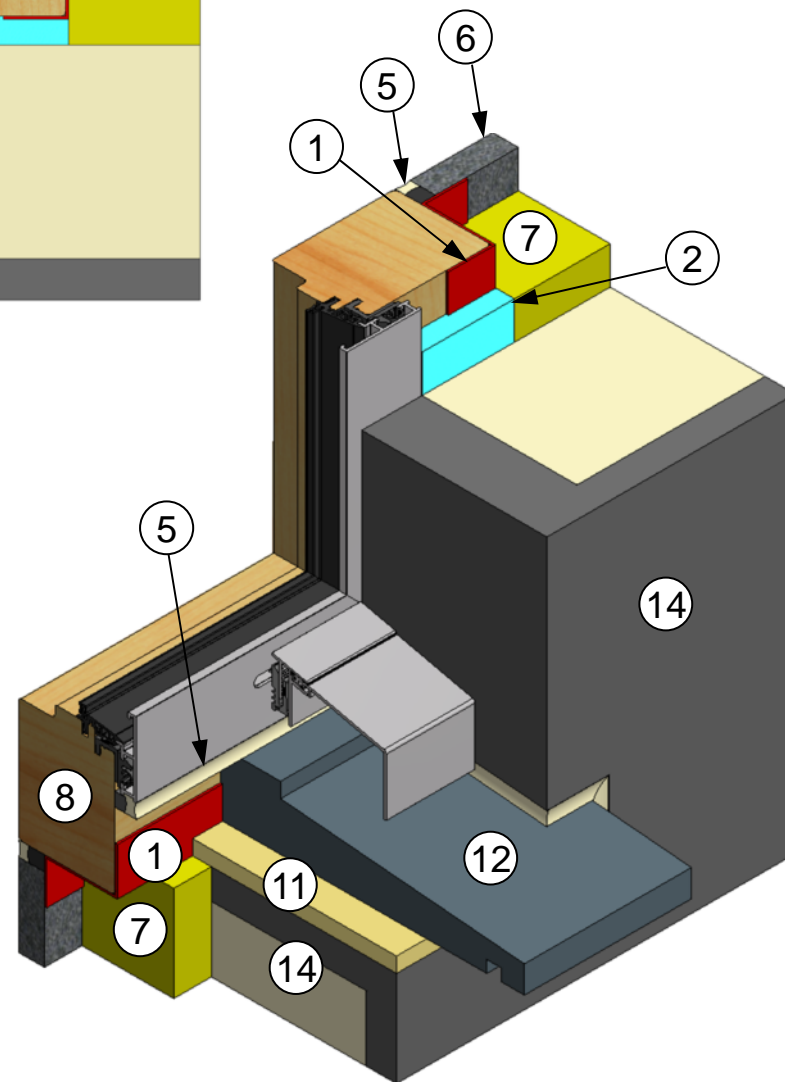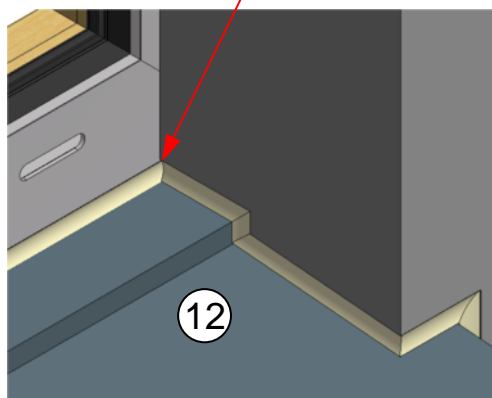



wcb 6

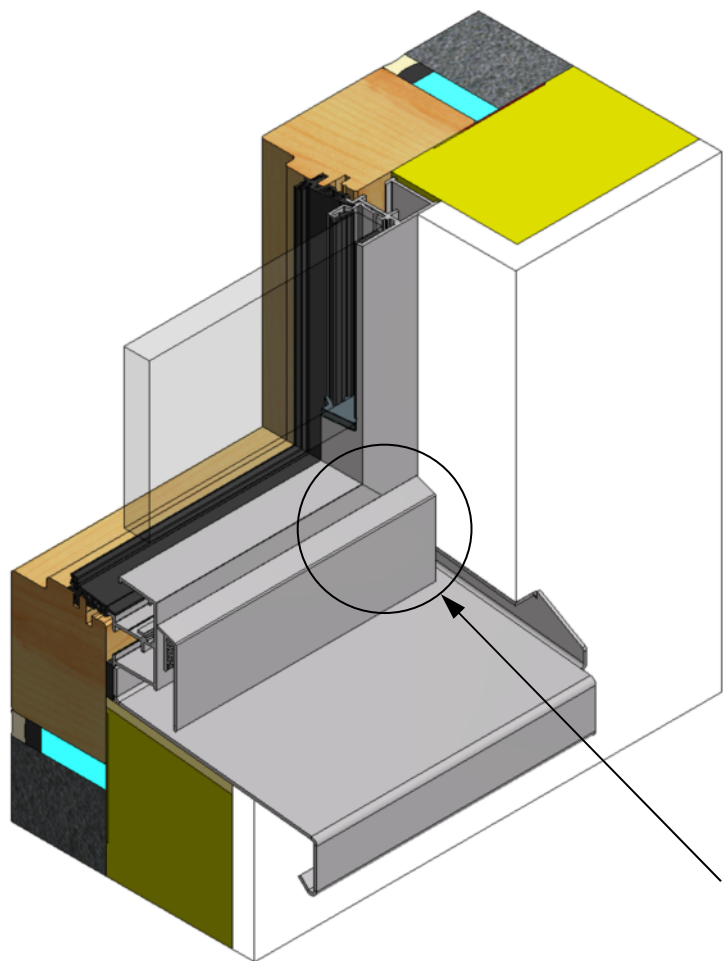

Ansicht ohne Wetterschenkel  
 Vue sans rejets d'eau  
 Vista senza paraacqua




mit Silikon abdichten  
 sigillare con silicone  
 étancher avec du silicone

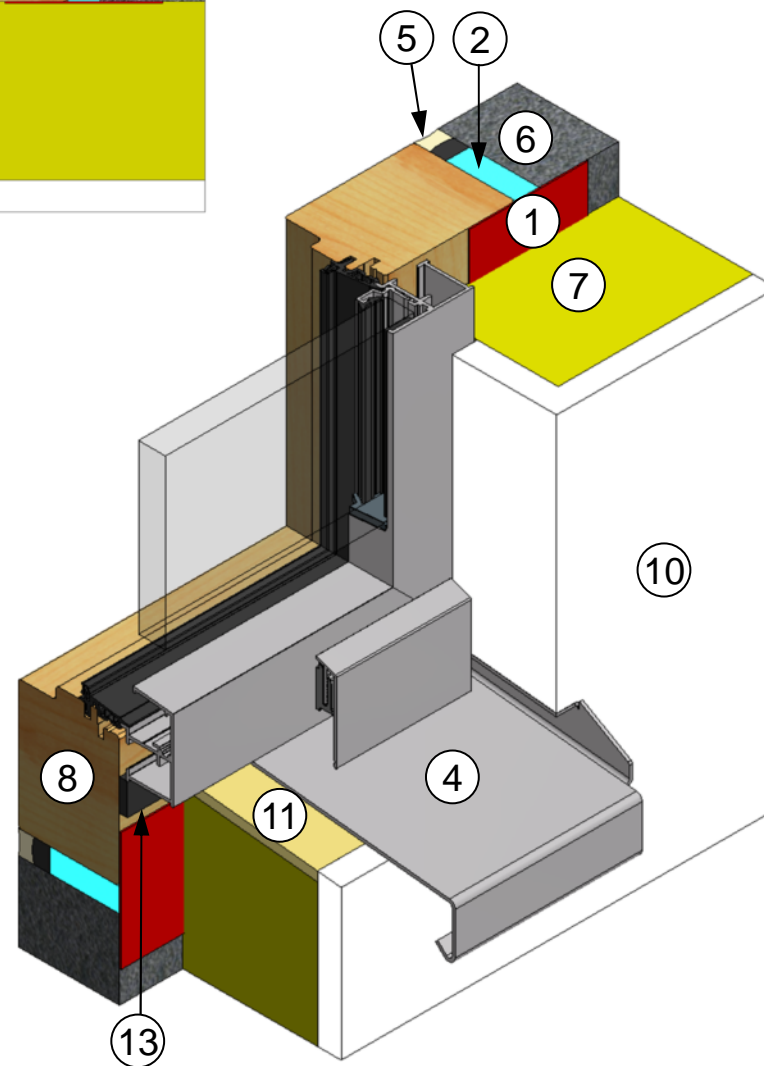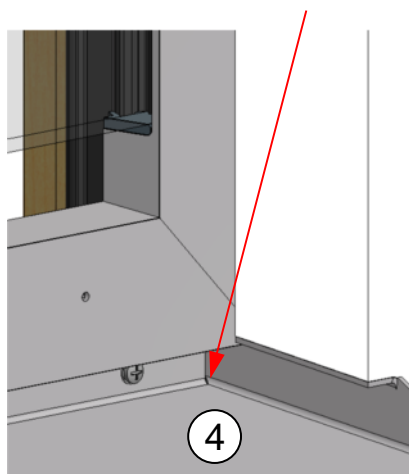




wcb 7

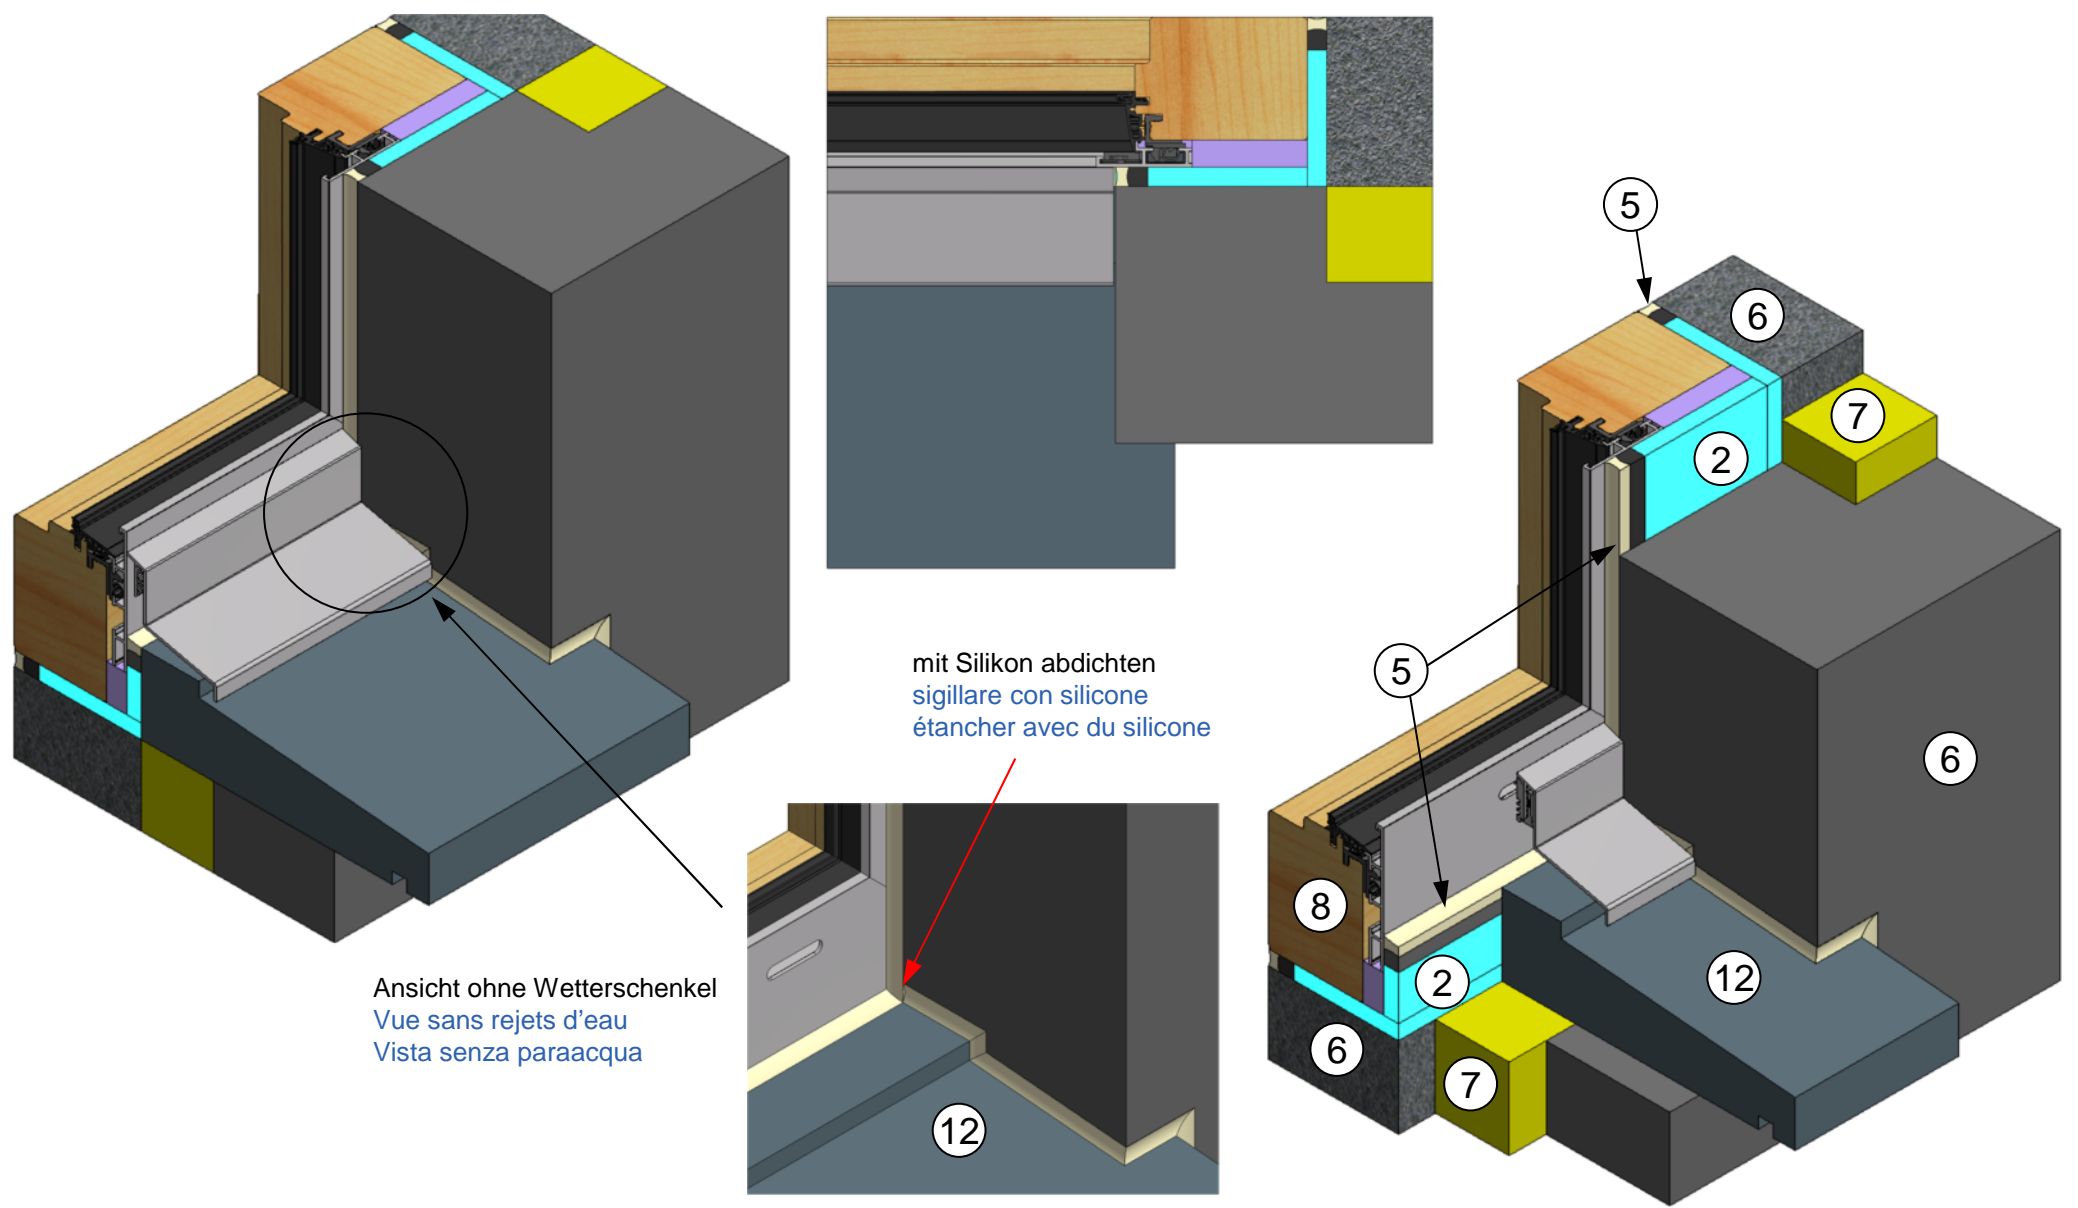

mit Silikon abdichten  
 sigillare con silicone  
 étancher avec du silicone

Ansicht ohne Wetterschenkel  
 Vue sans rejets d'eau  
 Vista senza paraacqua



wlb 1

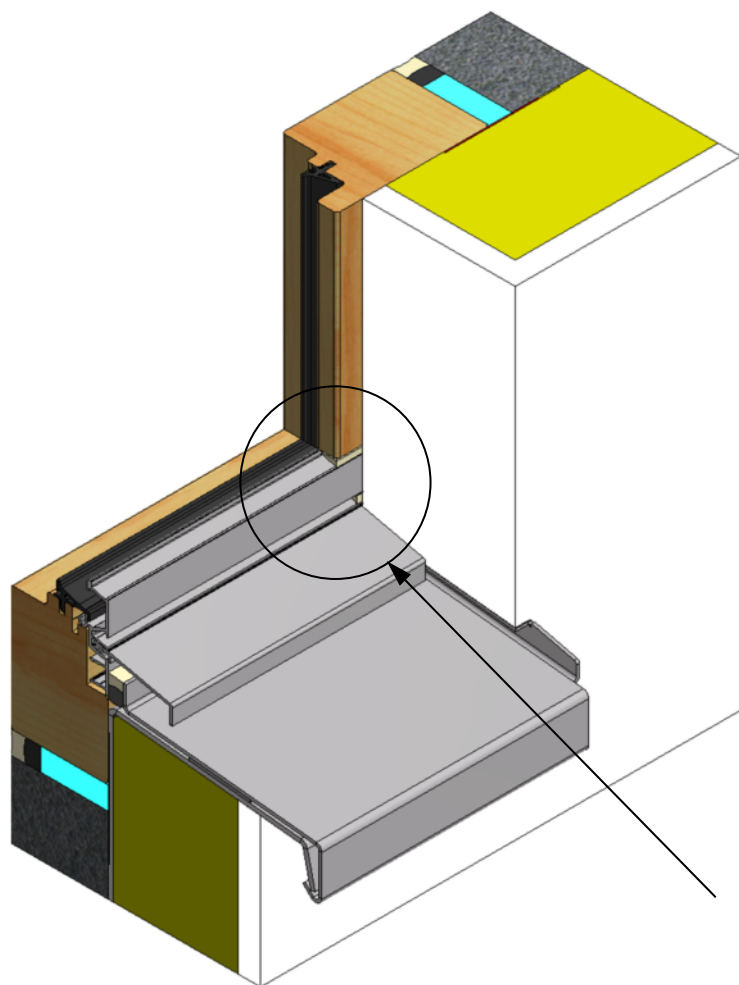


Ansicht ohne Wetterschenkel  
 Vue sans rejets d'eau  
 Vista senza paracqua




mit Silikon abdichten  
 sigillare con silicone  
 étancher avec du silicone

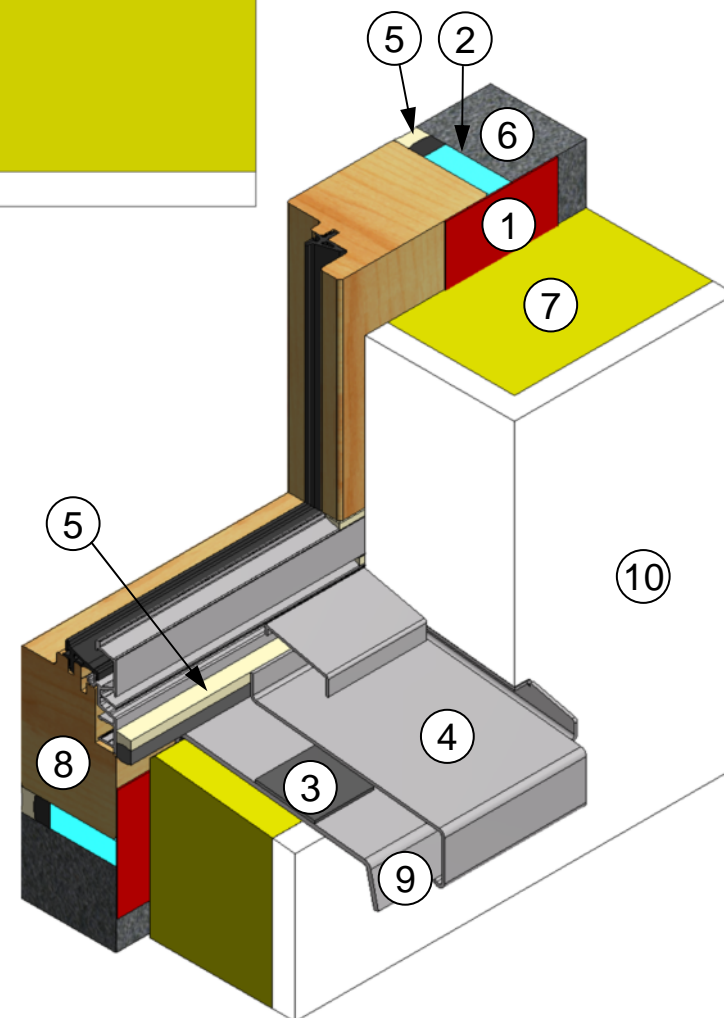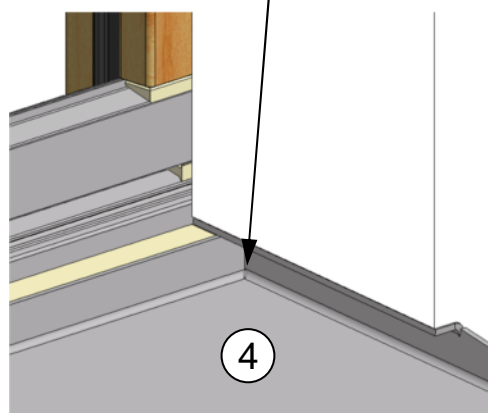

wlb 2

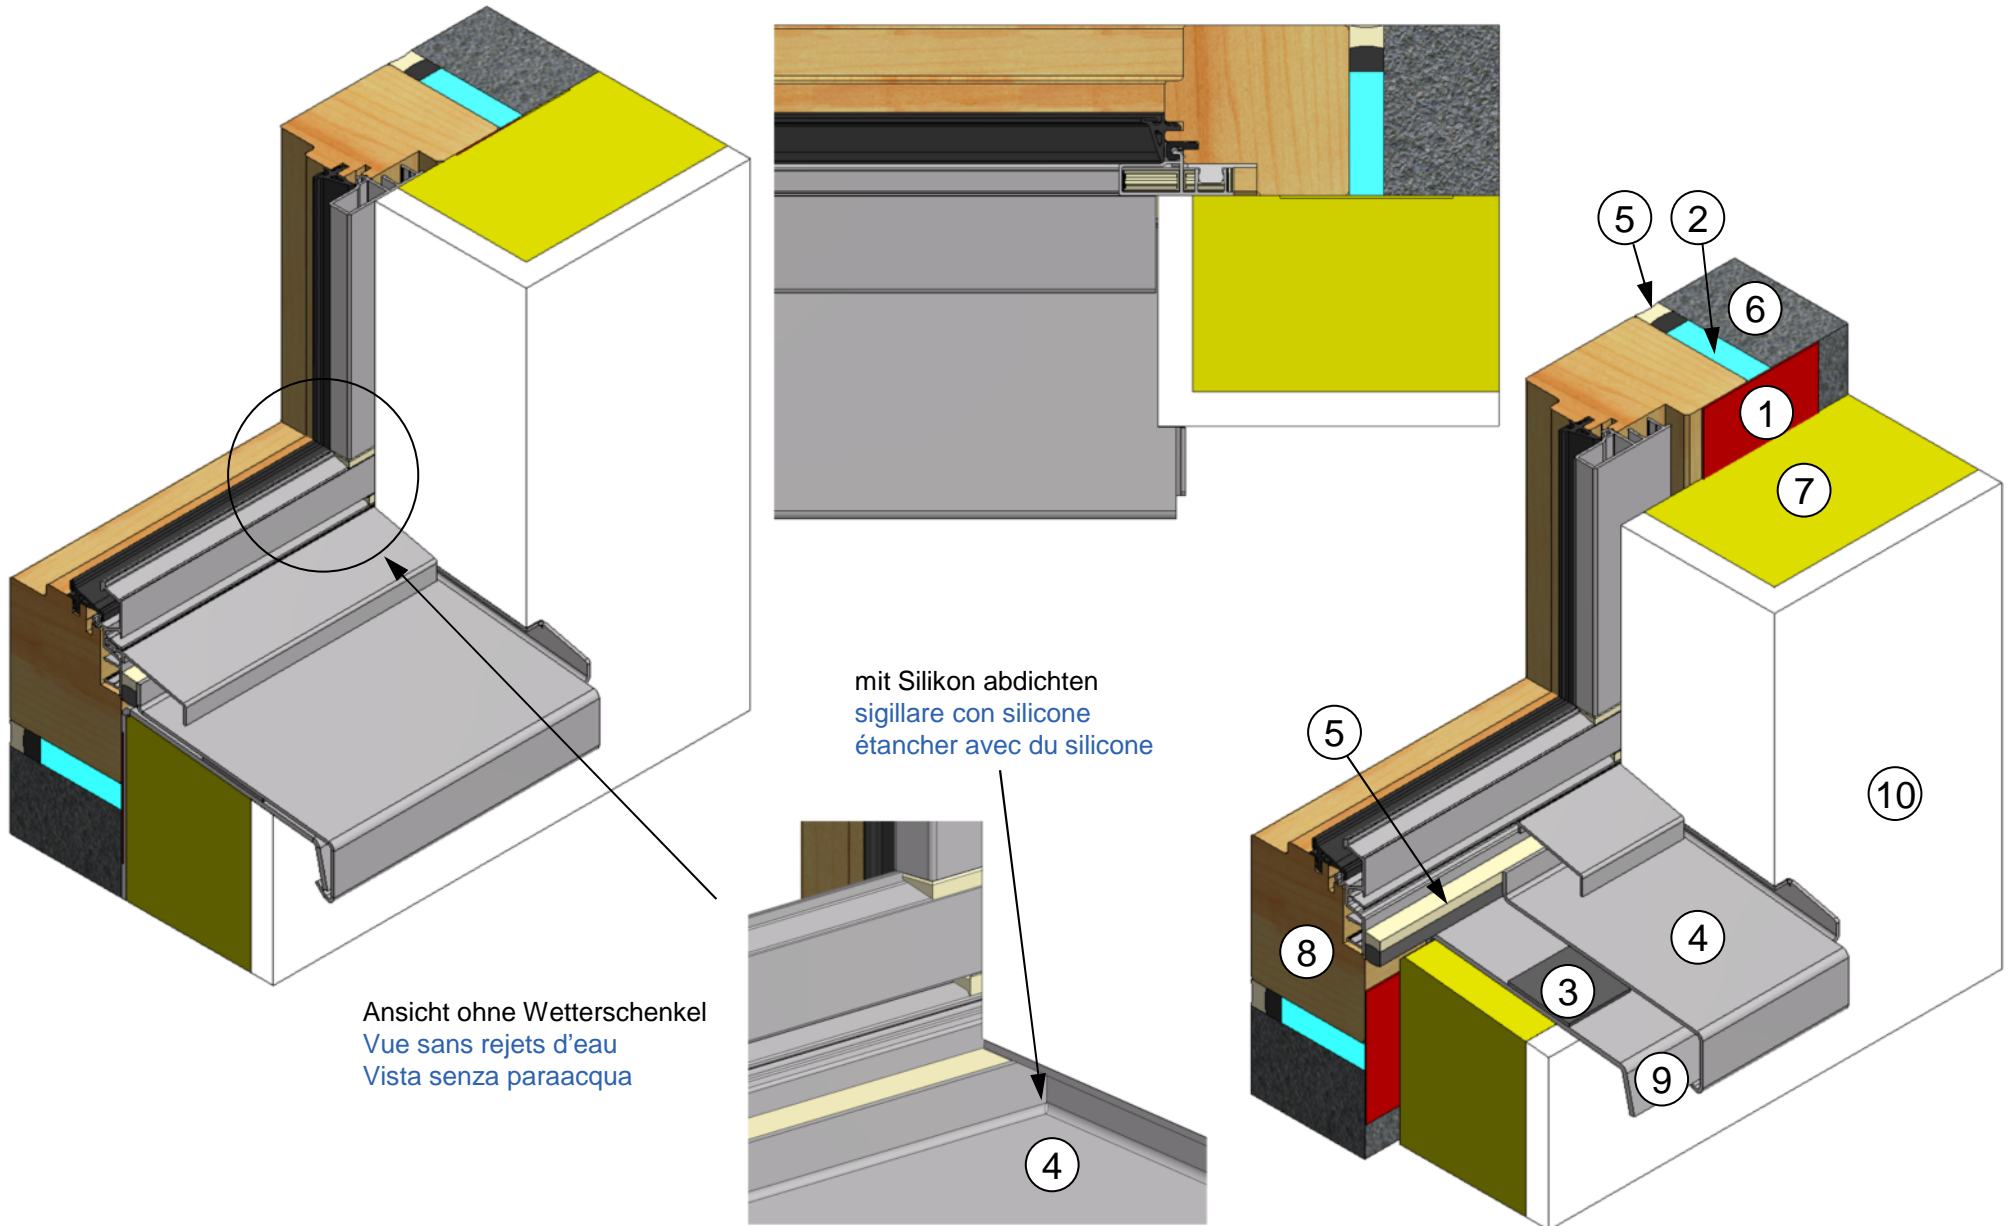



wlb 3

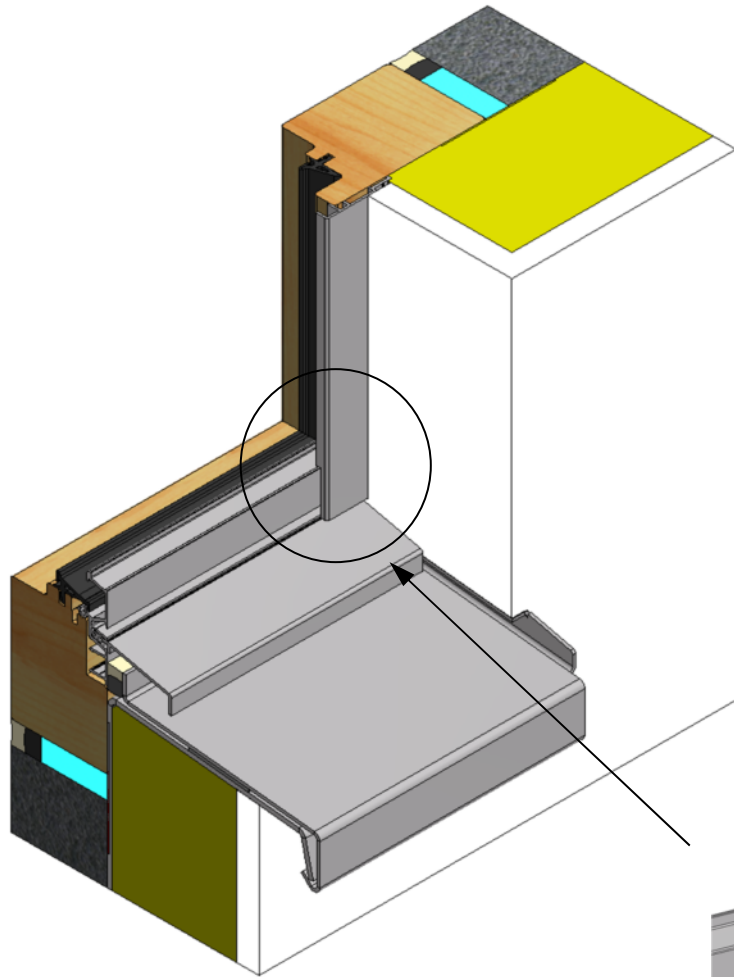


Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paraacqua



mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

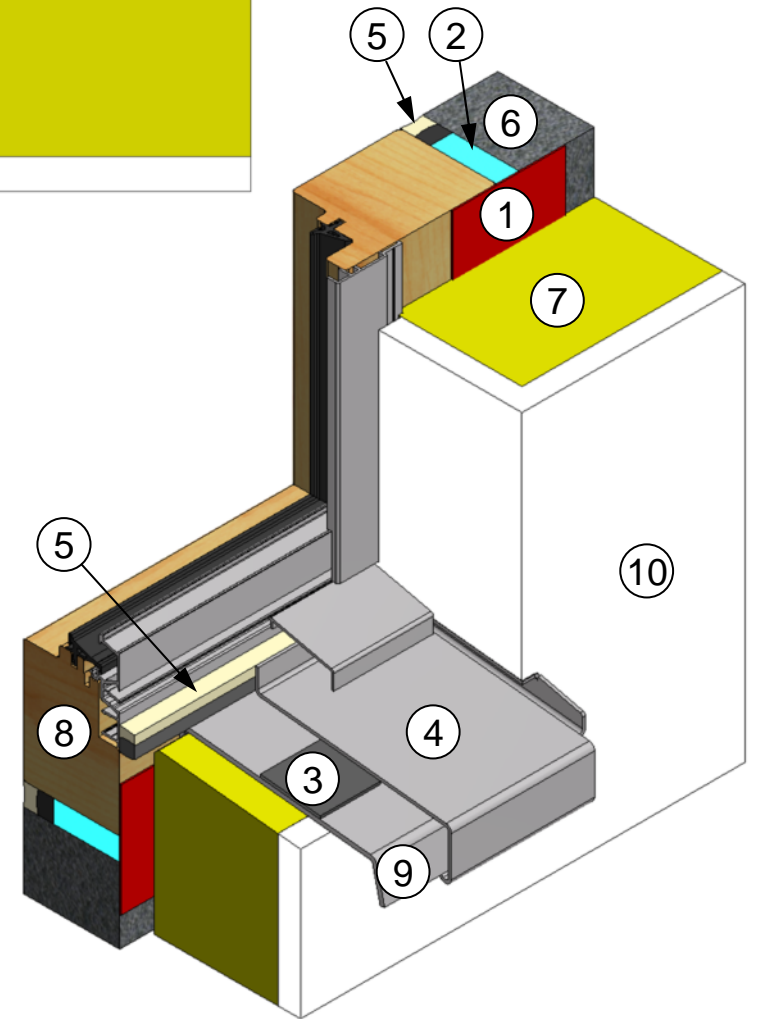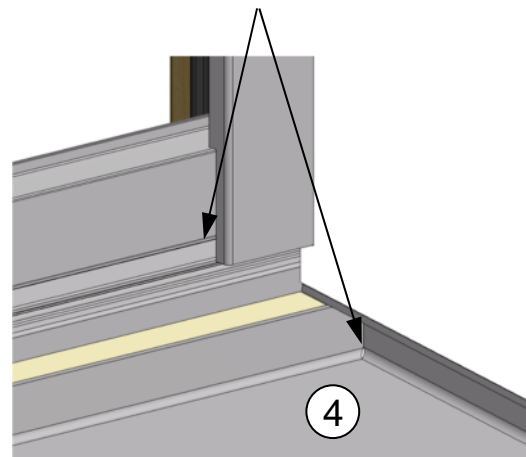


wlb 4

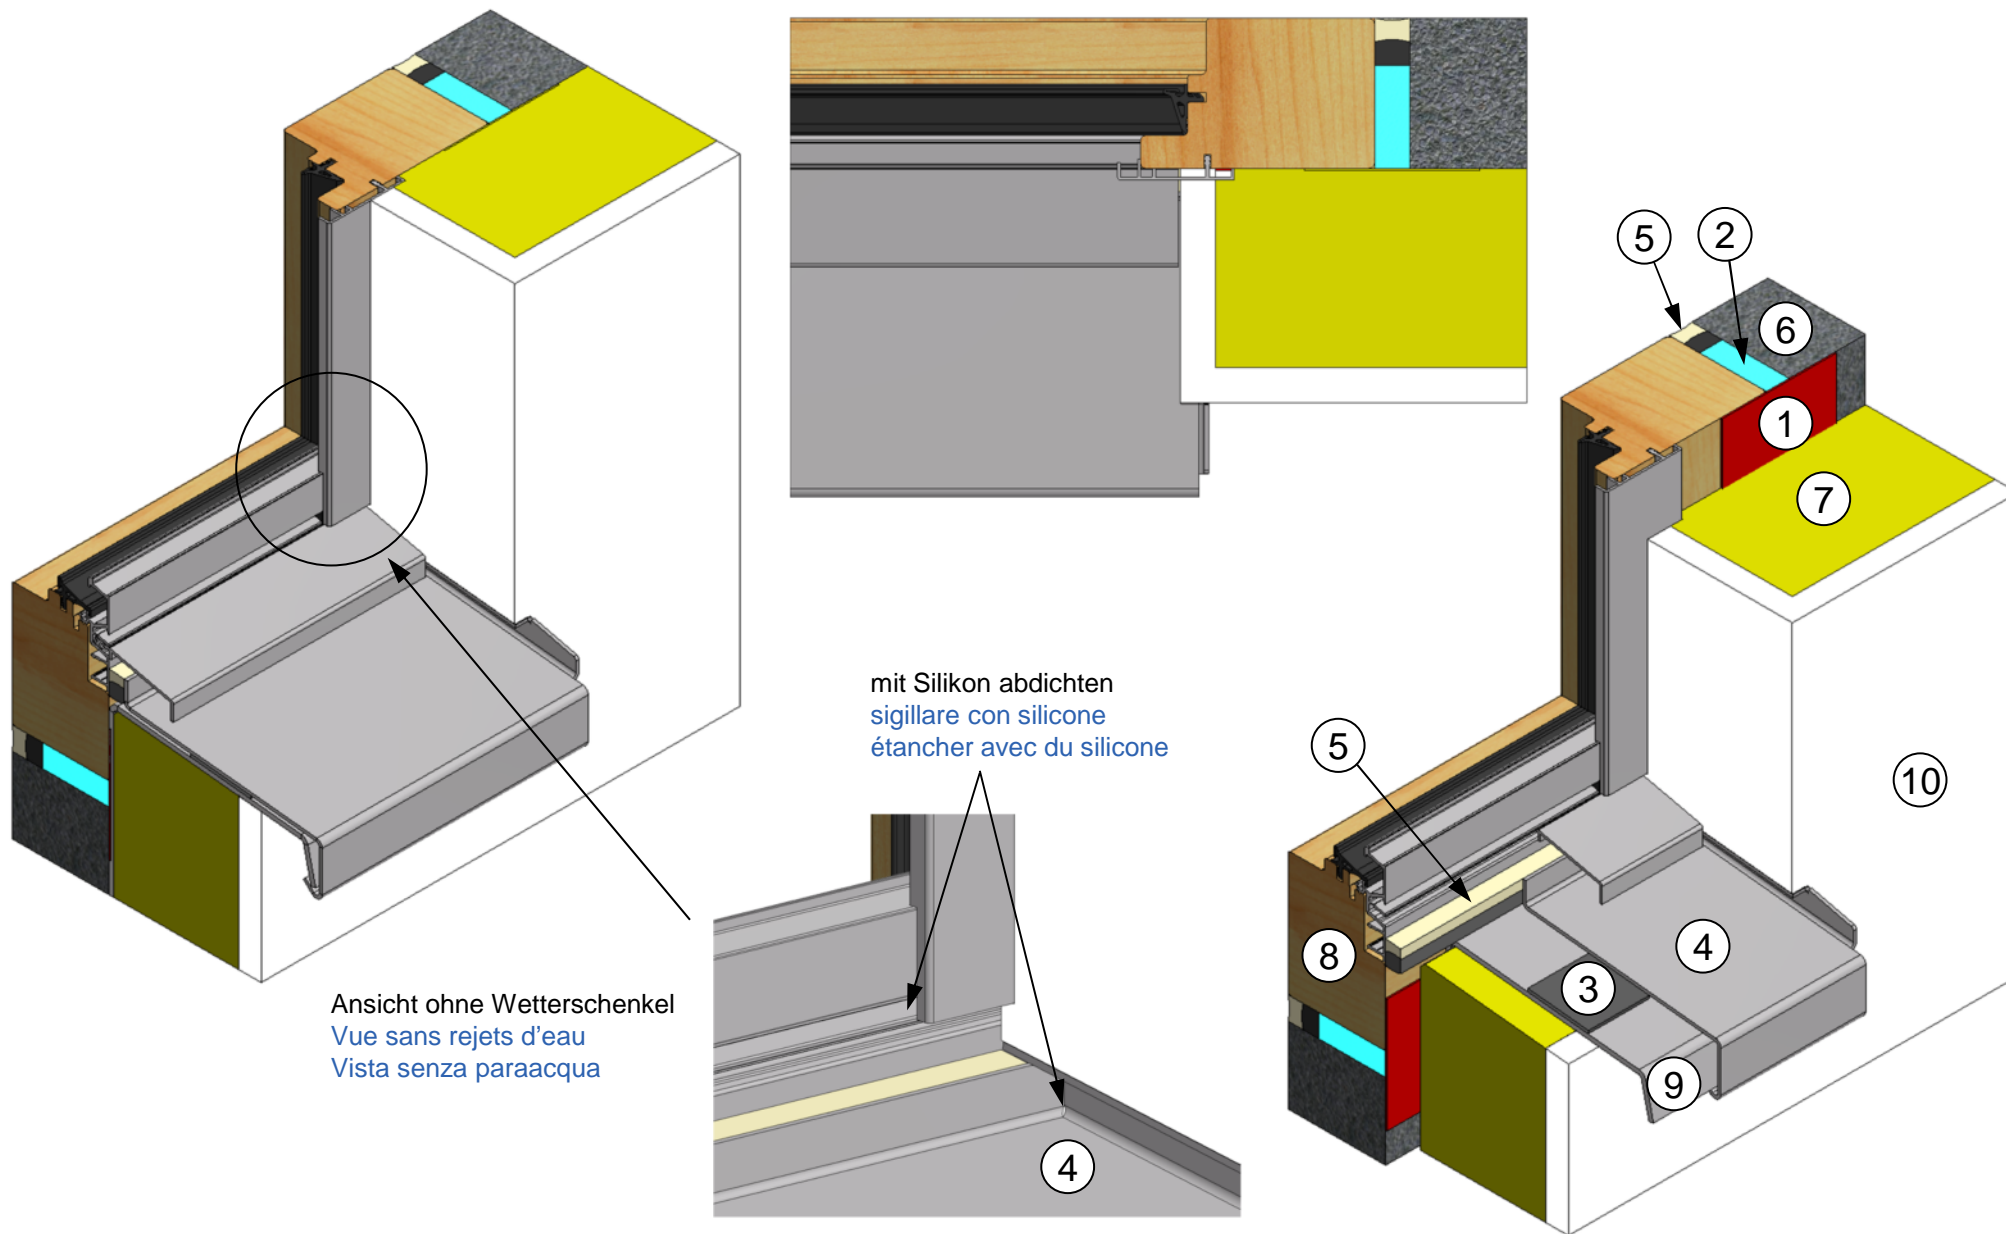


Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paraacqua

mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

wlb 5

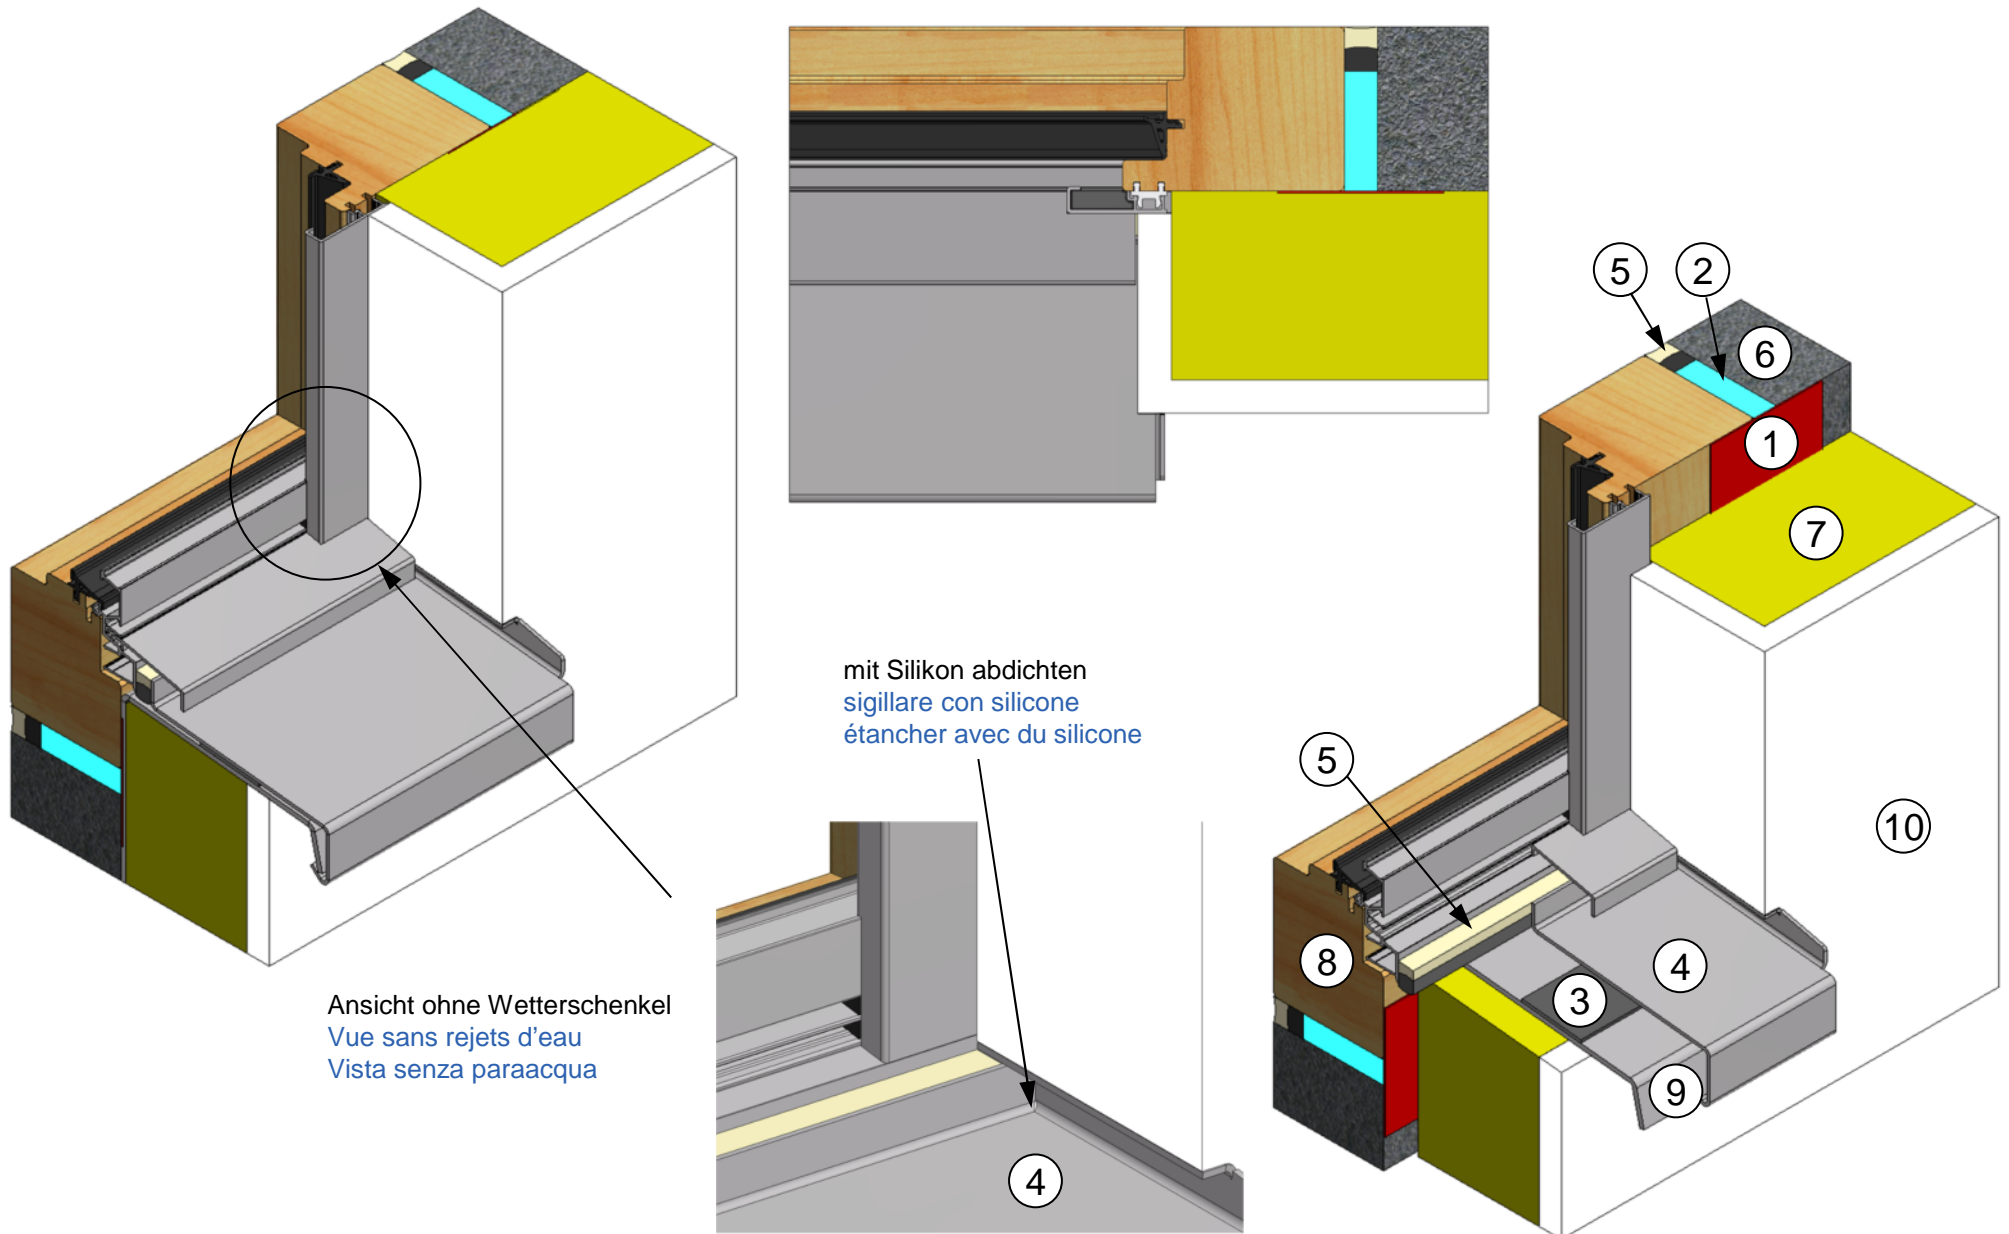

wlb 6

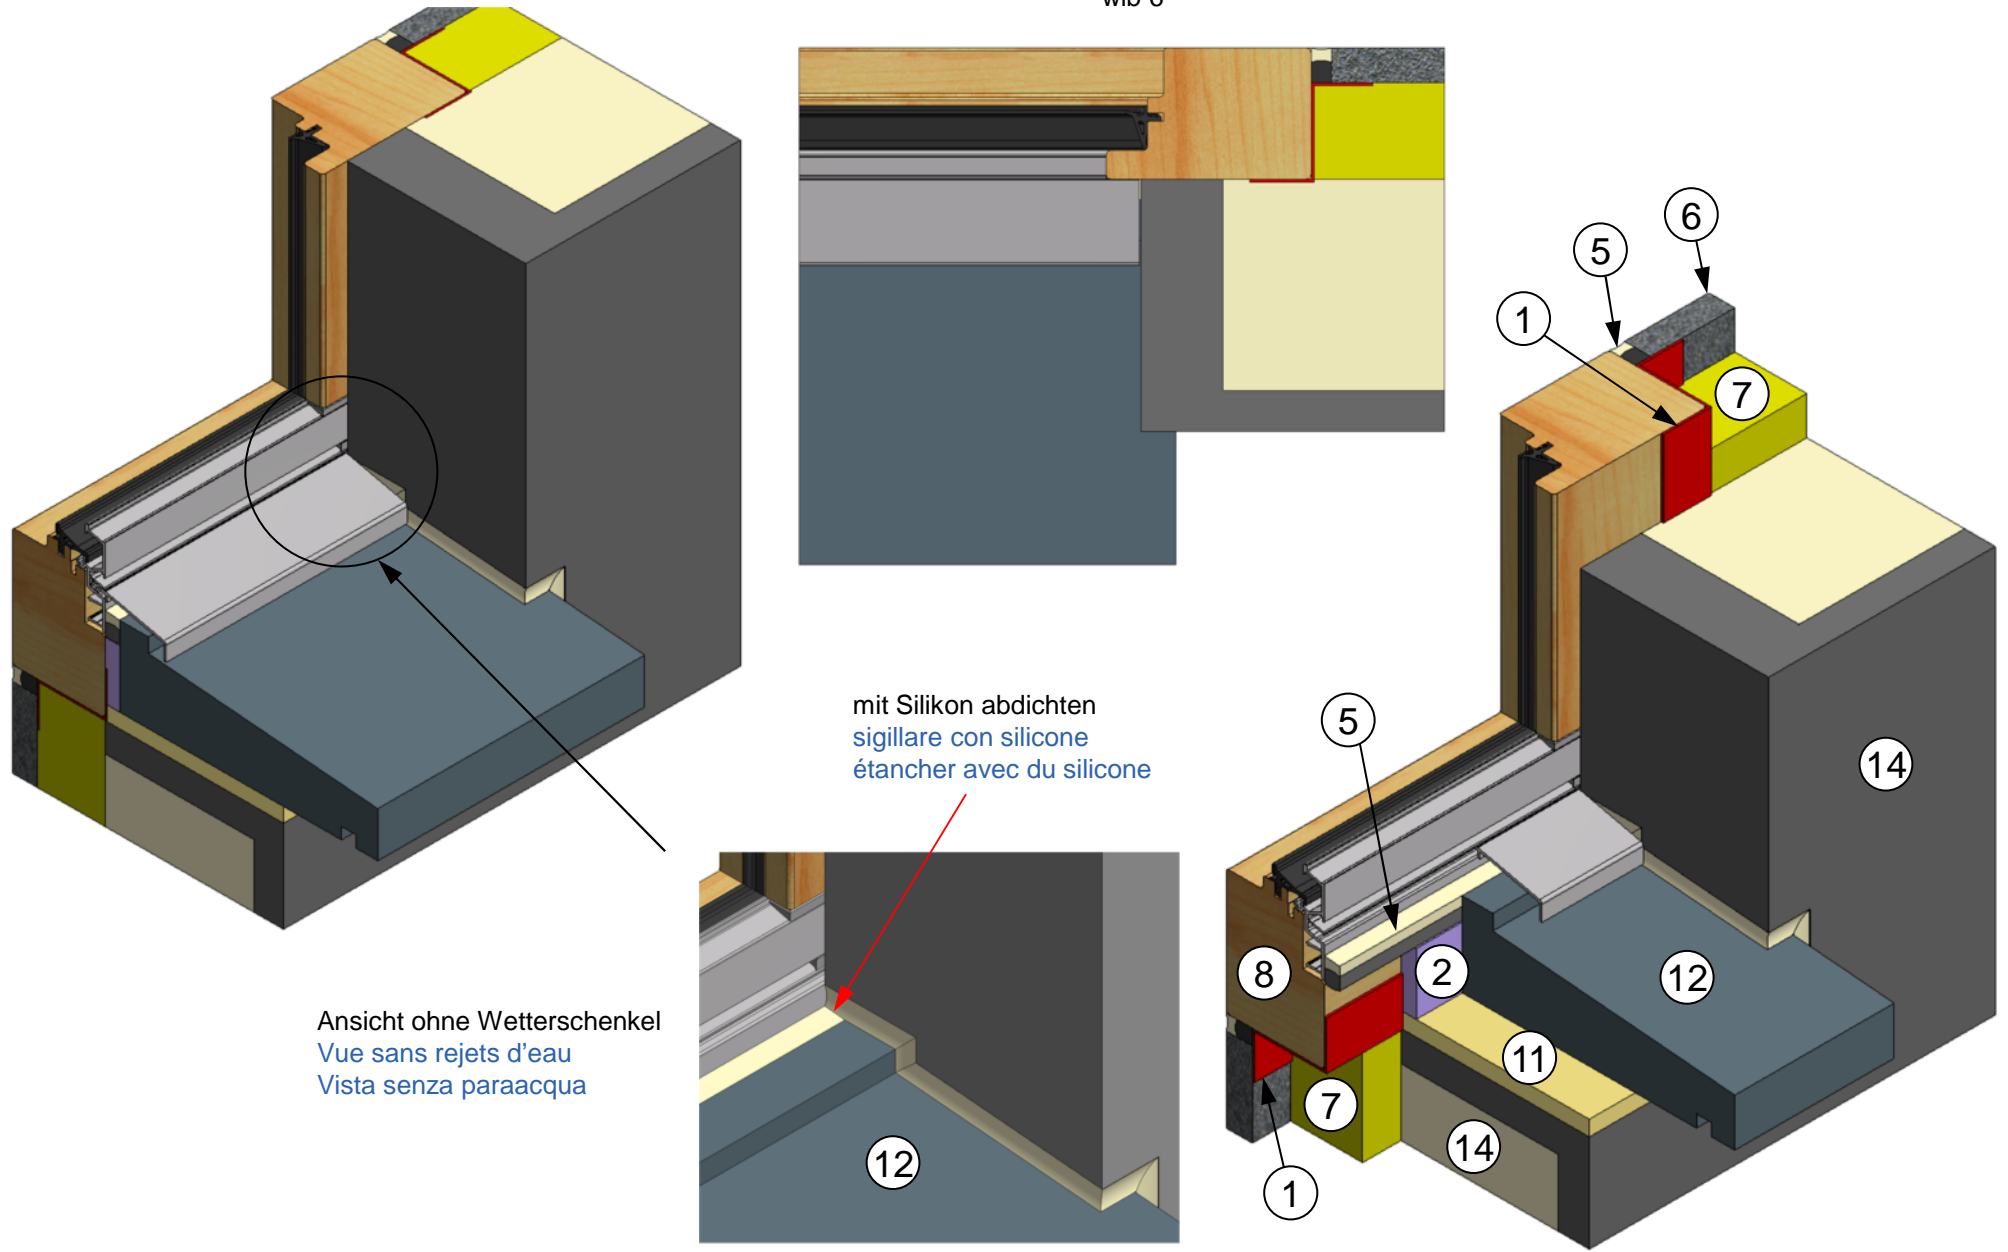

Ansicht ohne Wetterschenkel  
Vue sans rejets d'eau  
Vista senza paraacqua

mit Silikon abdichten  
sigillare con silicone  
étancher avec du silicone

wlb 7

