

Aluminium-Schiebefenster aldura slide

Montageanleitung

September 22



Inhaltsverzeichnis

Kontrolle und Befestigung des Blendrahmens

Erinnerungen an Fixierung und Verkeilung	P03
Kontrolle der Höhe und Konformität der unteren	P04
Schiene Kontrolle vor und nach der Befestigung	P05
Kontrolle vor dem Einsetzen der Verglasung	P06
Fehlbedienungsschutz - Überprüfung vor dem Gießen des Flügels	P07
Voreinstellung des Flügels	P08
Einbau des Flügels	P09
Kontrolle vor der Montage des unteren Dichtteils	P10
Montage und Fixierung des unteren Dichtteils	P11
Einstellungen des unteren Dichtungskörpers	P12
Kontrolle vor der Montage des hohen Dichtungsteils	P13
Montage und Fixierung des hohen Dichtungsteils	P14
Einstellungen des hohen Dichtungskörpers	P15
Montage von Anschlag und Flügelabdeckung	P16



Erinnerung an Fixierung und

Diese Anleitung ersetzt nicht die Normen und Referenzdokumente der einzelnen Länder, sondern ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte für diese Art von Produkt.

Die Befestigung darf keine Wärmebrücken durch direkte Berührung von Metall auf Metall (z. B.) erzeugen.


Die Befestigung darf keine Drainagebereiche oder -kammern durchstoßen, die Wasser oder Sickerwasser sammeln (unterer Teil).

Die Mindestneigung für ein Stützelement oder eine Brette beträgt 7°, damit das Wasser gut abfließen kann.

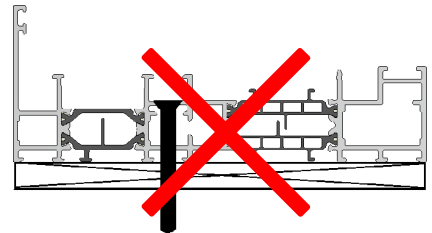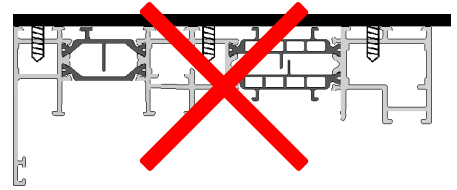



Verkeilung und Fixierung **Oben und seitlich :**

- Keile sollten so nah wie möglich an den Schließpunkten positioniert werden.
- eine Befestigung und ein Keil sollten so nah wie möglich am festen Pfosten (oberer Teil) angebracht werden.
- Die Verkeilungen müssen über die gesamte Dicke des Blendrahmens erfolgen (Tiefe, Modul 150mm).

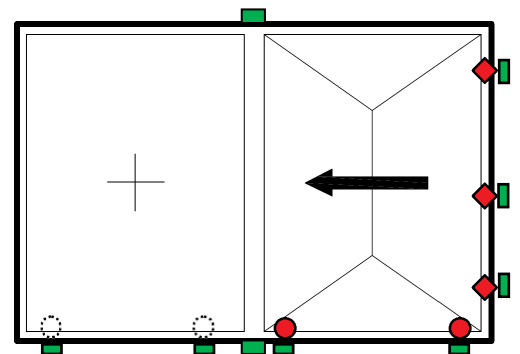


Unten :


- Die Verkeilung muss alle 1/2 Schalen tragen.
- Die Keile sollten maximal 300 mm voneinander entfernt sein.
- Unter den Rollen sollten Keile positioniert sein (in geschlossener und in geöffneter Position).
- Unter der Schiene muss eine Unterlage für den Mittelsteg angebracht werden.

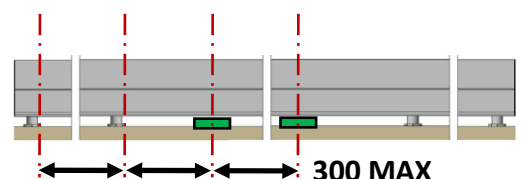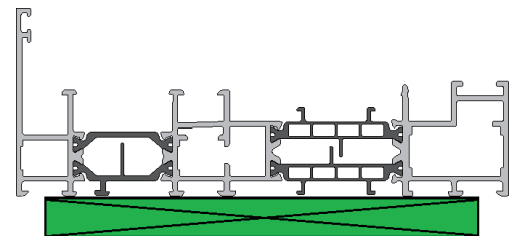

Kontrolle der Höhe und Konformität der

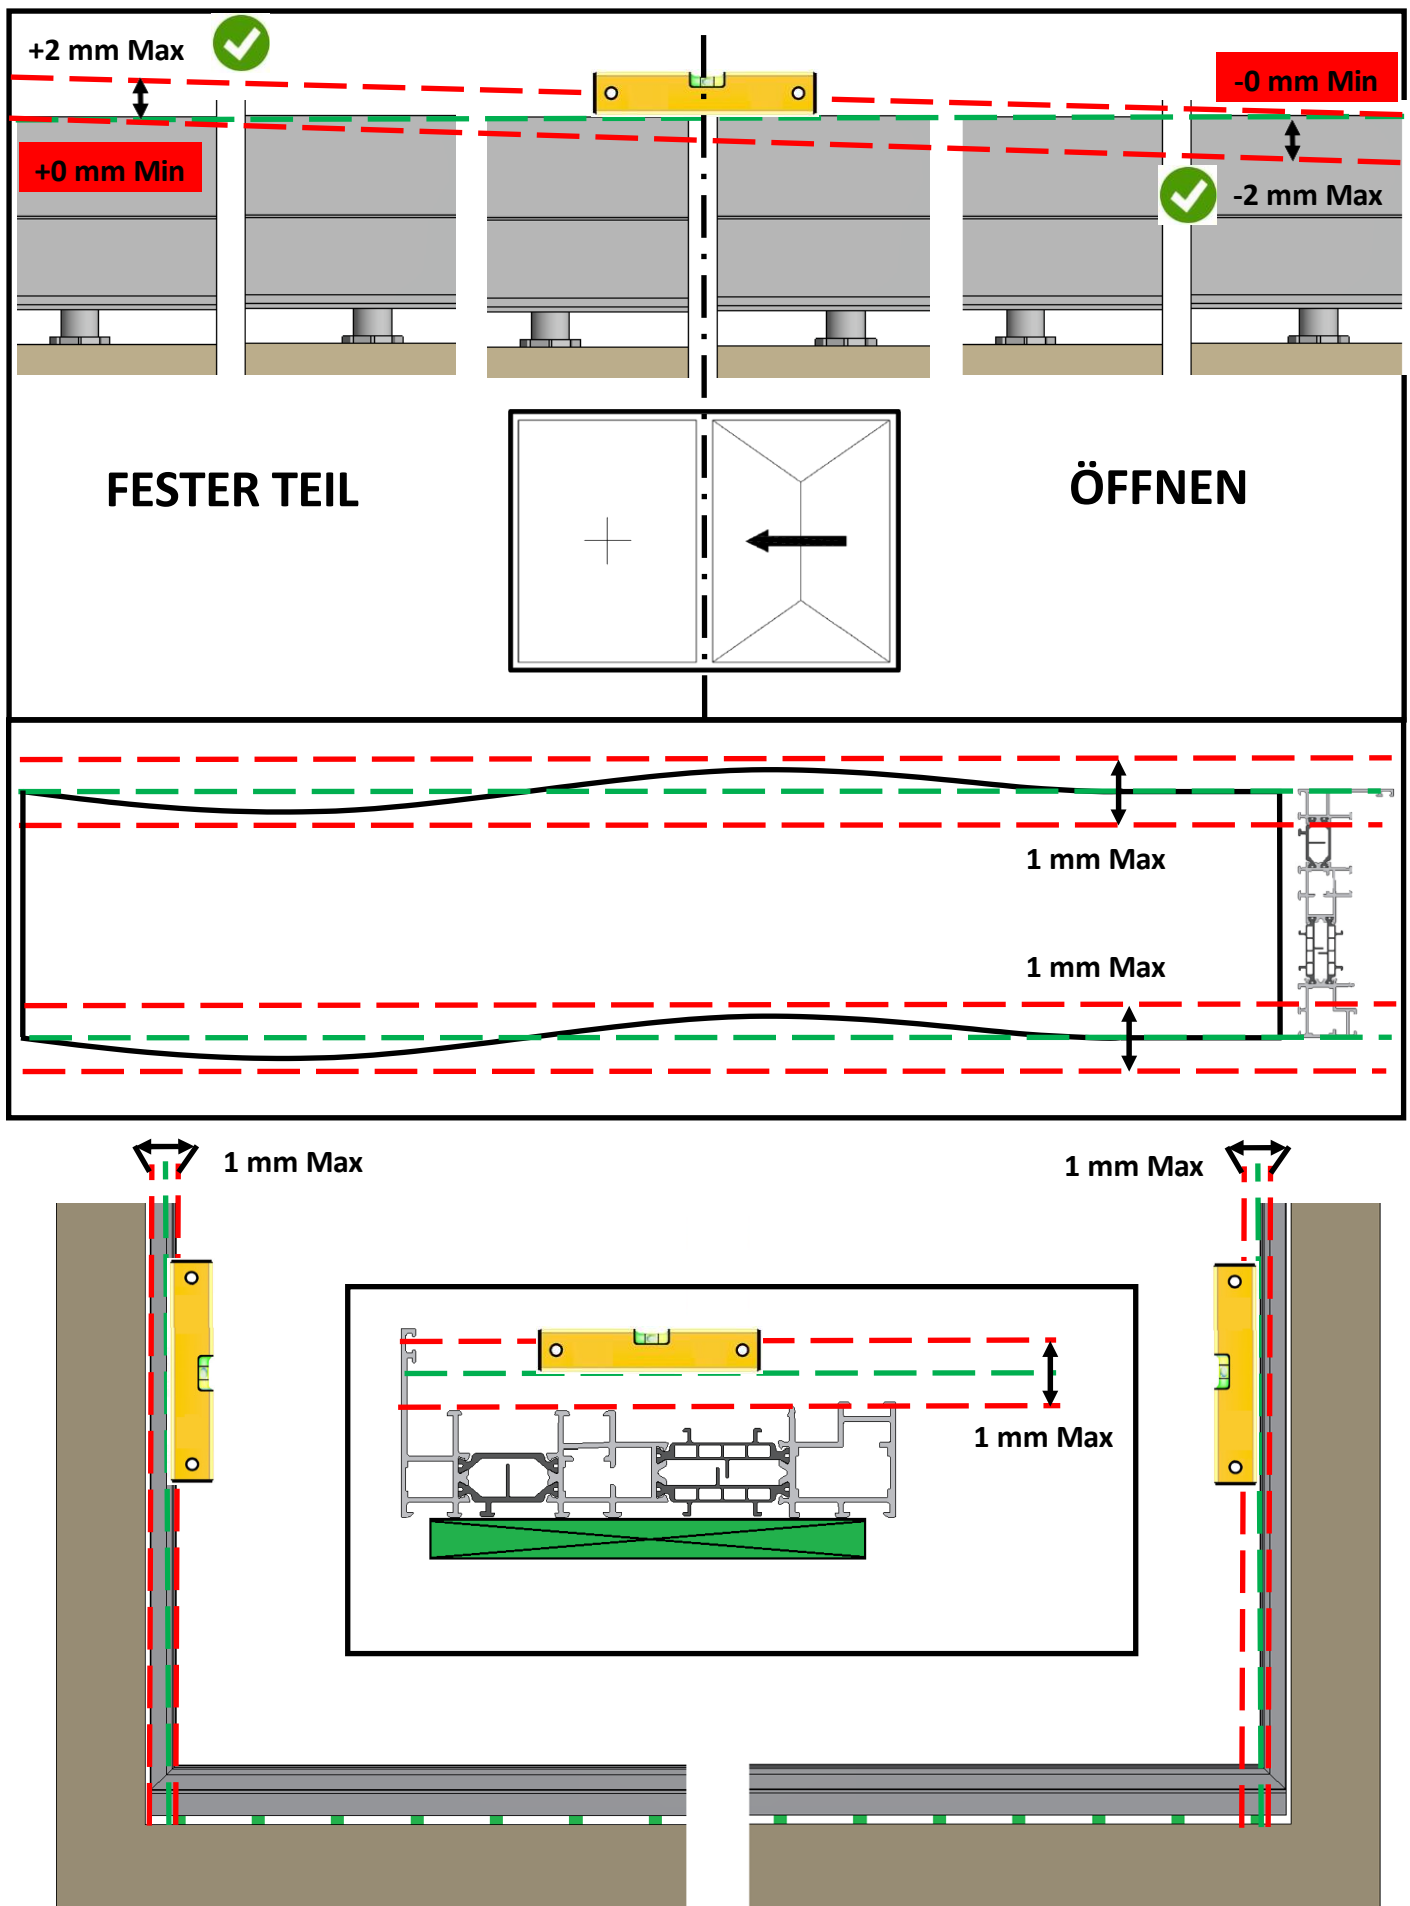


Kontrolle vor und nach der



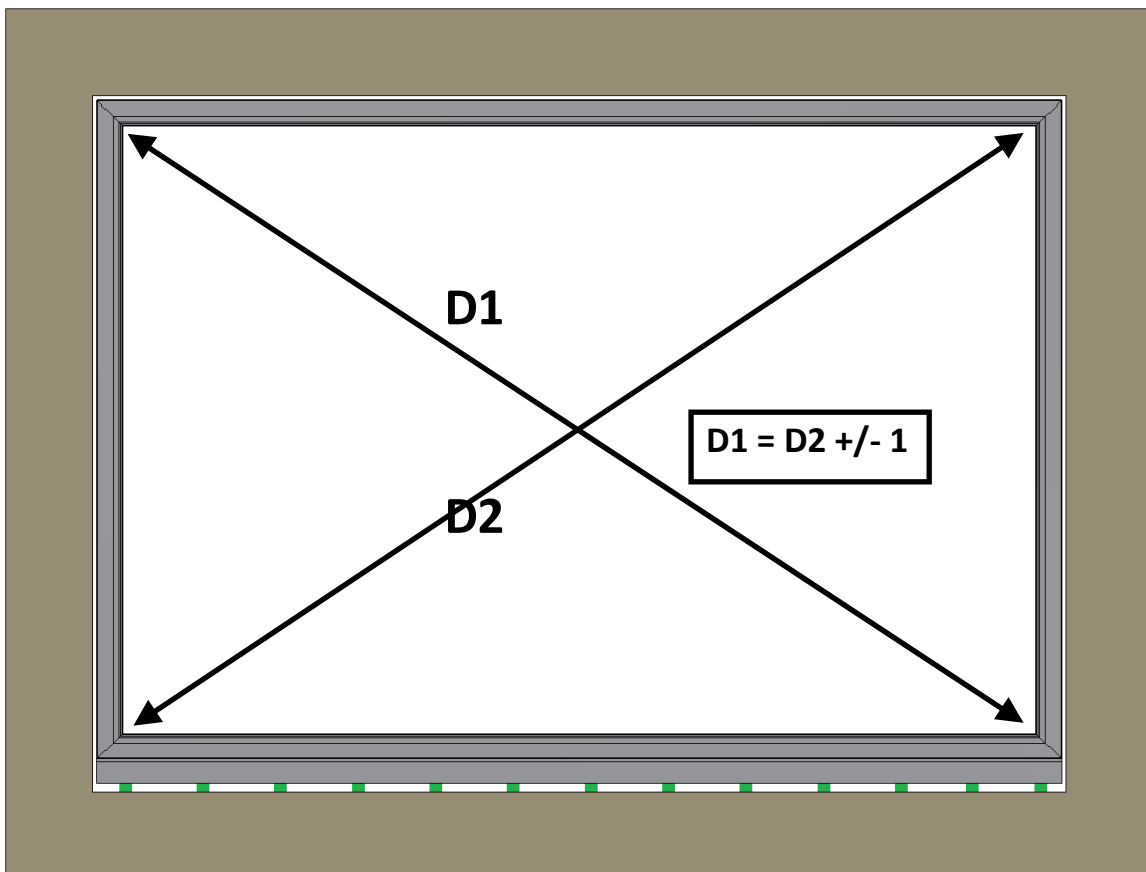


Achten Sie auf die Einhaltung der Höhen

Die hohe Schiene bei der Befestigung nicht verformen







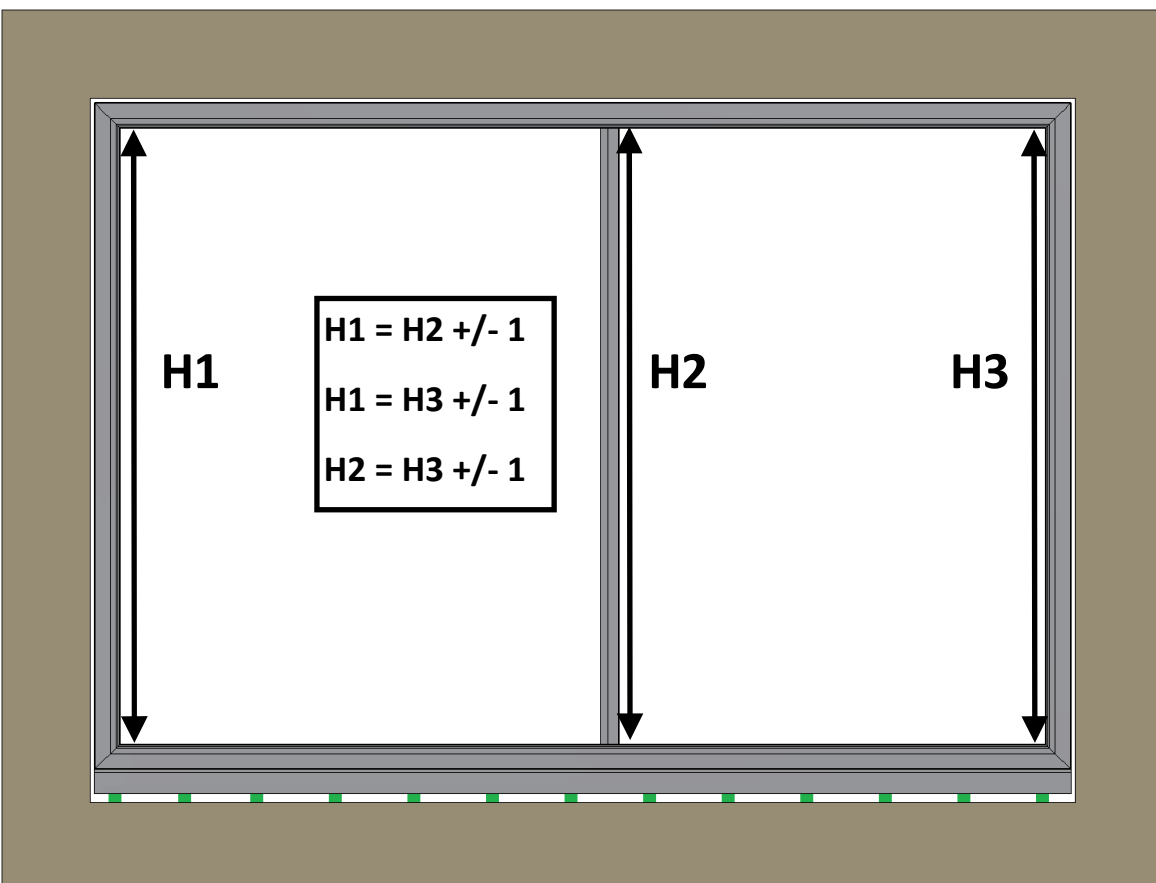


Kontrolle vor dem Einbau von Festverglasung

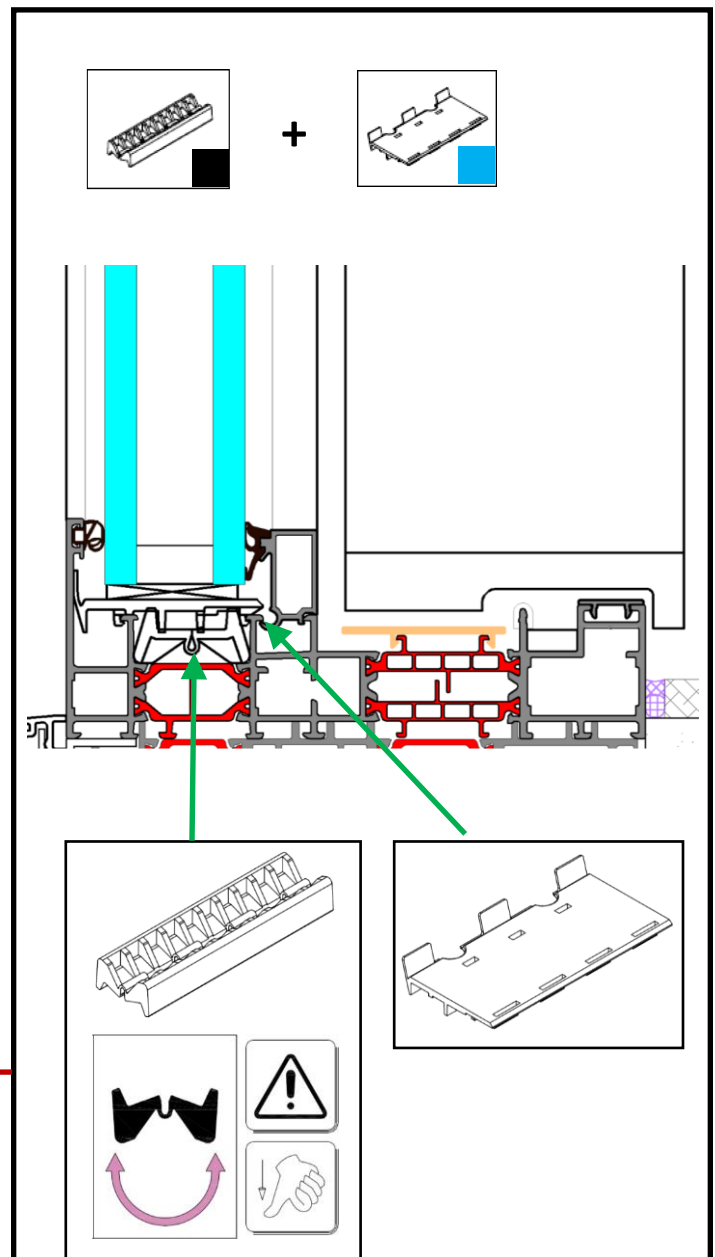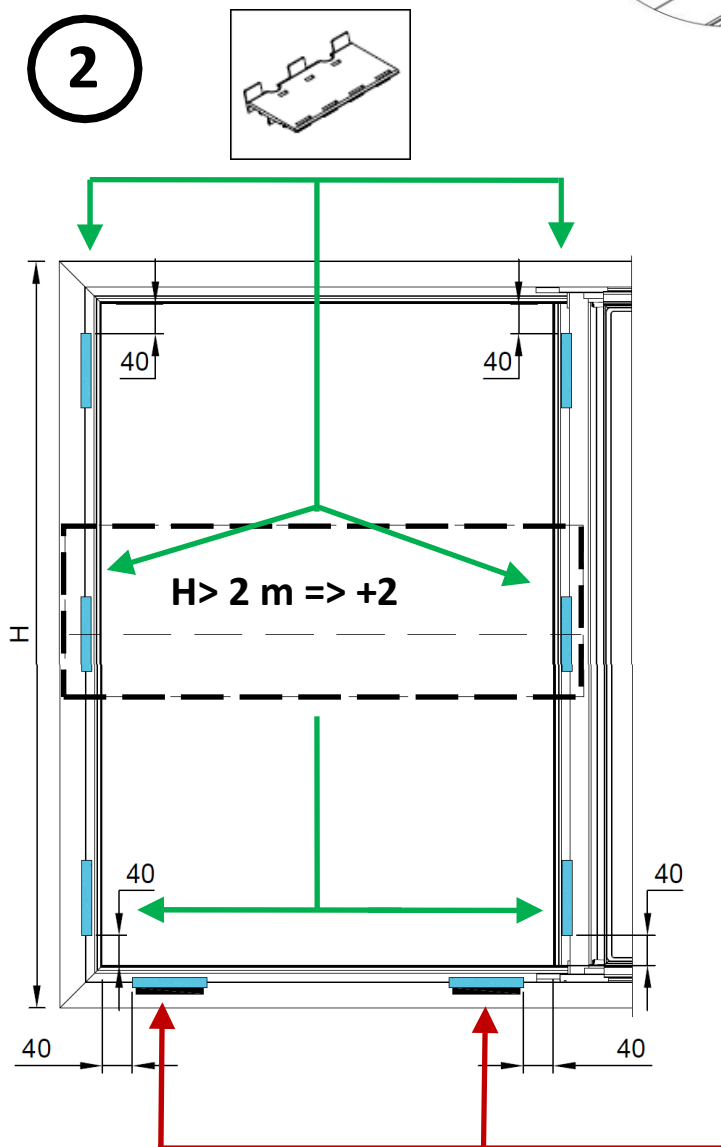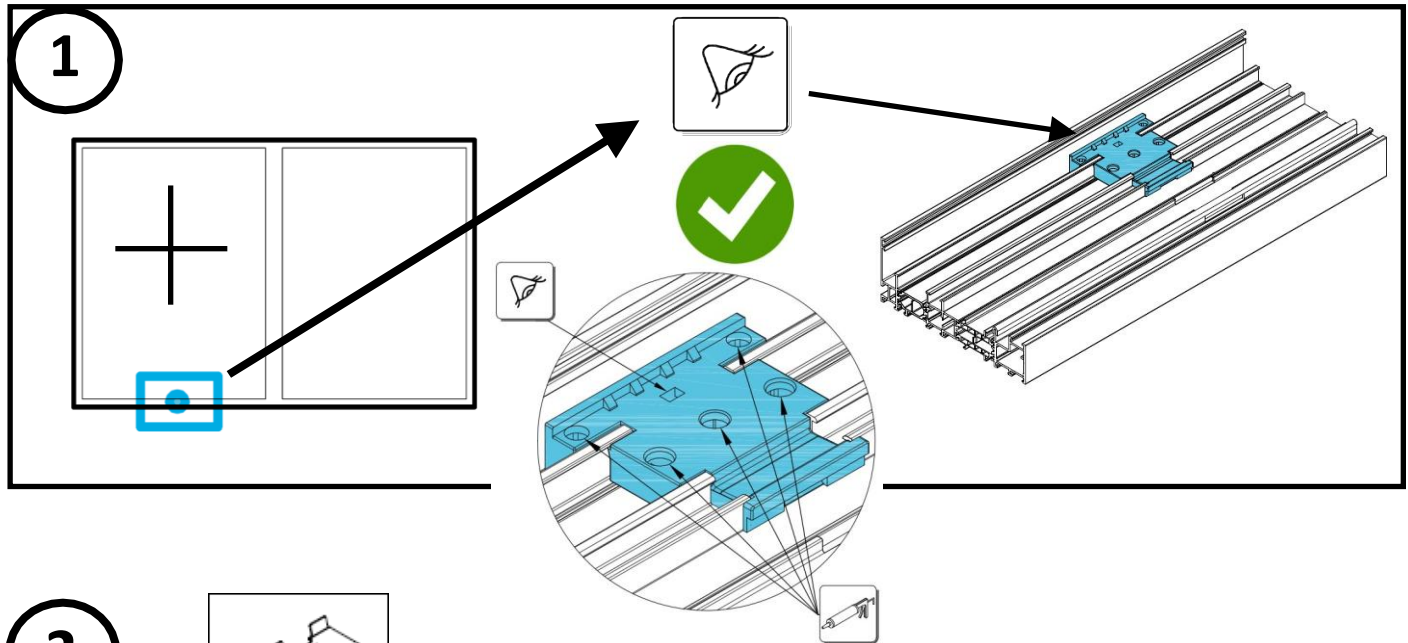

Fehlbedienungssperre

Überprüfung vor dem Gießen des Flügels

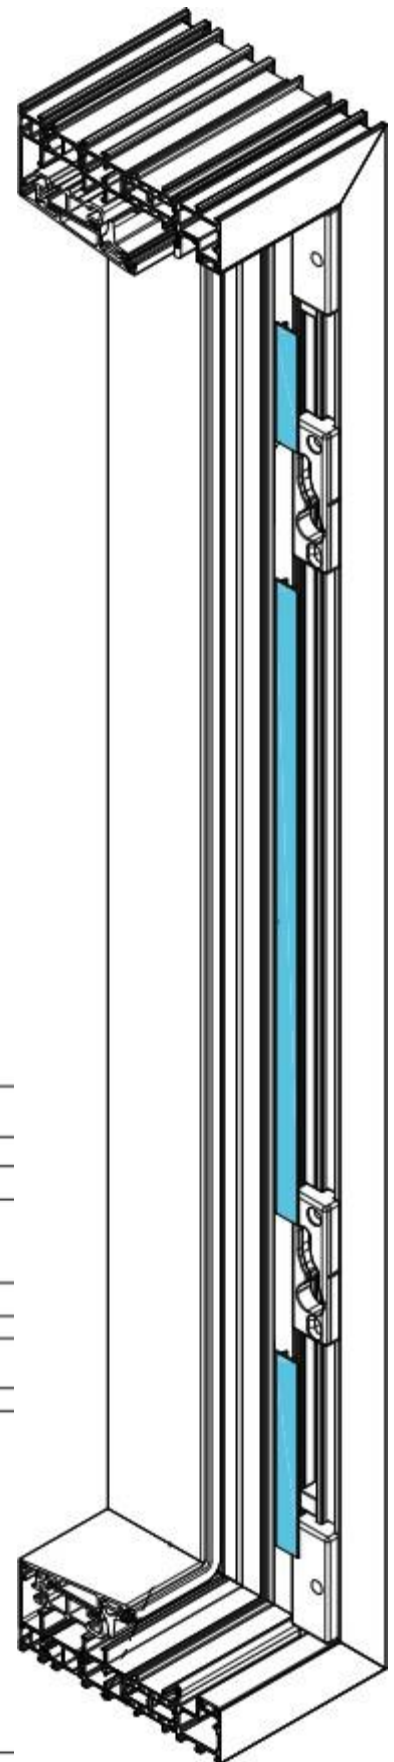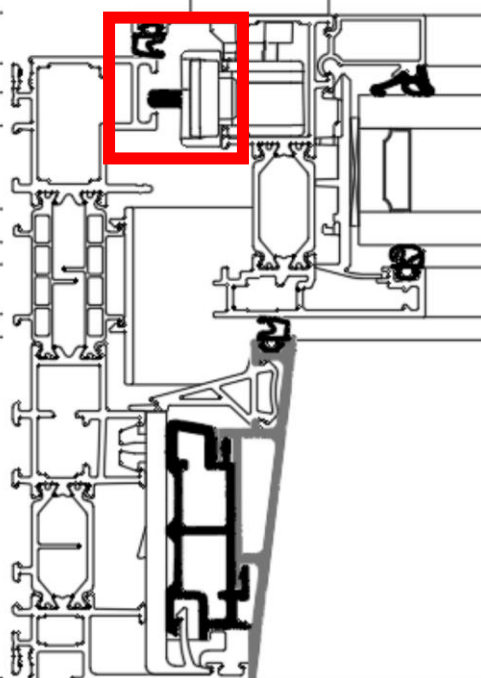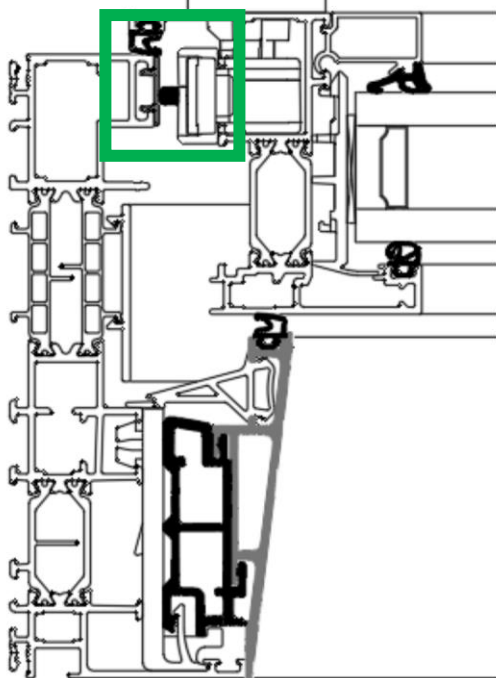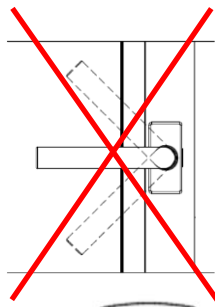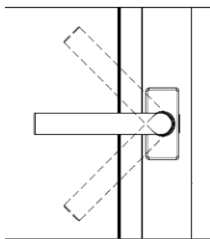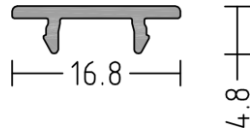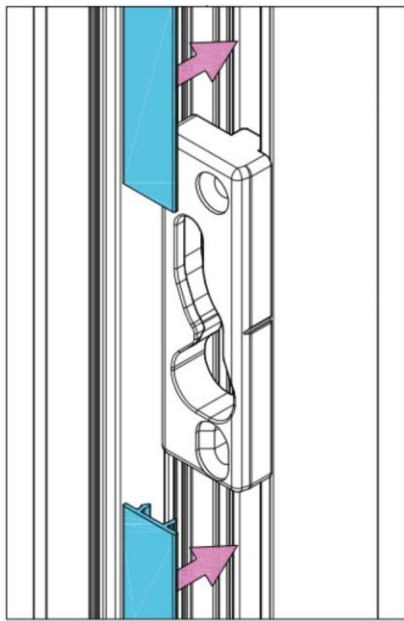


Voreinstellung des Flügels


Wasserdichtheit





900 Pa

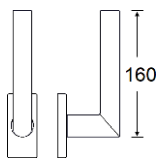

Effort der Betätigung am Griffende < 10 Kg

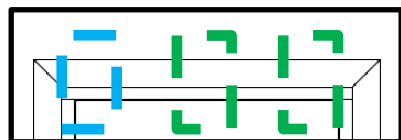

Position Offen

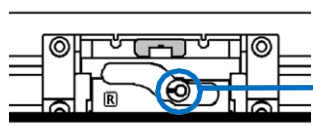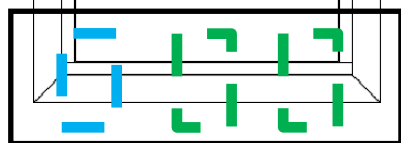

EXT .

0

-1

-1




INT .

EXT .

0

-1

-1

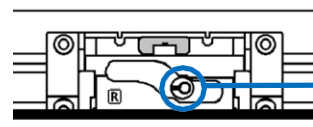


INT .


Wasserdichtheit





1200 Pa

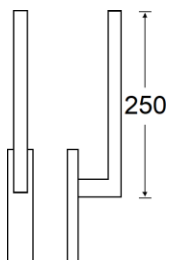

Effort der Betätigung am Griffende < 10 Kg

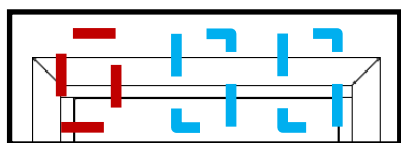

Position Offen

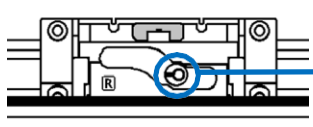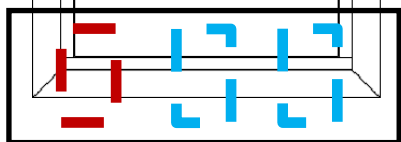

EXT .

+1

0

0




INT .

EXT .

+1


0

0

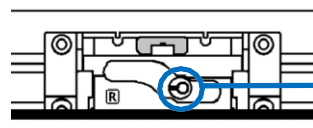


INT .

Verkanten des Flügels

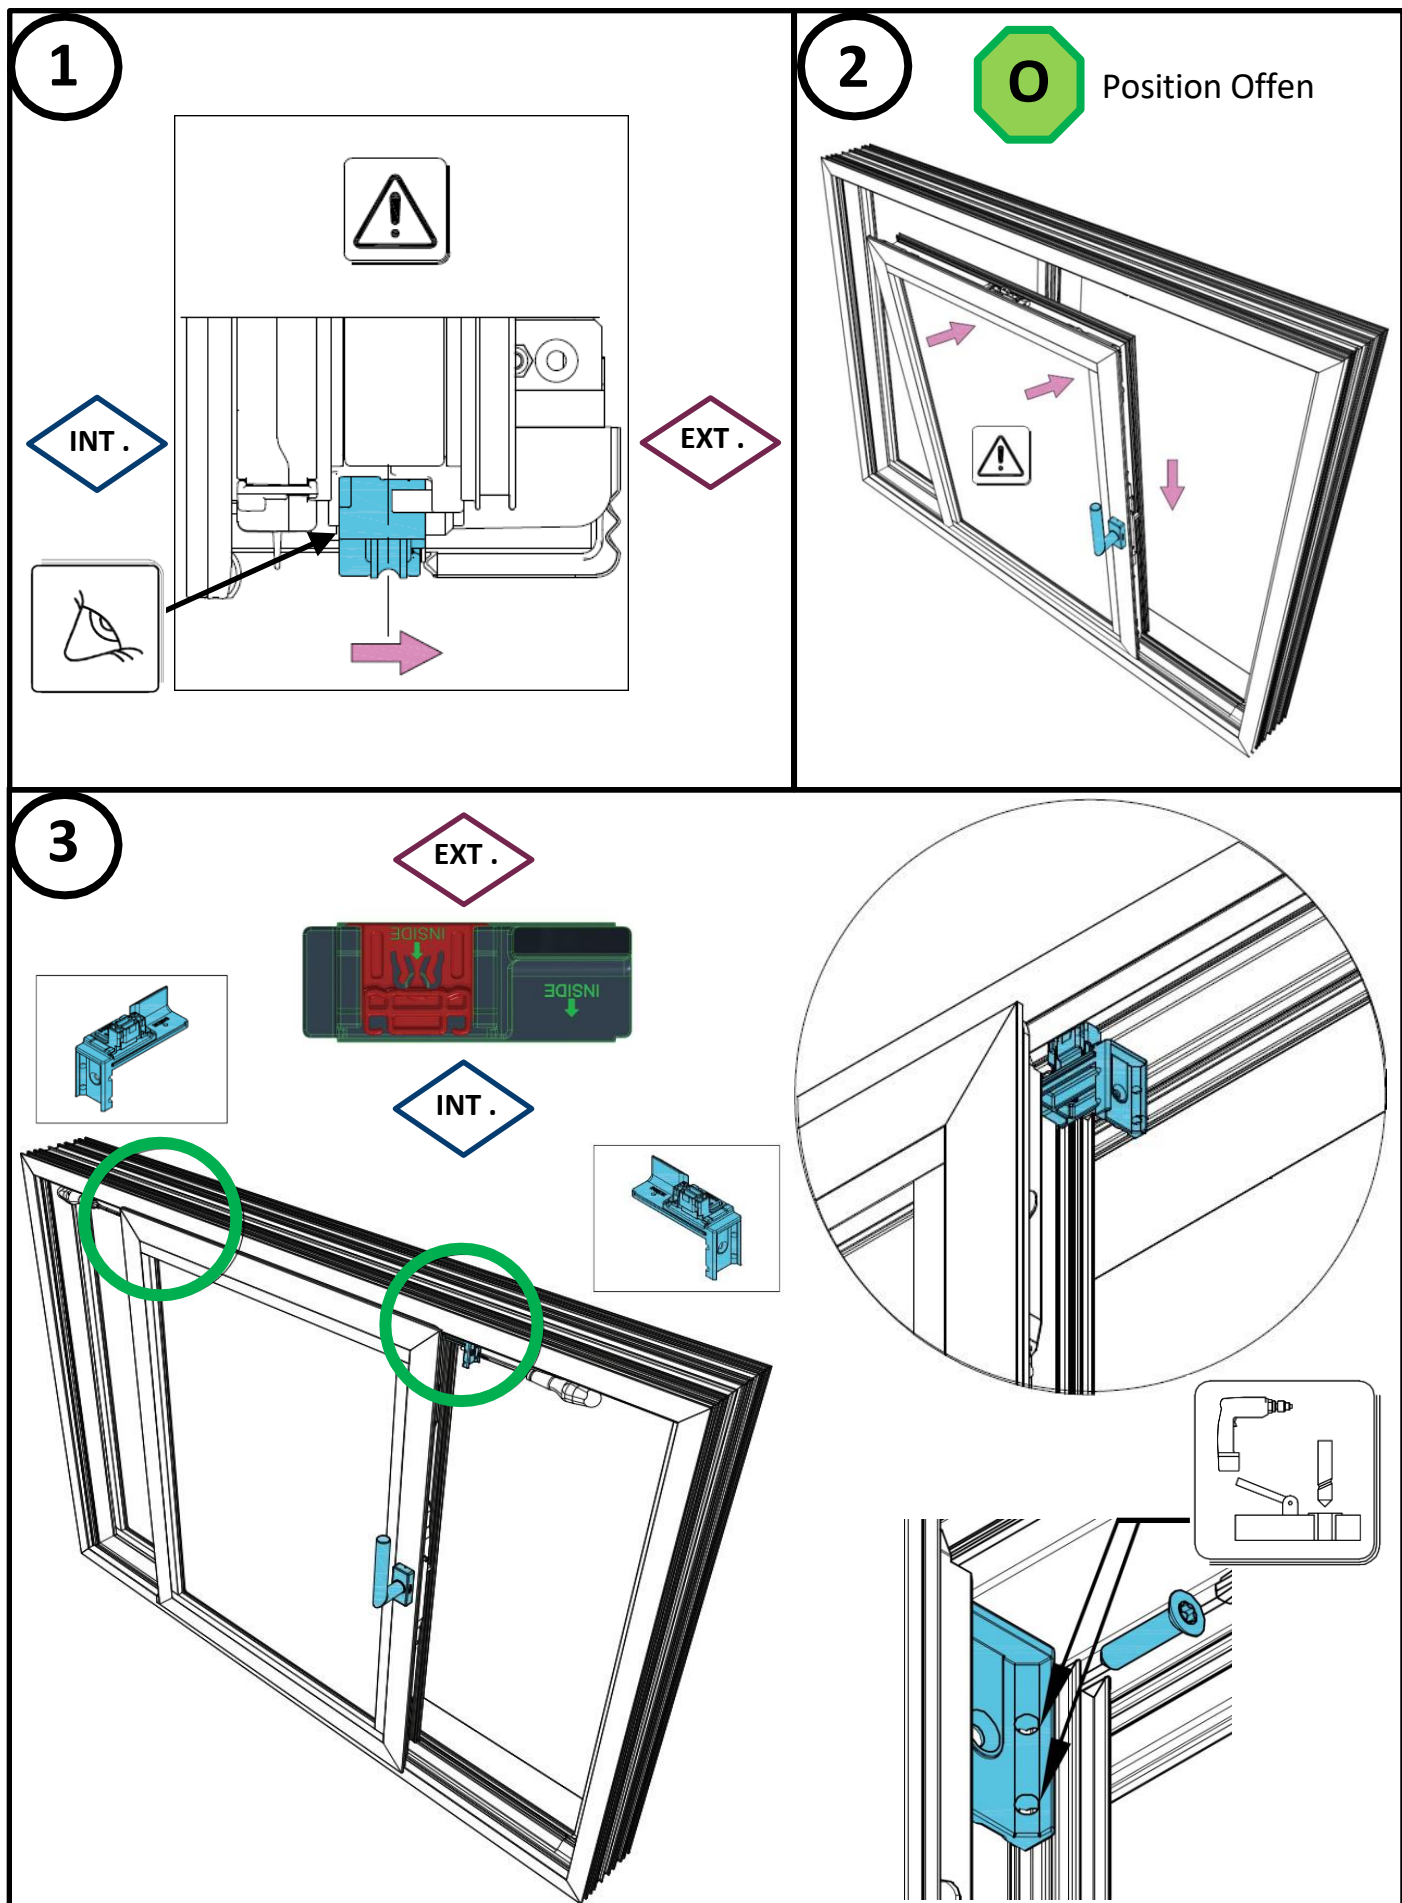

Kontrolle vor der Montage des unteren Dichtteils

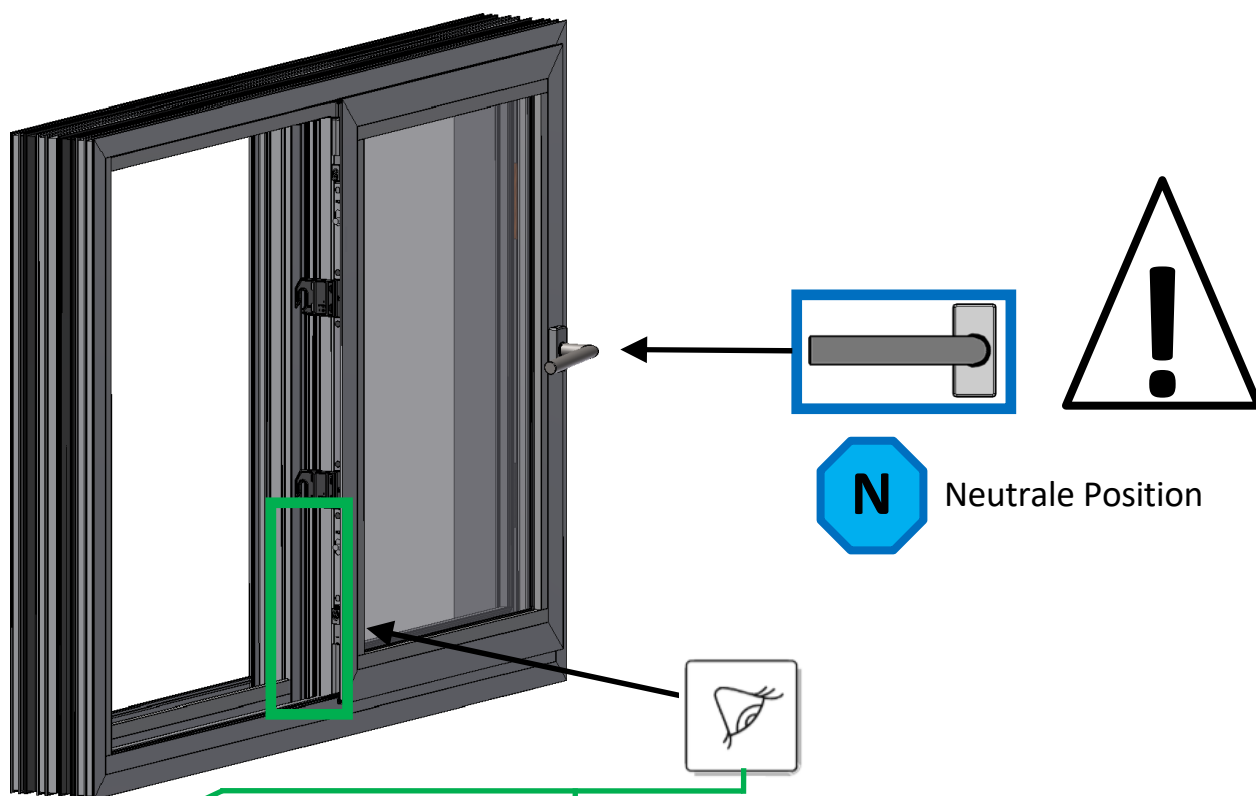


1 Kontrolle Voreinstellung der verstellbare Treibriegelstange


Spielraum lassen:
auf Kontakt
schrauben, dann
leicht lösen
(1/4
Umdrehung).

2


Montage des unteren Dichtteils

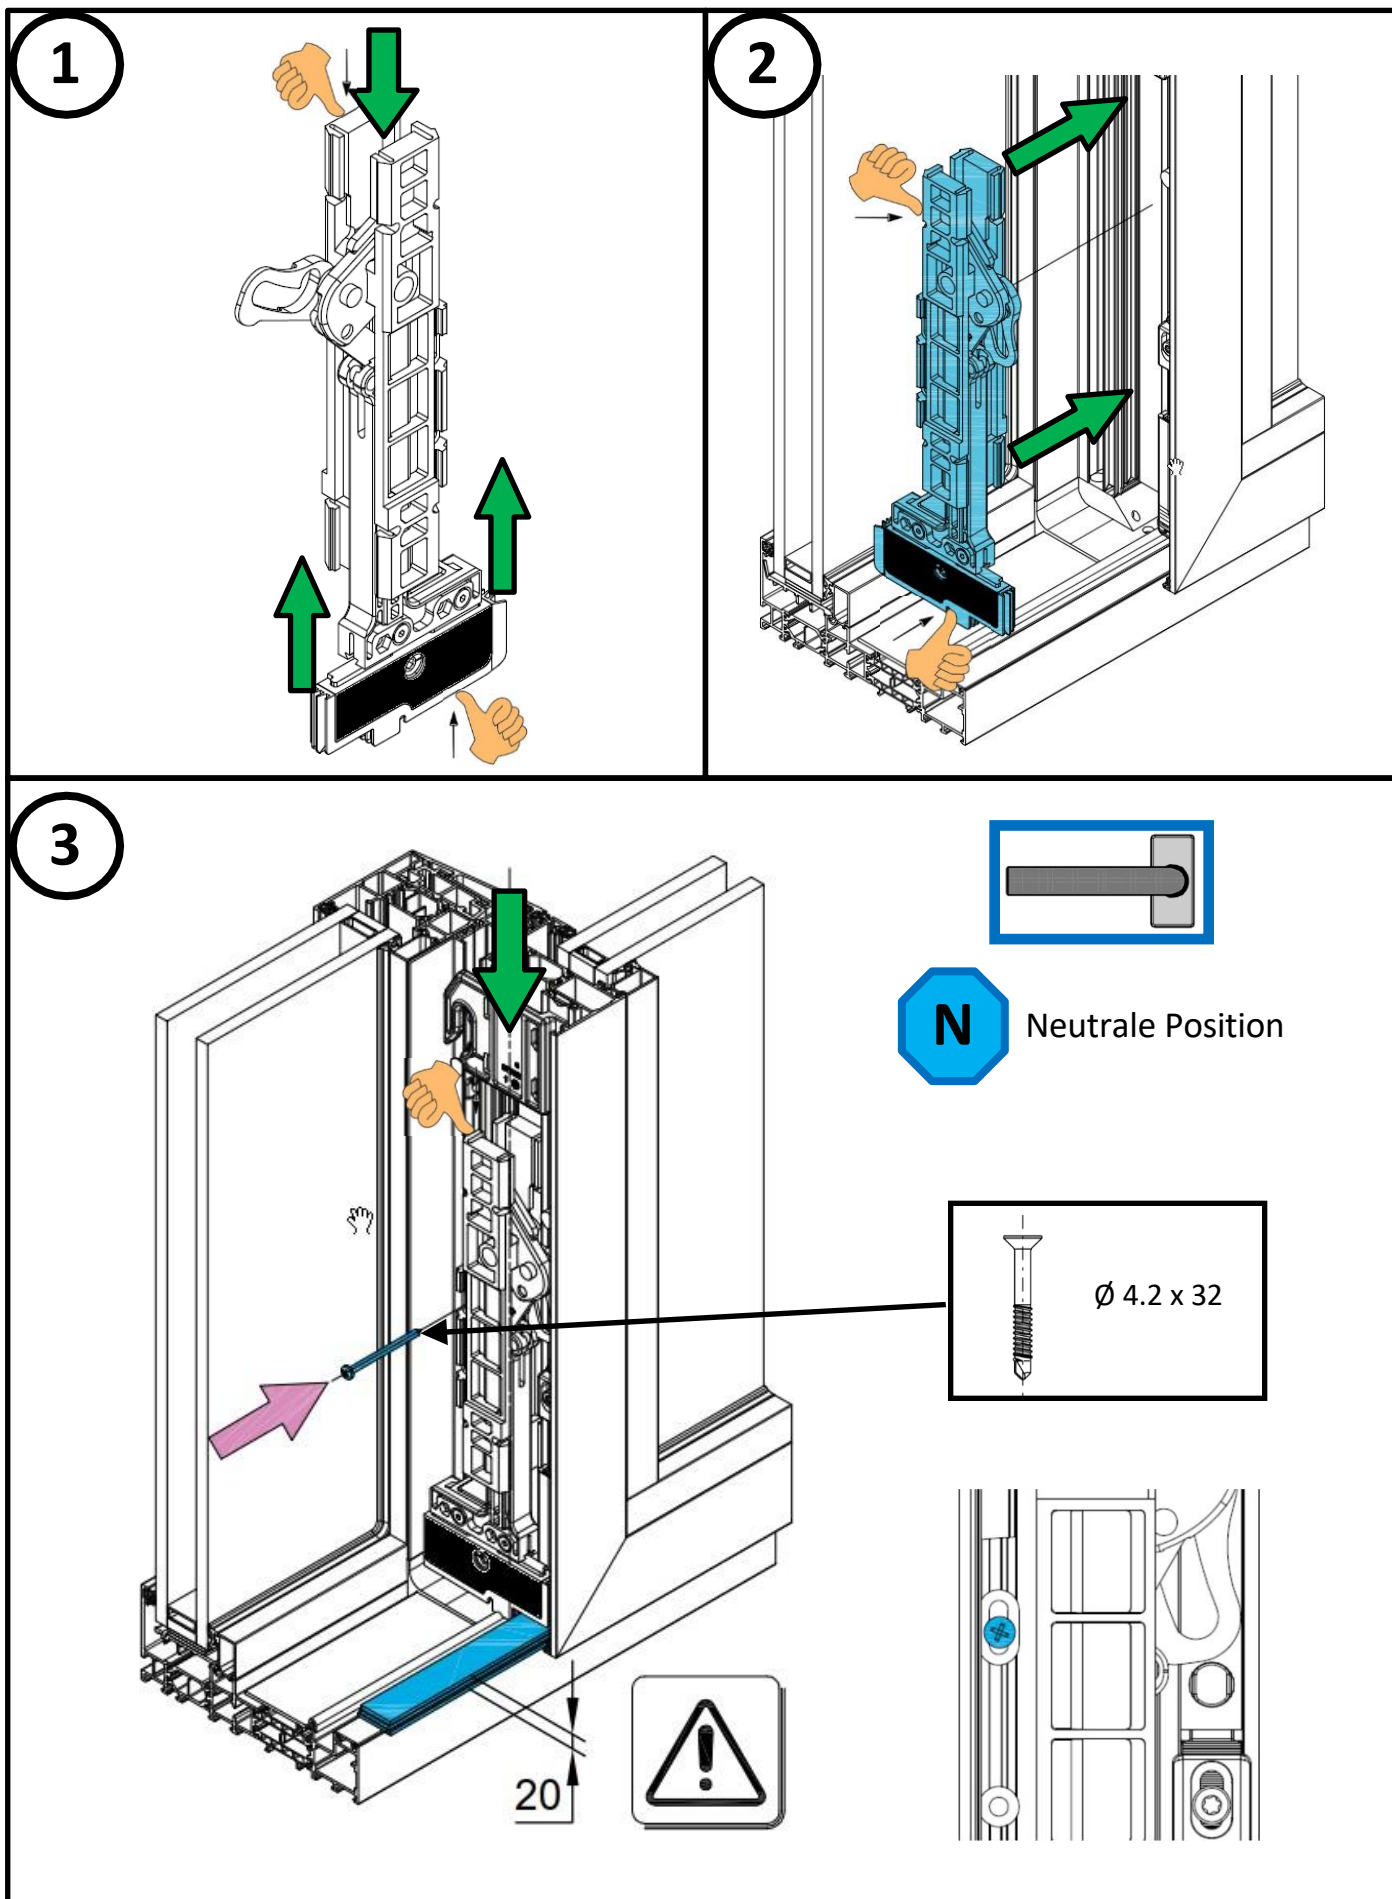

Einstellen und Fixieren des unteren Dichtungskörpers

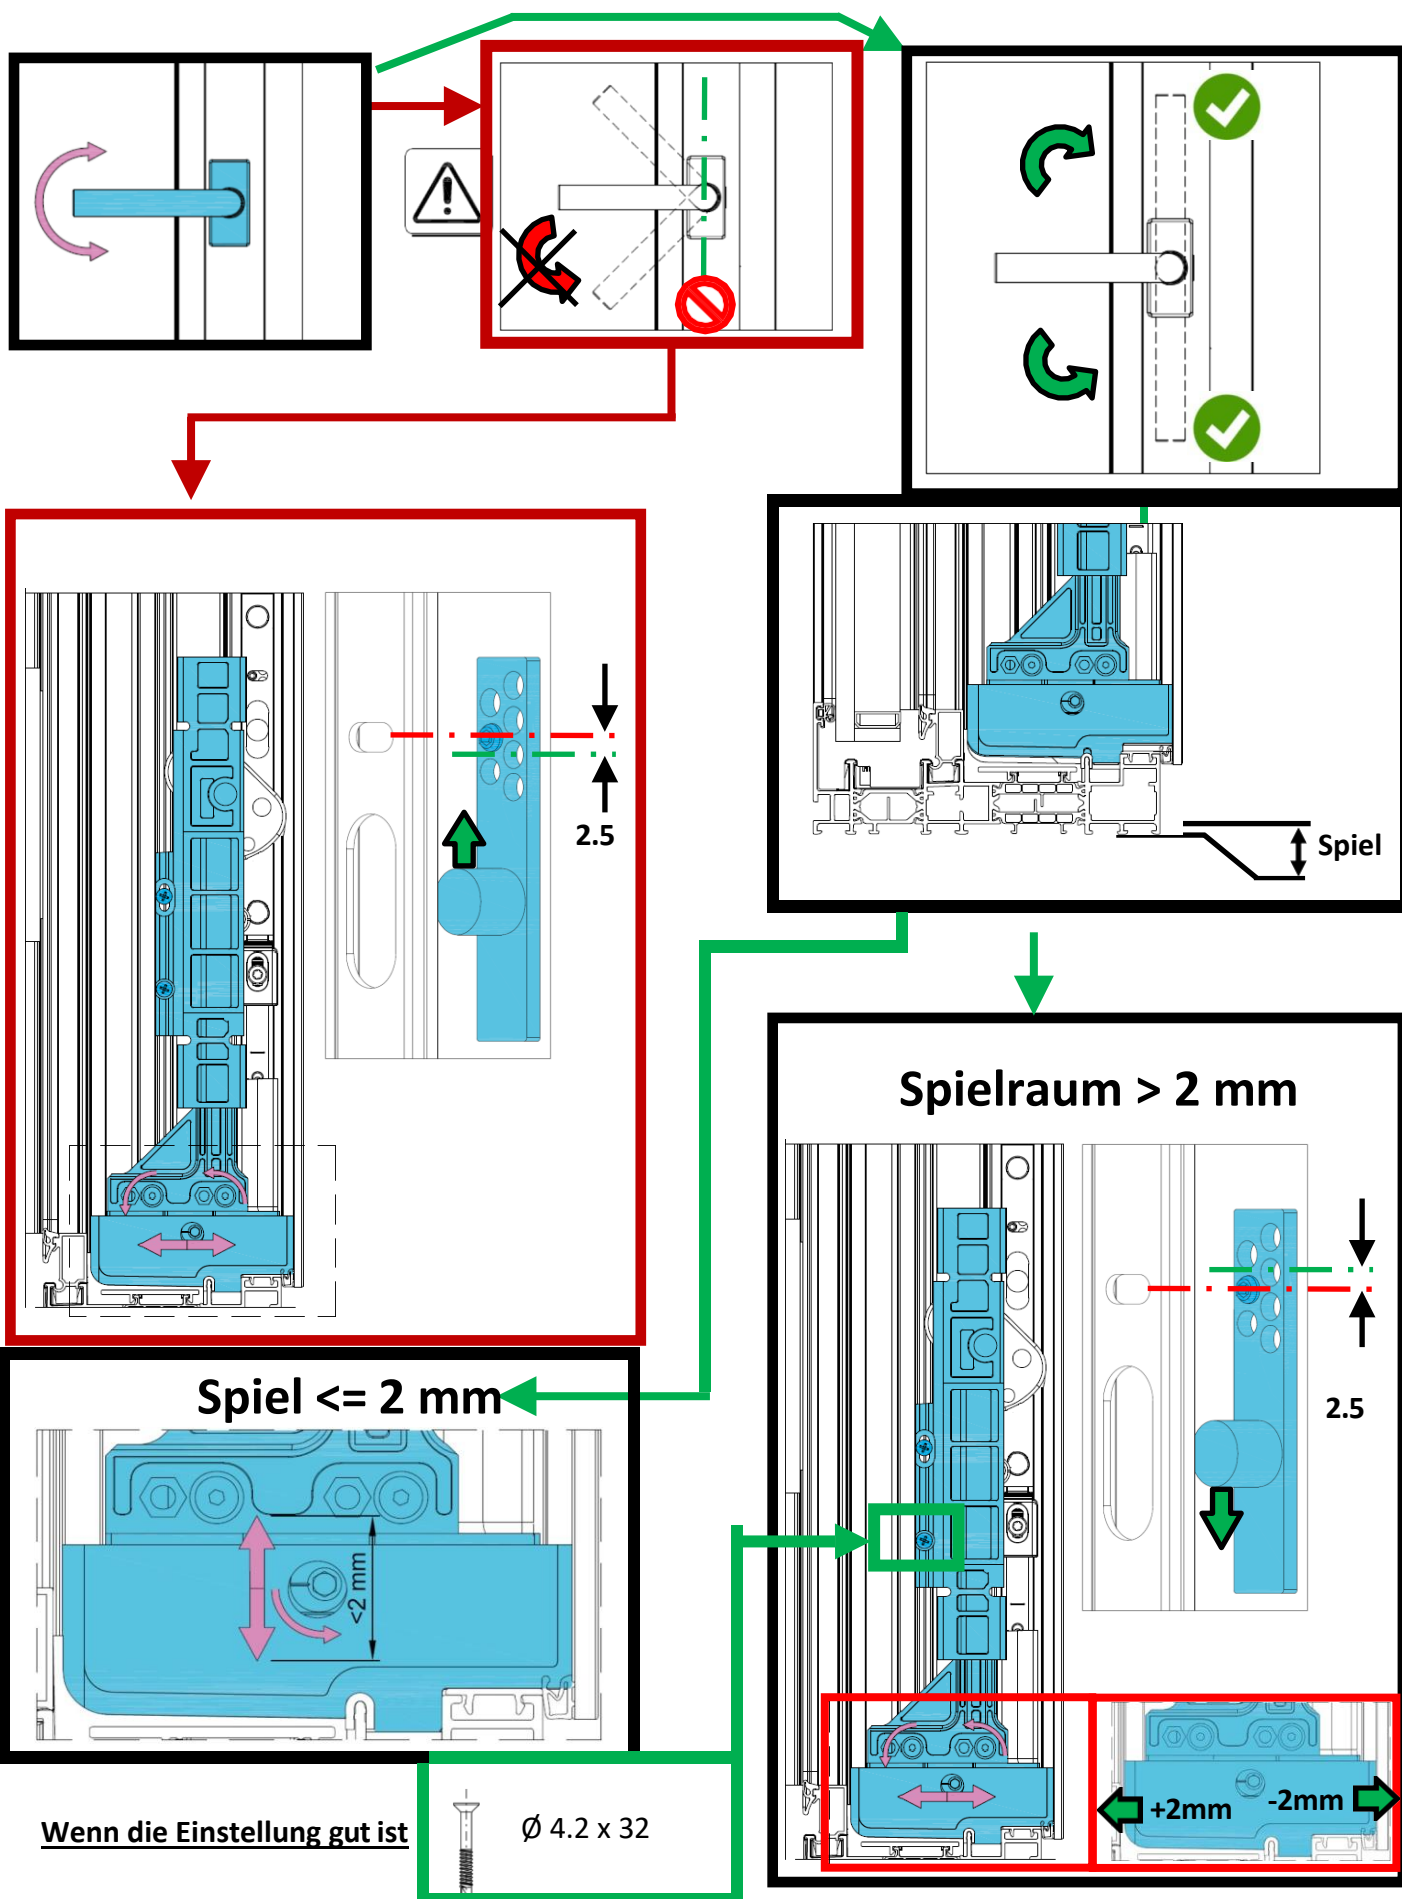

Kontrolle vor der Montage des hohen Dichtungsteils

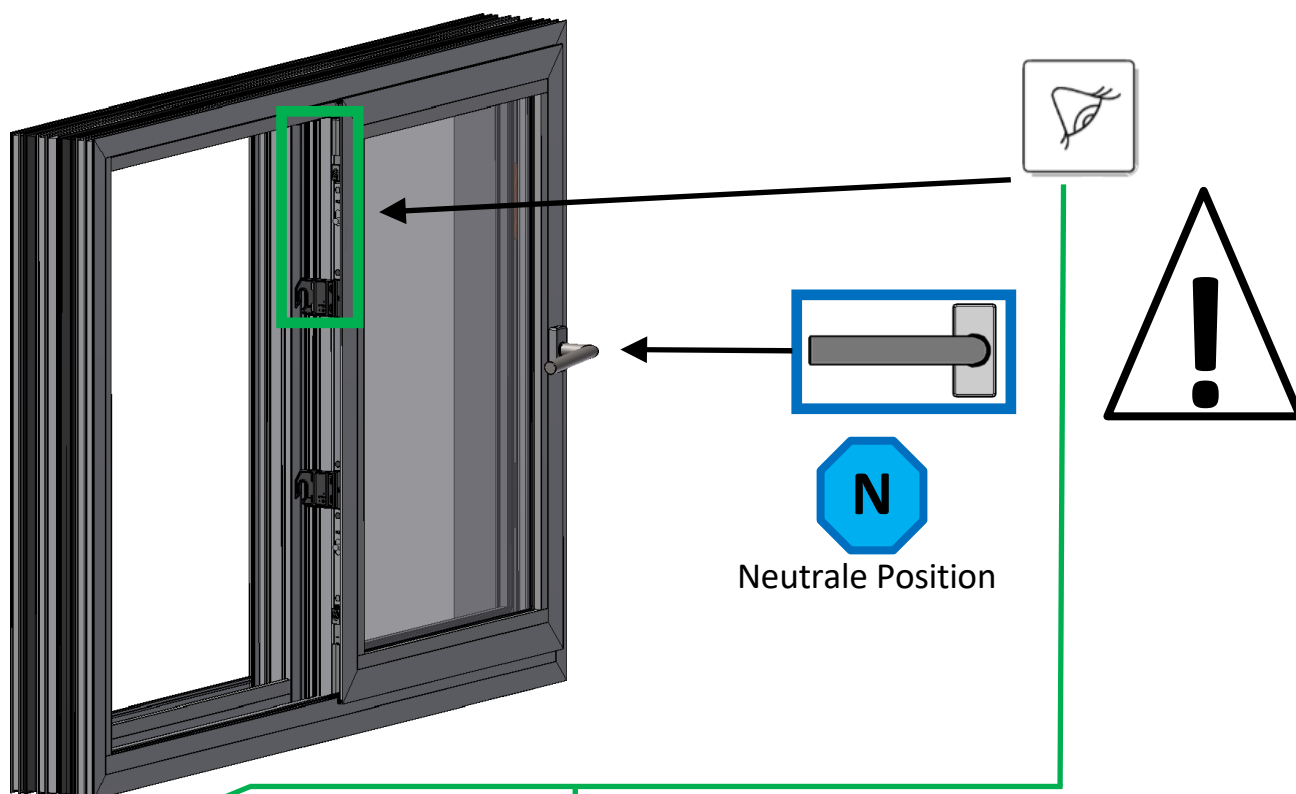


1 Kontrolle Voreinstellung der verstellbare Treibriegelstange


Spielraum lassen:
auf Kontakt
schrauben, dann
leicht lösen
(1/4
Umdrehung).

2

Montage des hohen Dichtungsteils




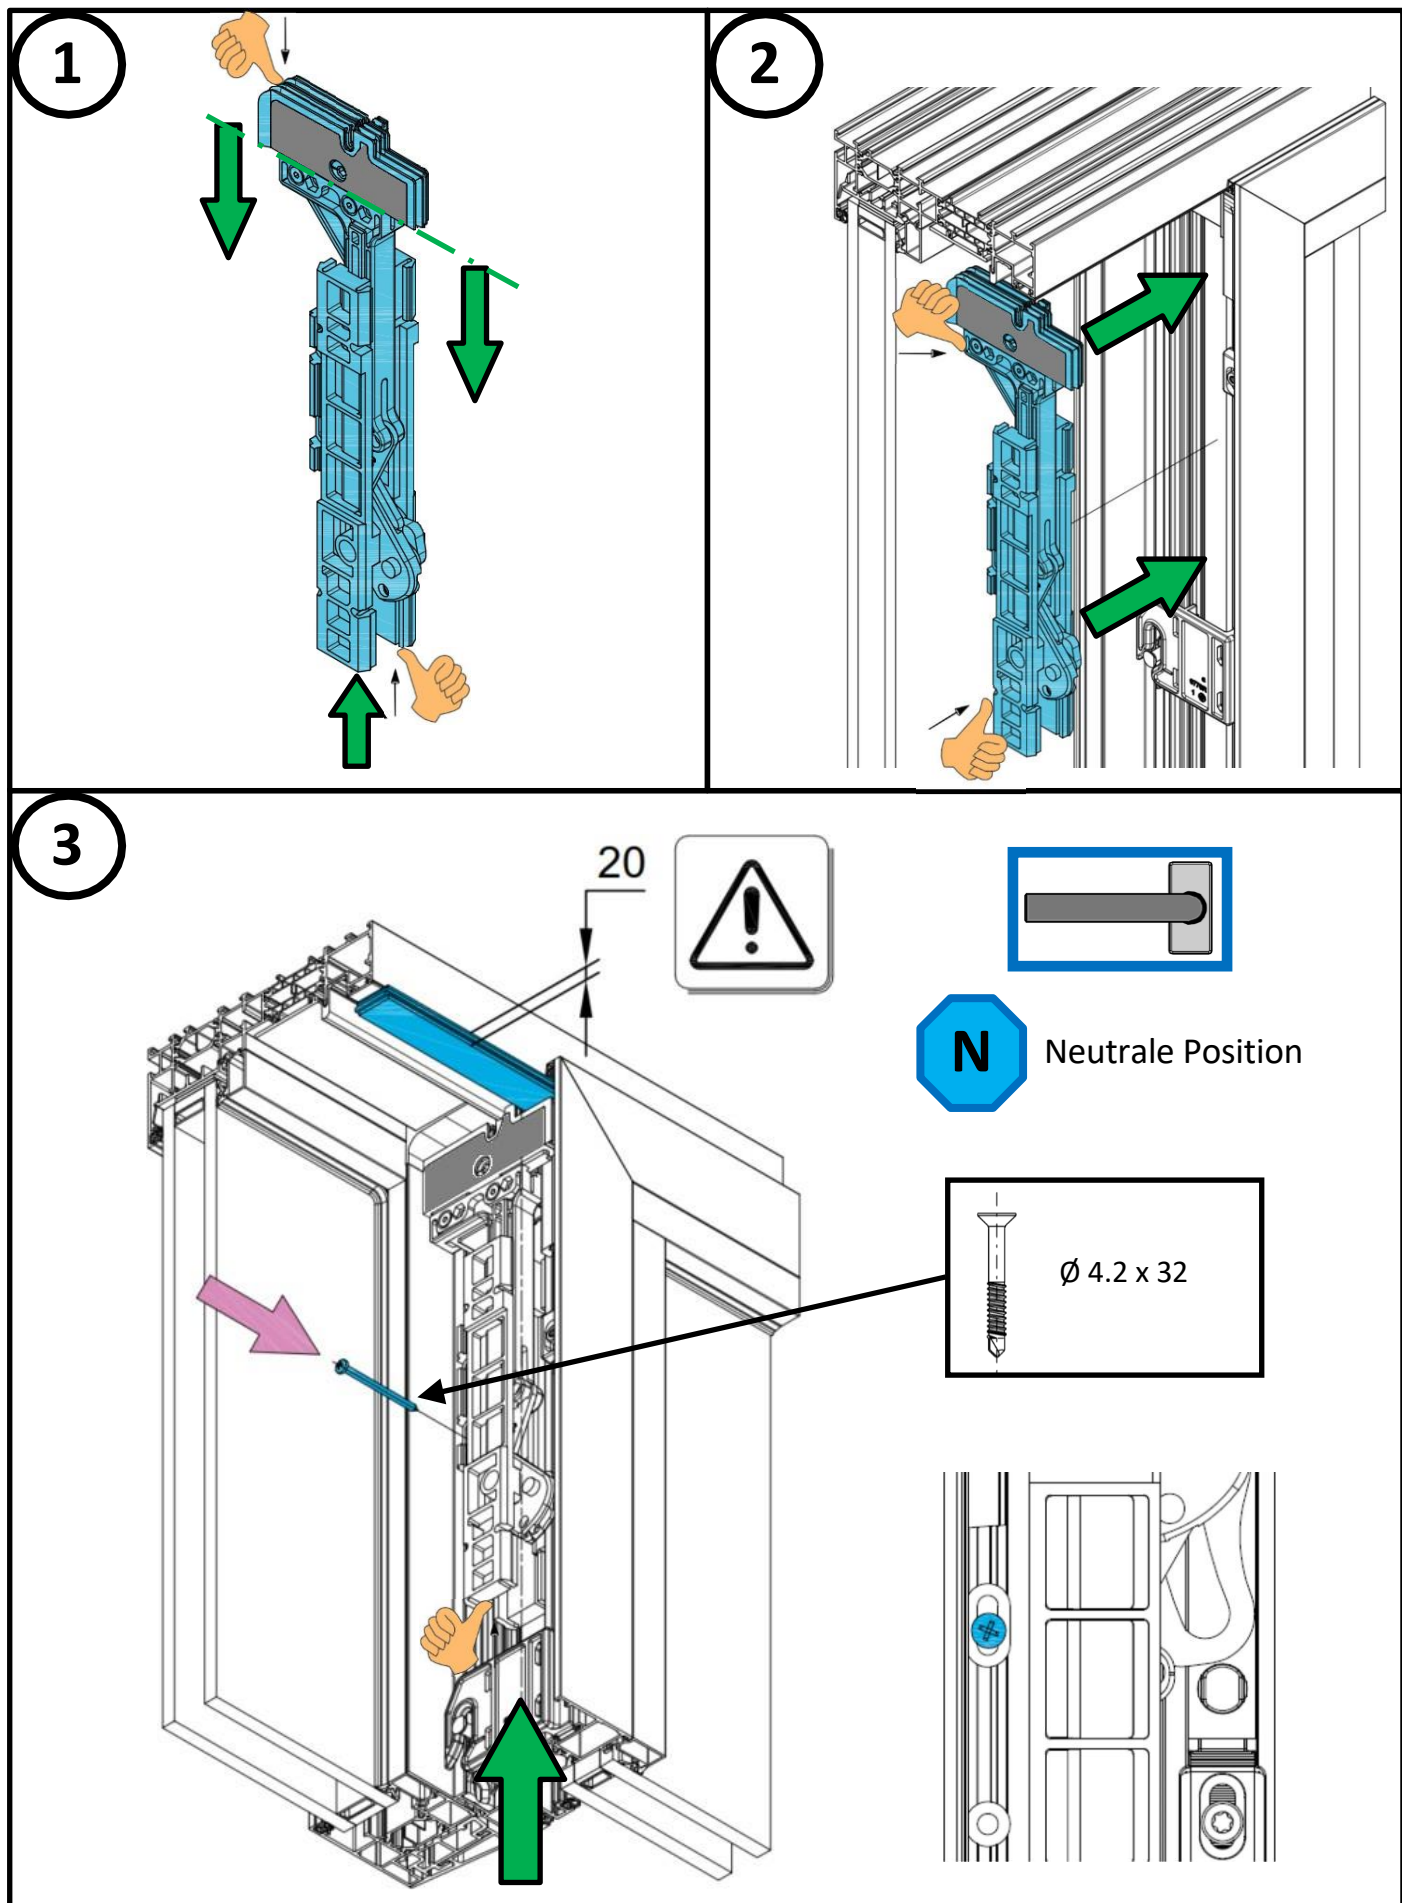


Einstellen und Fixieren des hohen Dichtungsteils

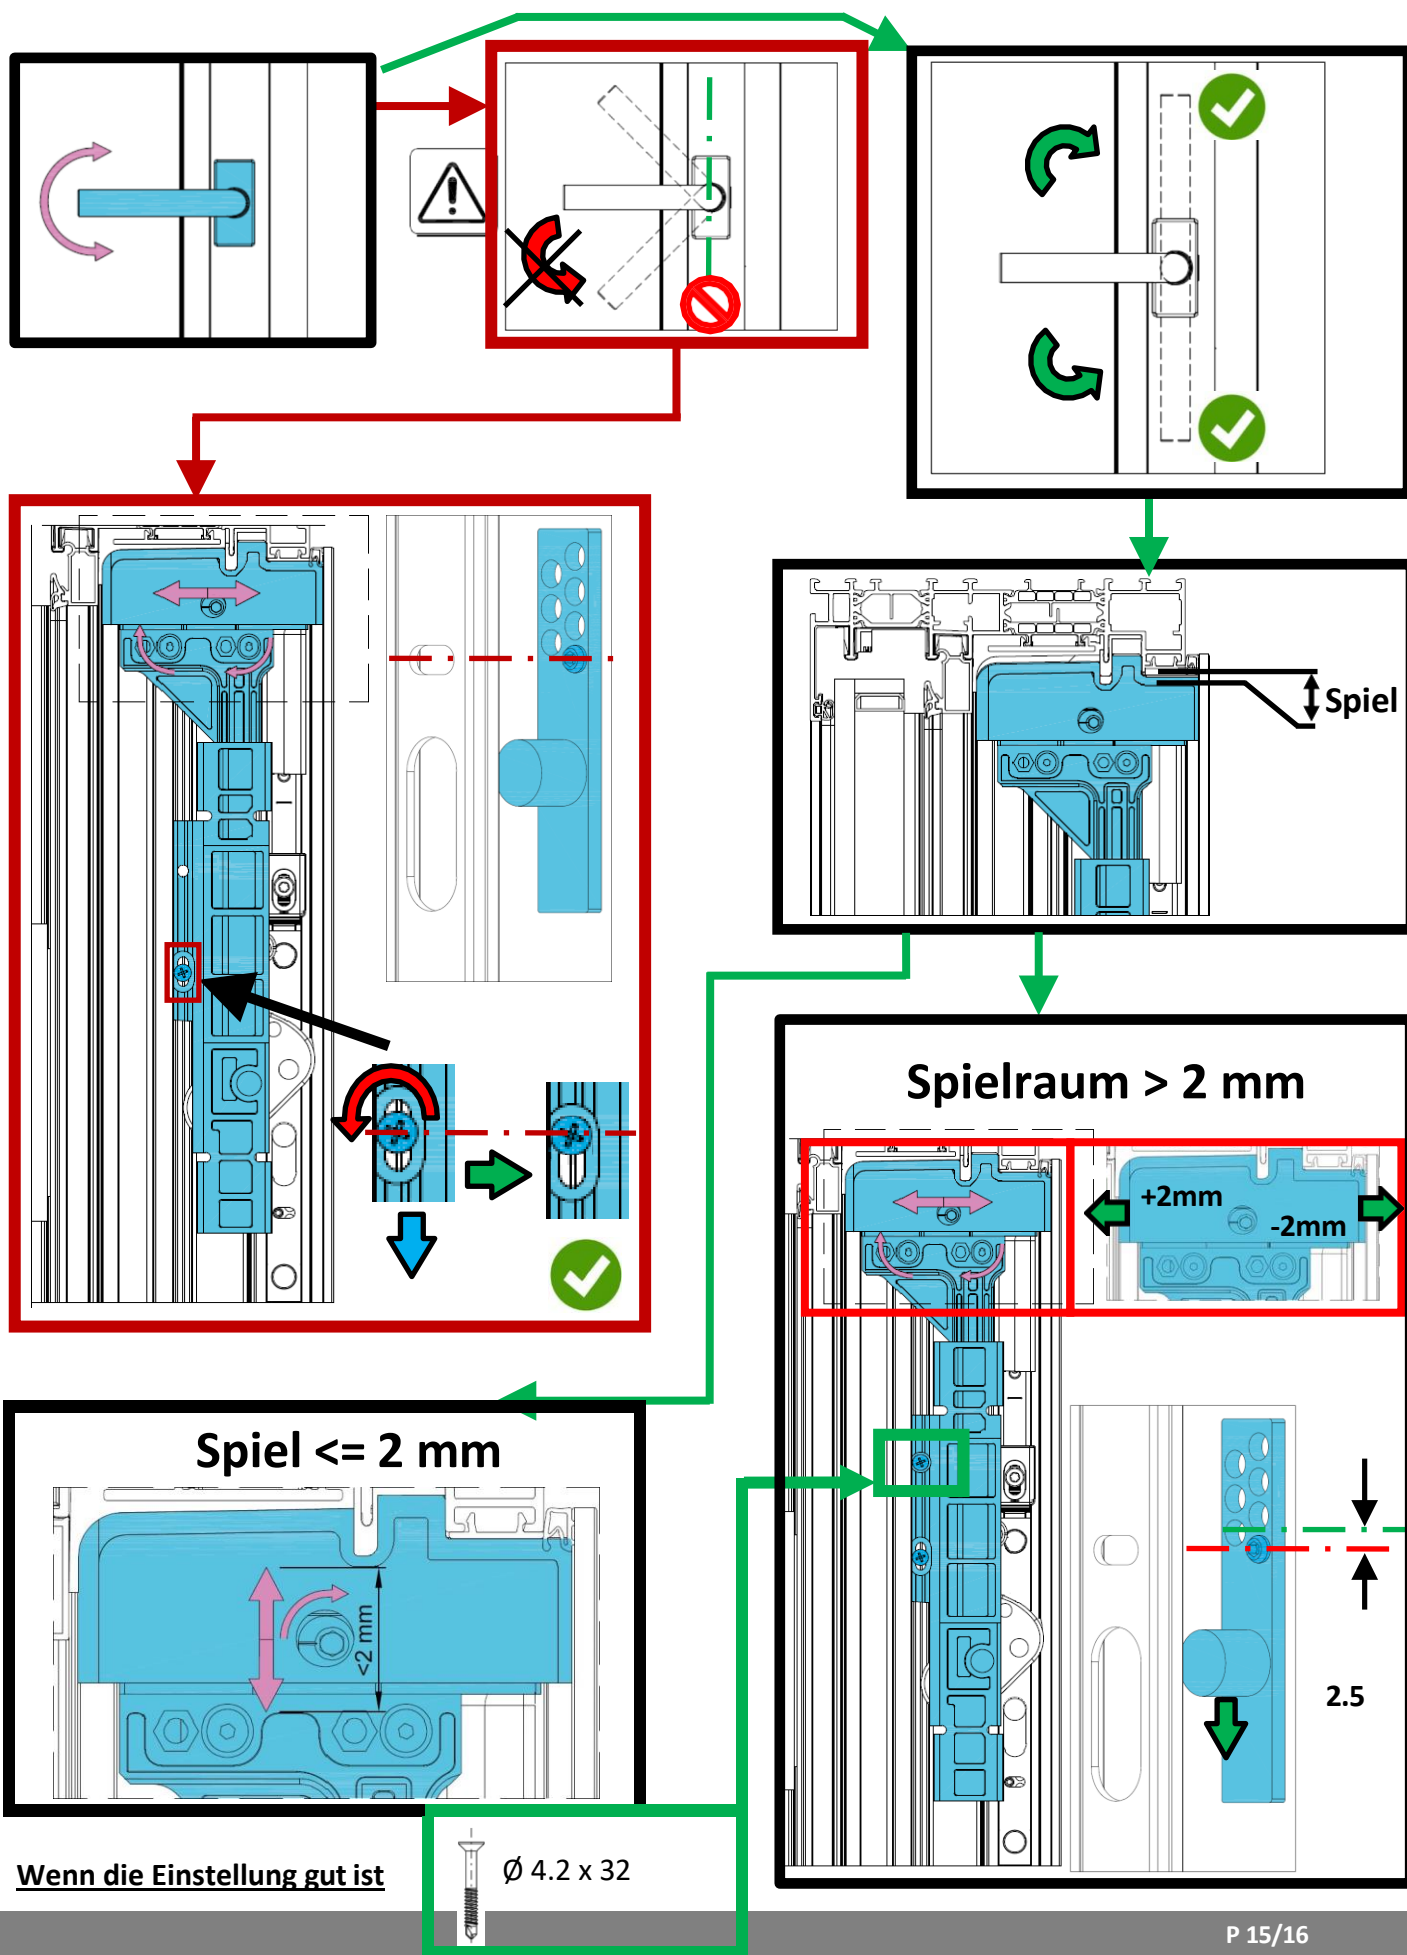


Montage von Anschlag und Flügelabdeckung

1

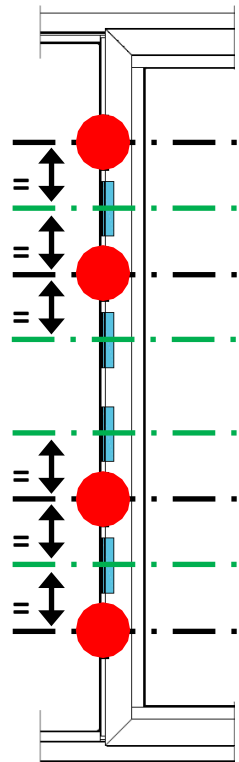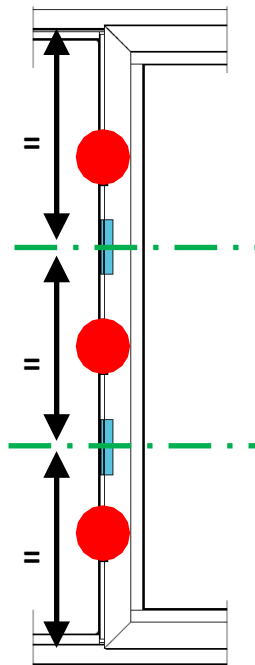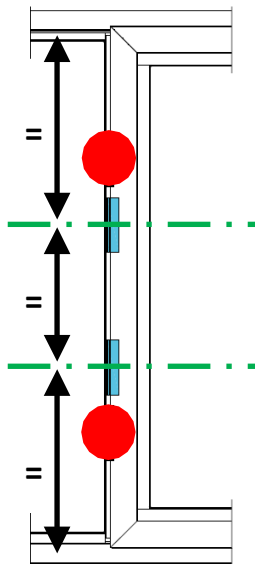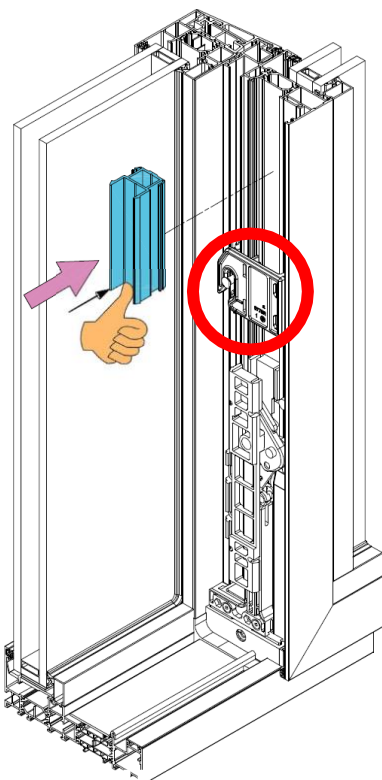

2

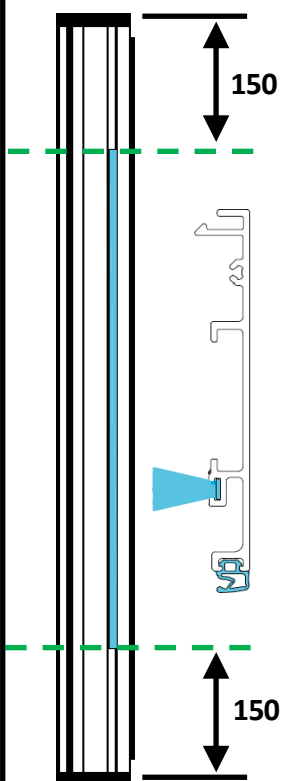

3

