

Inhaltsverzeichnis Massbilder

Briefkästen Format M30

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-264c
Mauereinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-254d
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-301b
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-266e
Sockelmontage - Verkleidung rund/schräg	01-4-256e
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-258c
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-248c
Stützenmontage M30U	01-4-345
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-262c
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-252c
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-259d
Wandanbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-249d


Briefkästen Format M40

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-265c
Mauereinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-255d
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-302b
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-267e
Sockelmontage - Verkleidung rund/schräg	01-4-257e
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-260c
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-250c
Stützenmontage M40U	01-4-311d
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-263c
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-253c
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-261d
Wandanbau - Verkleidung rund/schräg	01-4-251d

Einfach-Verkleidungen Einzel- und Doppelfach

Stützenmontage EF/DF-M30/M40	01-4-299b
Wandanbau EF/DF-M30/M40	01-4-300b

Verkleidung eckig M30 Mauereinbau

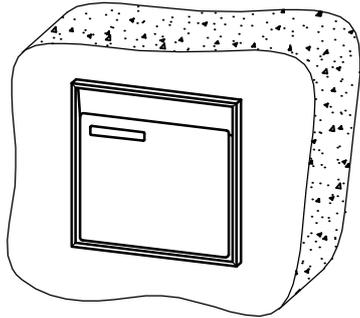


Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

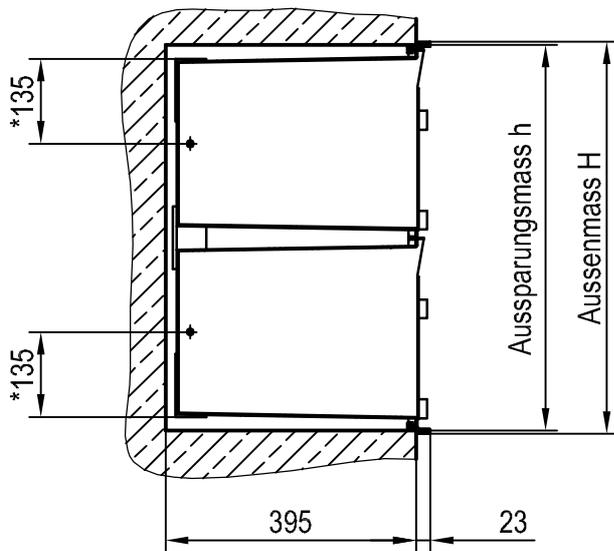

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

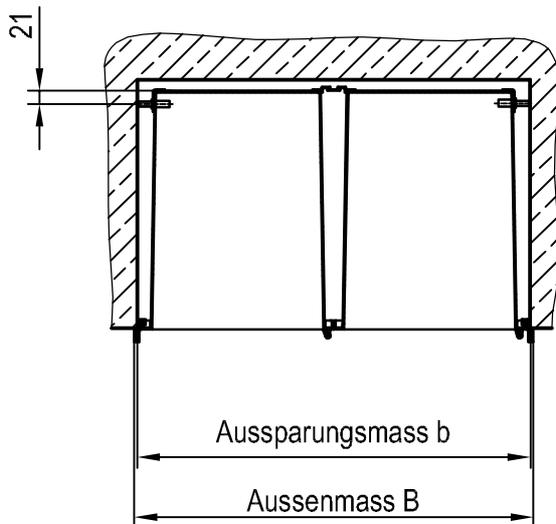

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224						
924						
624						
324						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Ausparungsmasse h x b


1214					
914					
614					
314					
Höhe h					
	317	620	923	1226	1529
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund / schräg

M30 Mauereinbau

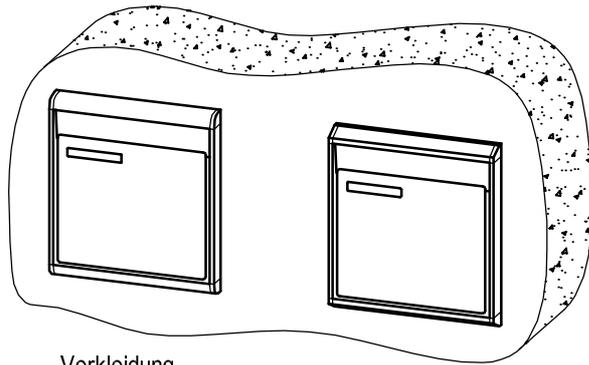

Verkleidung
rund


Verkleidung
schräg

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

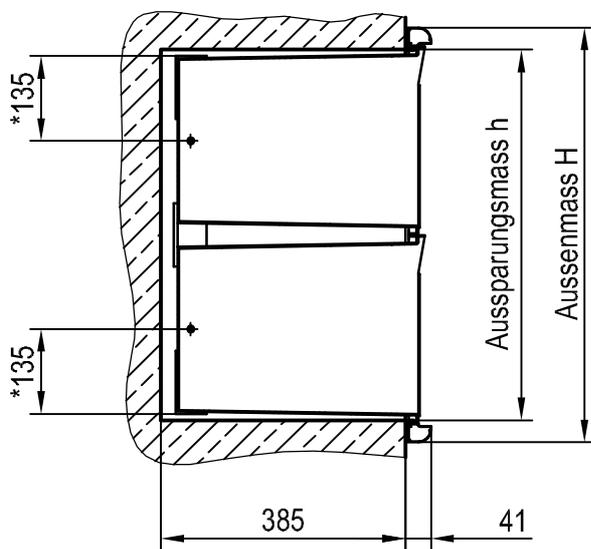

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

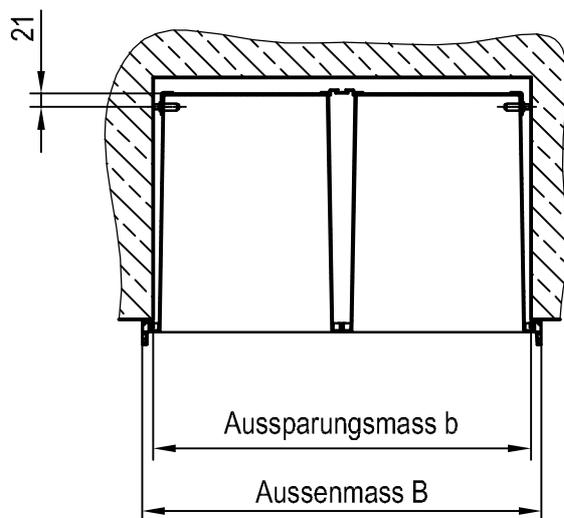

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260						
960						
660						
360						
Höhe H	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Aussparungsmasse h x b


1190						
890						
590						
290						
Höhe h	302	605	908	1211	1514	1817
	Breite b					

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.
Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig FB

M30 Mauereinbau flächenbündig

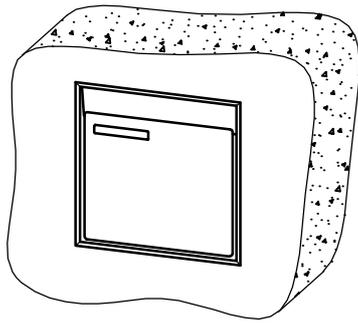


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

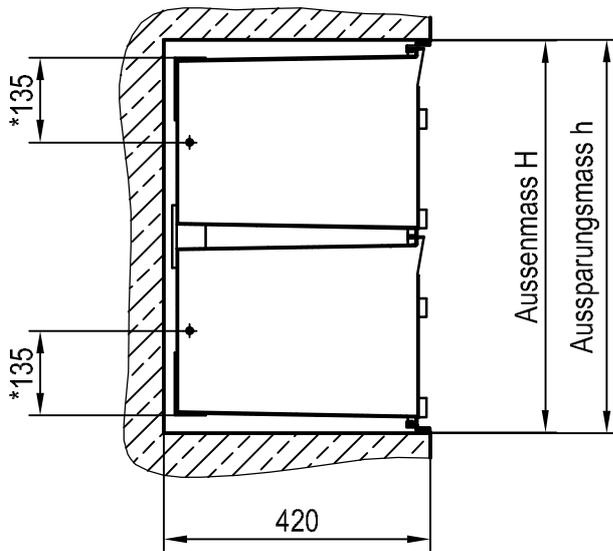


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224						
924						
624						
324						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Für die bauseitige Maueraussparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.

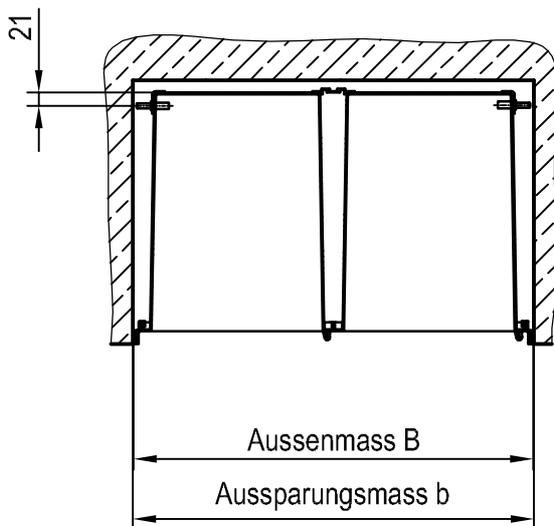

Aussparungsmasse h x b


1226					
926					
626					
326					
Höhe h					
	329	632	935	1238	1541
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig

M30 Sockelmontage

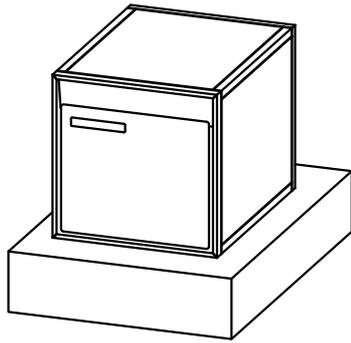

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



	1224					
	924	924	924	924	924	924
	624	624	624	624	624	624
	324	324	324	324	324	324
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
Breite B						

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

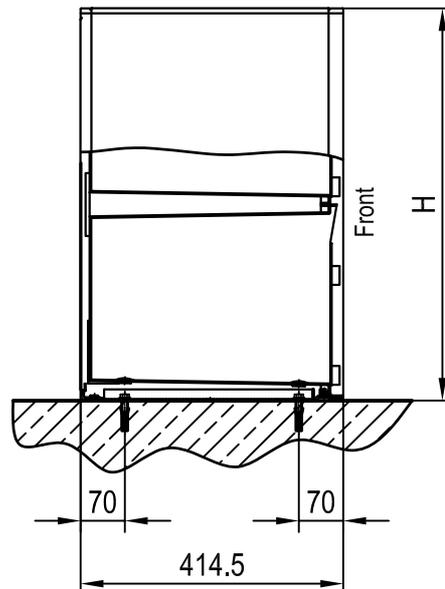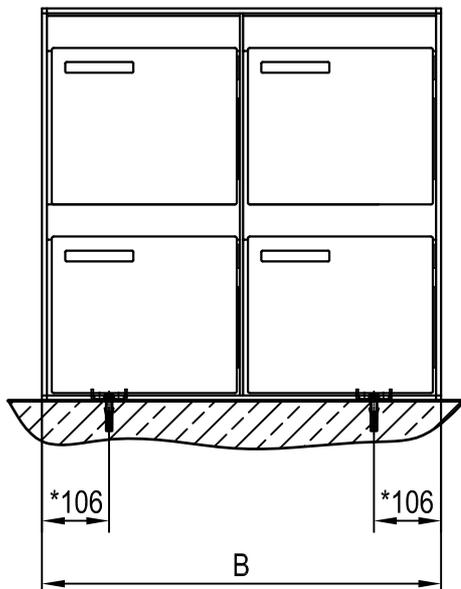


* 256 mm wenn hier SF-150 Vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund / schräg

M30 Sockelmontage

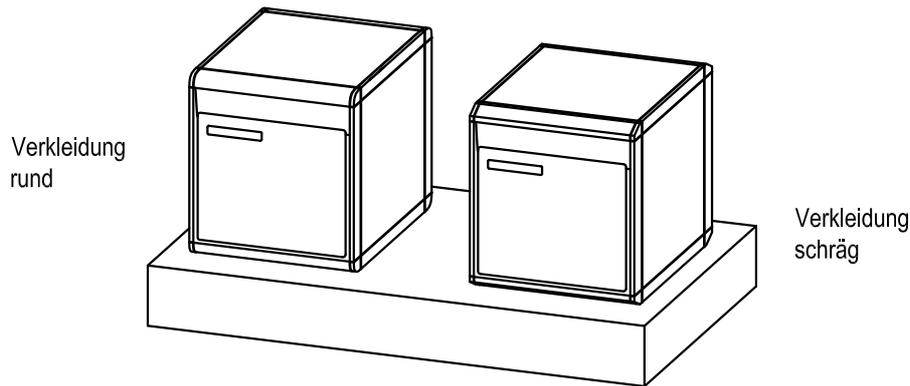

Aussenmasse Briefkastenanlage



1260	[Grid of 6 mailboxes]					
960	[Grid of 6 mailboxes]					
660	[Grid of 6 mailboxes]					
360	[Grid of 6 mailboxes]					
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

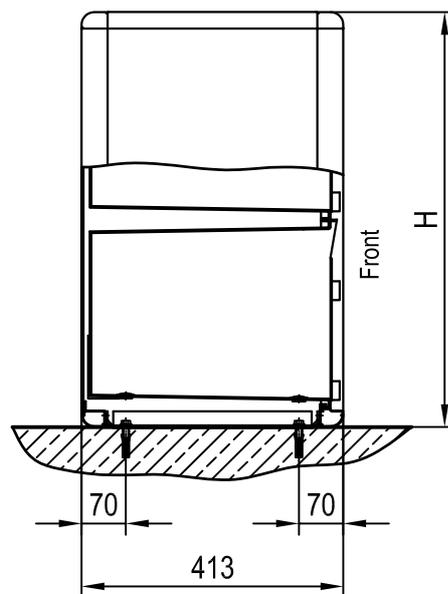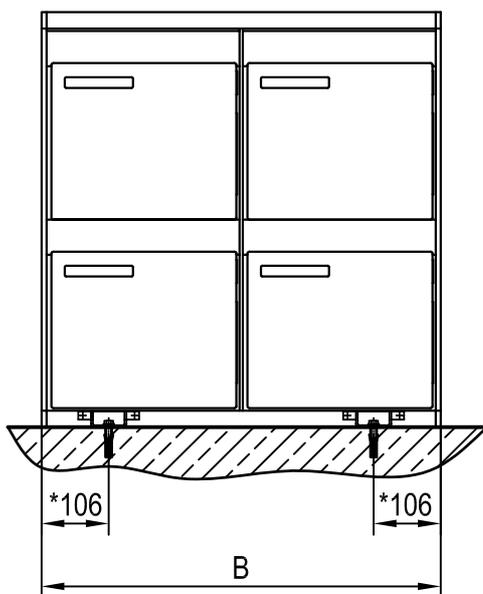

* 256 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224						
	924						
	624						
	324						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Breite B					



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

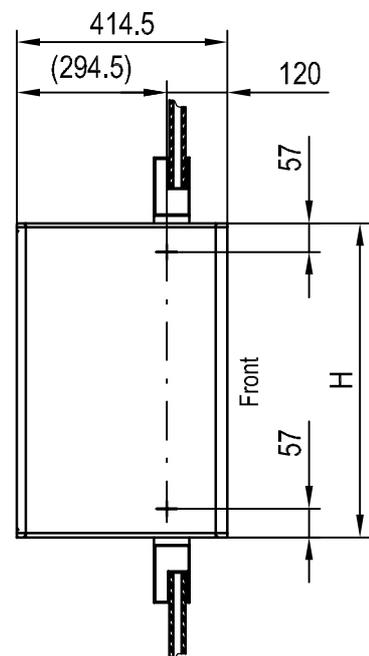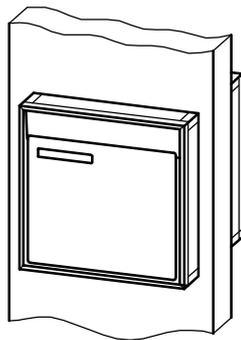


S-Stütze

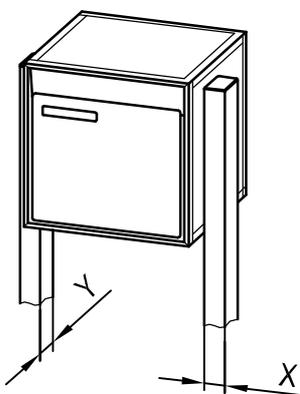

F-Stütze

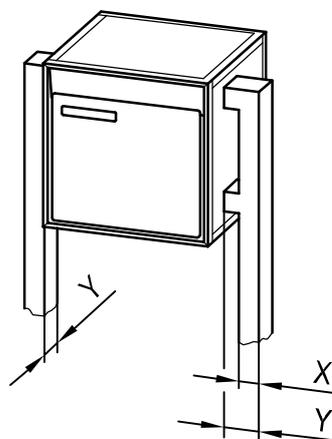

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
 H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

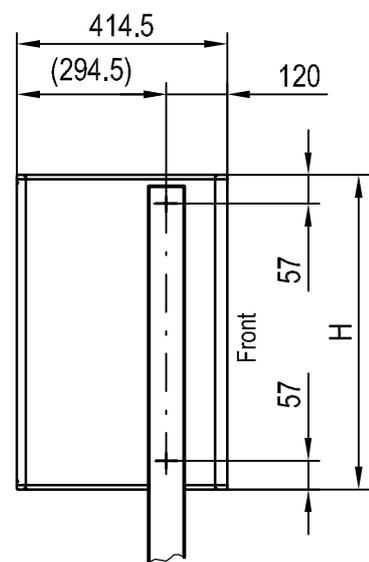

Verkleidung rund / schräg

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1260	[Diagram showing 6 compartments]					
	960	[Diagram showing 6 compartments]					
	660	[Diagram showing 6 compartments]					
	360	[Diagram showing 6 compartments]					
		327	630	933	1236	1539	1842
		Breite B					

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)


Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

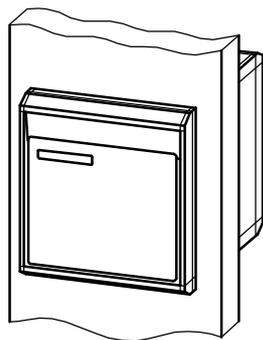


Verkleidung schräg

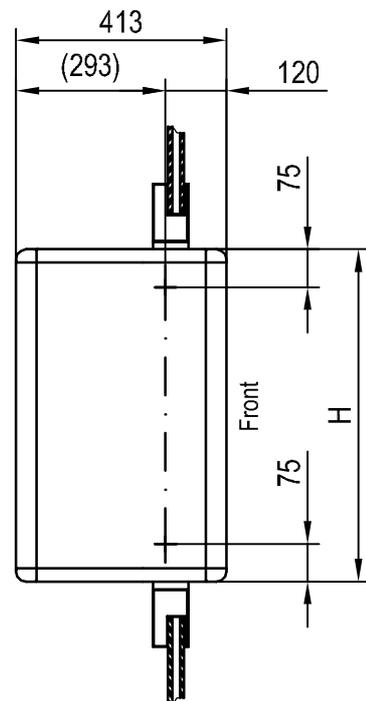

S-Stütze

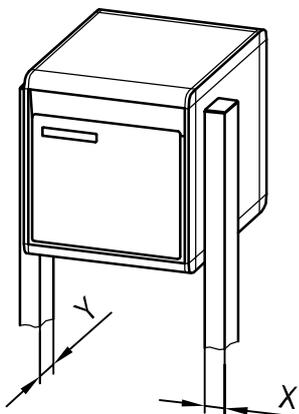


F-Stütze

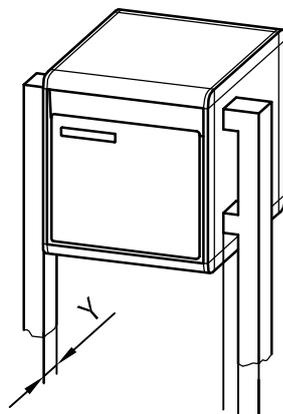


Verkleidung rund

H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

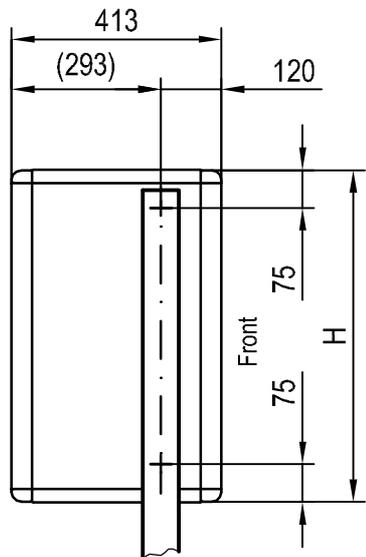


Briefkasten M30U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet

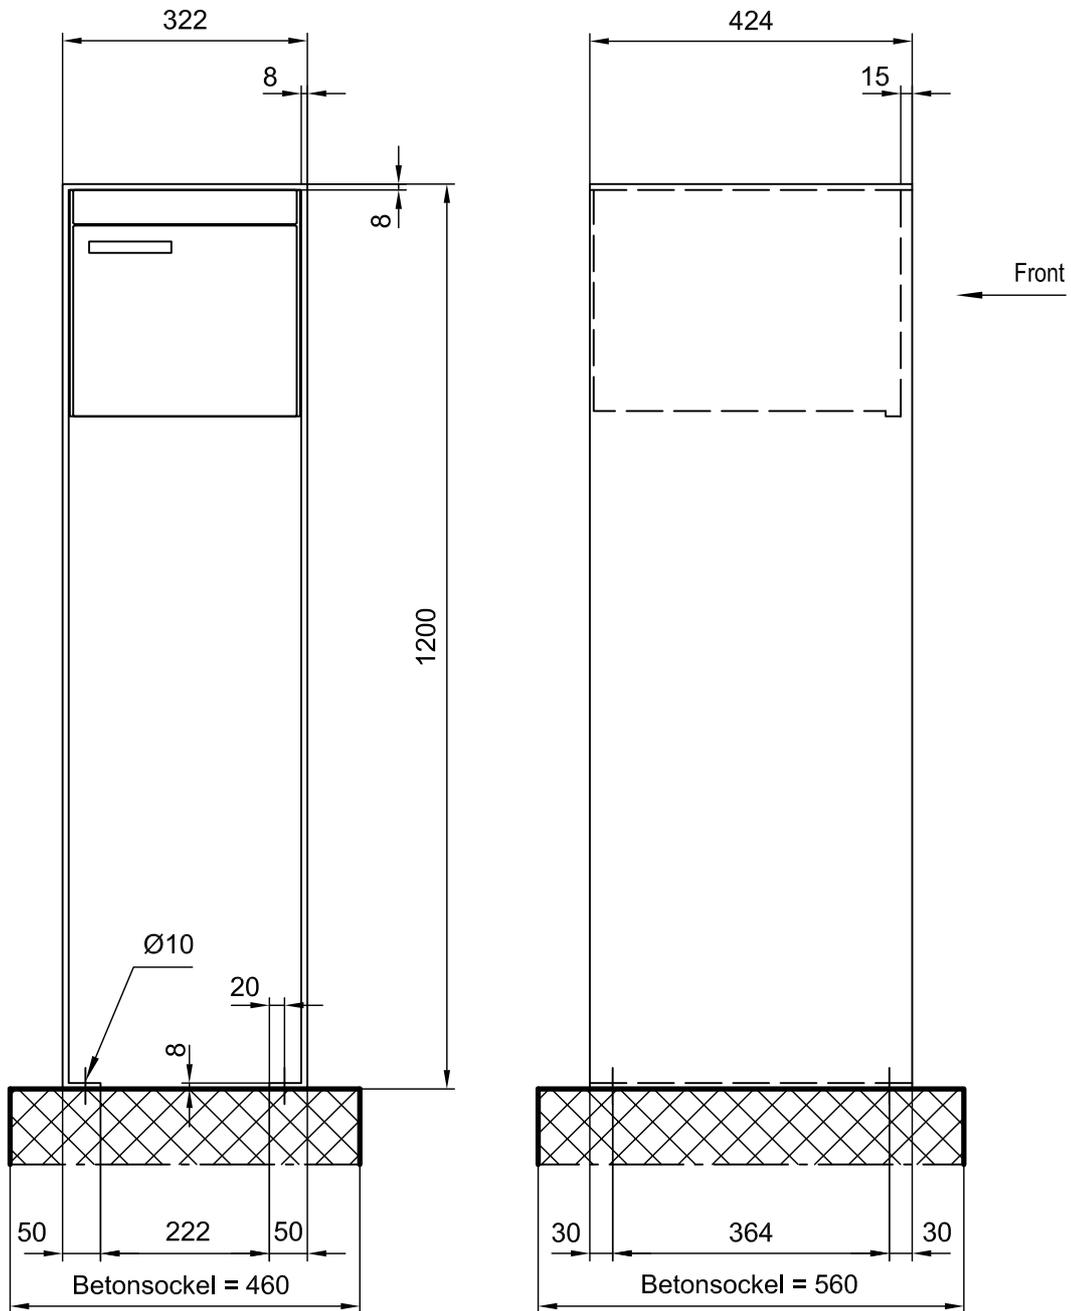

Verkleidung eckig

M30 Teilweiser Mauereinbau

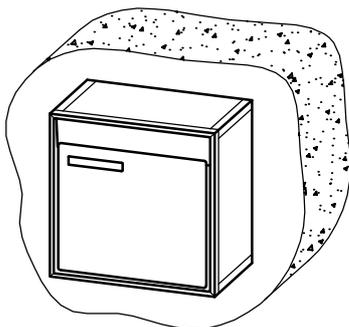


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

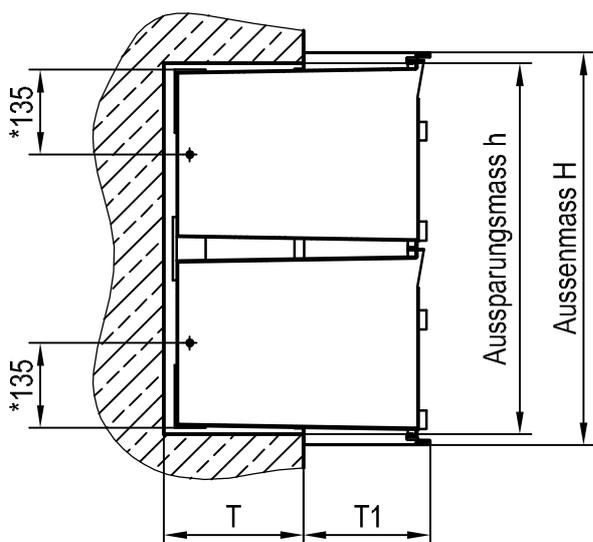


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung T: 170 / 220 / 280 mm

Vorstehender Teil T1: 250 / 200 / 140 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224						
924						
624						
324						
Höhe H	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

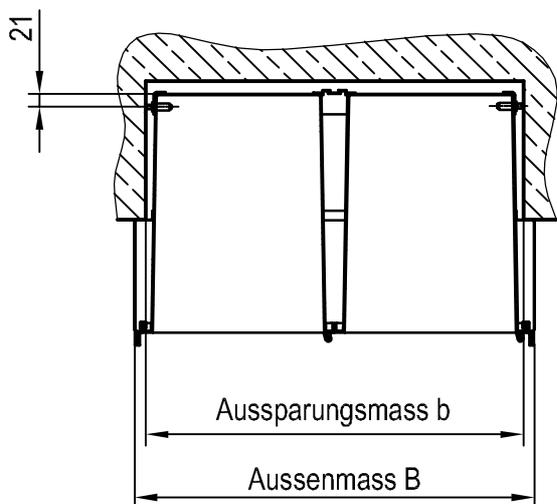

Aussparungsmasse h x b


1190						
890						
590						
290						
Höhe h	295	595	900	1200	1505	1810
	Breite b					

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.


Verkleidung rund / schräg

M30 Teilweiser Mauereinbau

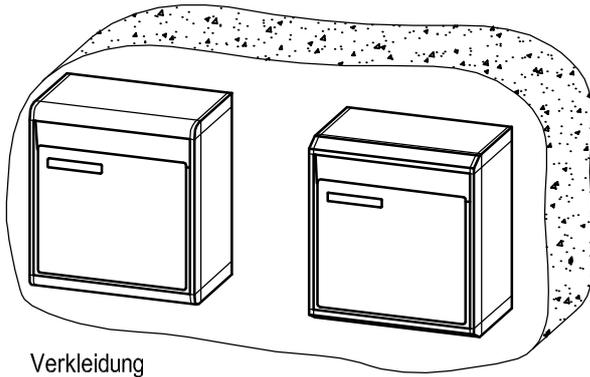


Verkleidung
rund

Verkleidung
schräg

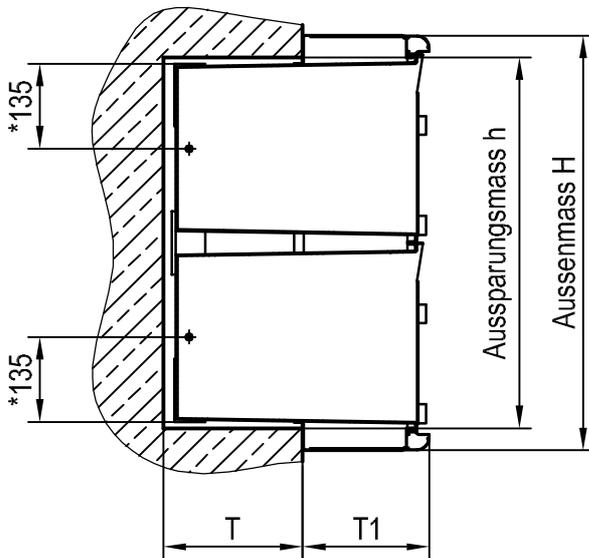

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Ausparung T: 170 / 220 / 280 mm
Vorstehender Teil T1: 250 / 200 / 140 mm

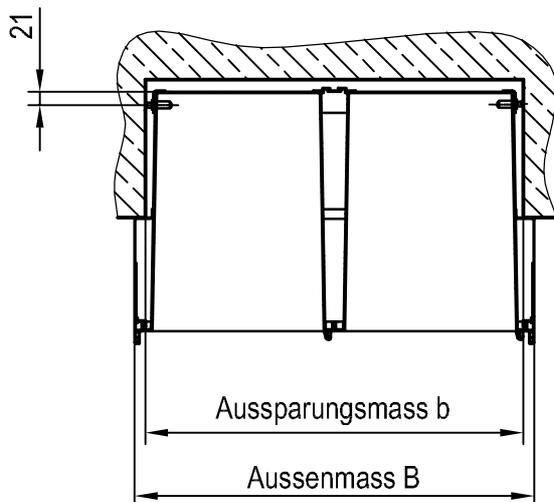

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260						
960						
660						
360						
Höhe H	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Ausparungsmasse h x b

1190						
890						
590						
290						
Höhe h	295	595	900	1200	1505	1810
	Breite b					

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224						
	924						
	624						
	324						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Breite B					

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm


Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

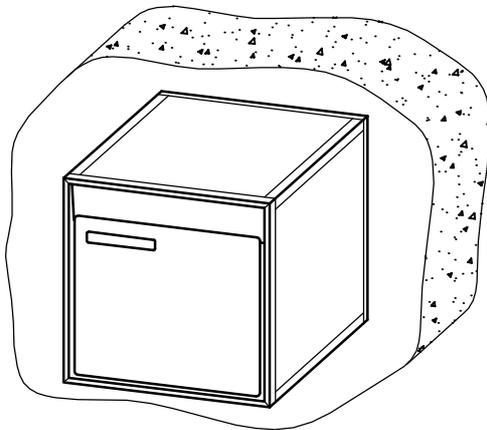

Montage direkt auf Mauer

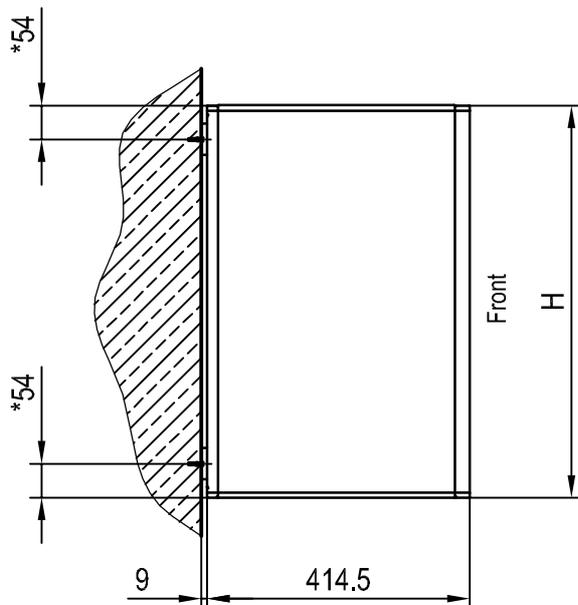

Montage auf Mauer mit Aussenisolation
mittels Distanzhülsen

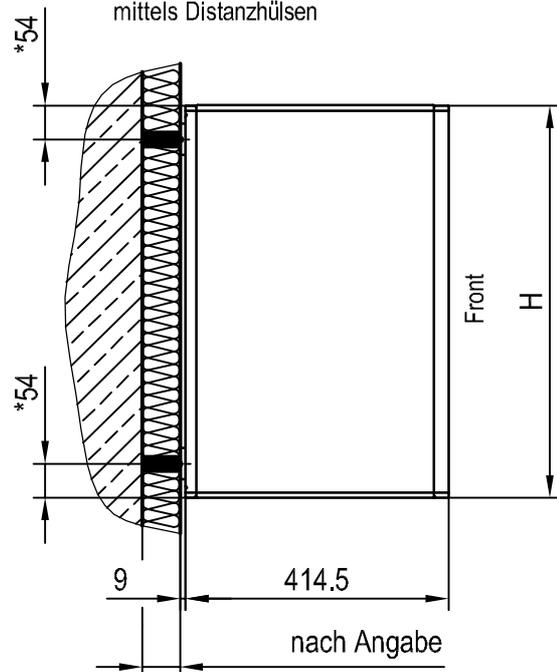

* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund / schräg

M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage




1260						
960						
660						
360						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

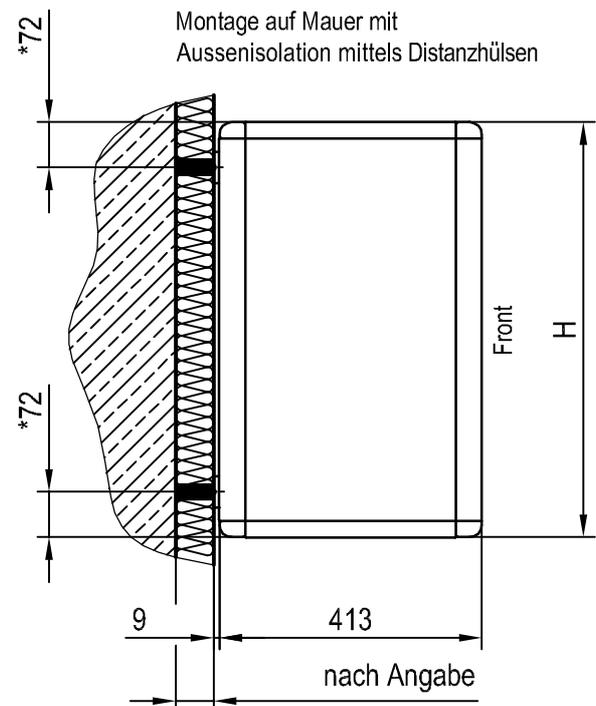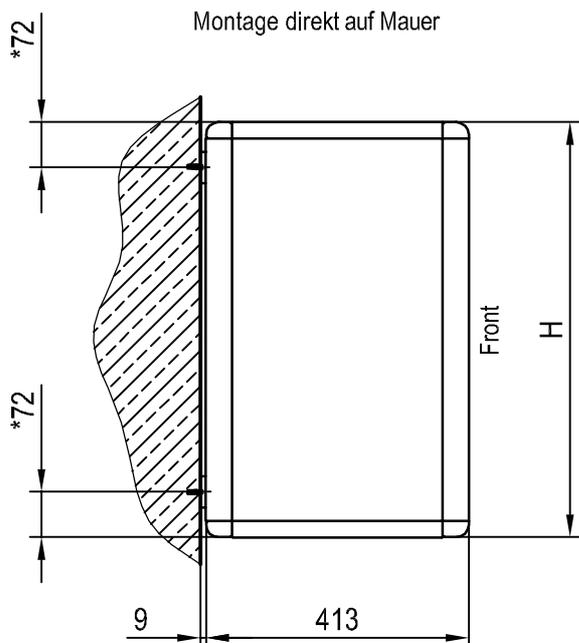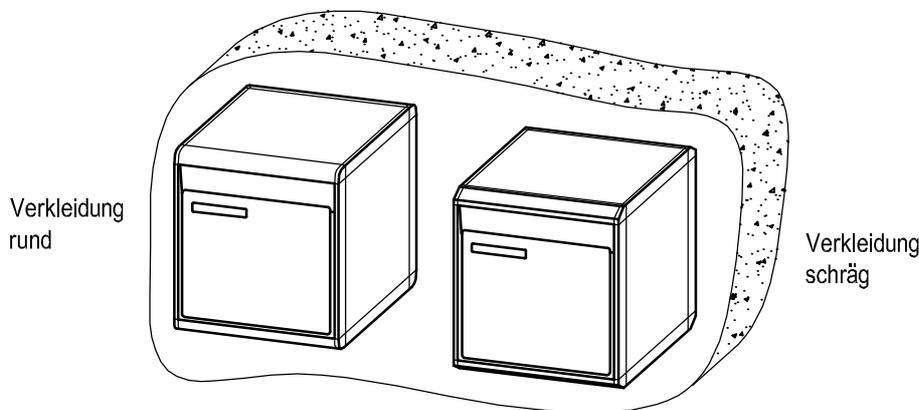


* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig M40 Mauereinbau

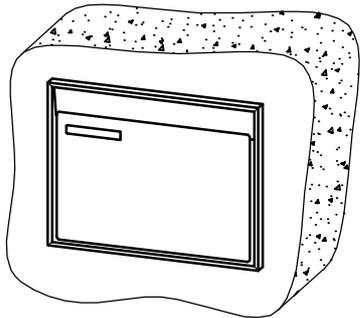


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

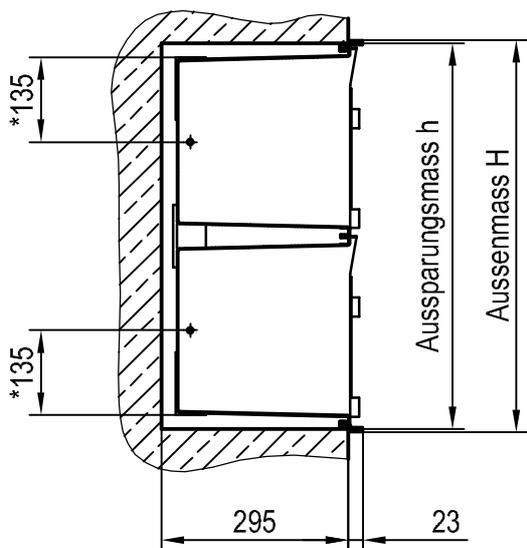

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

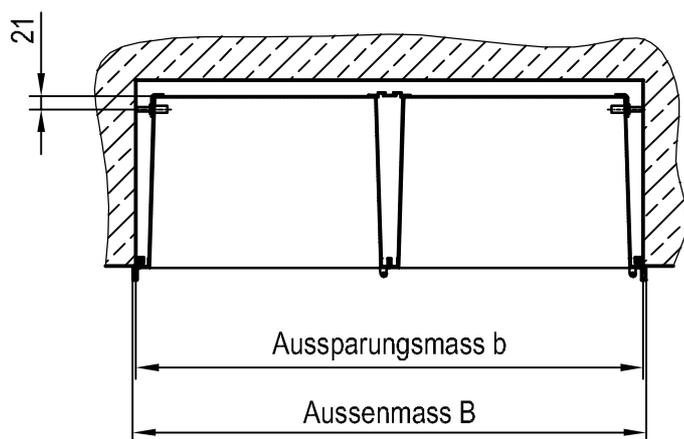

Ausparungsmasse h x b


1214					
914					
614					
314					
Höhe h					
	407	800	1193	1586	1979
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund / schräg

M40 Mauereinbau

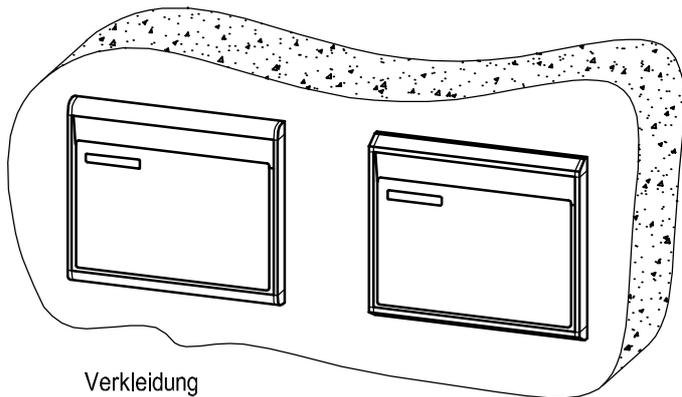

Verkleidung
rund


Verkleidung
schräg

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

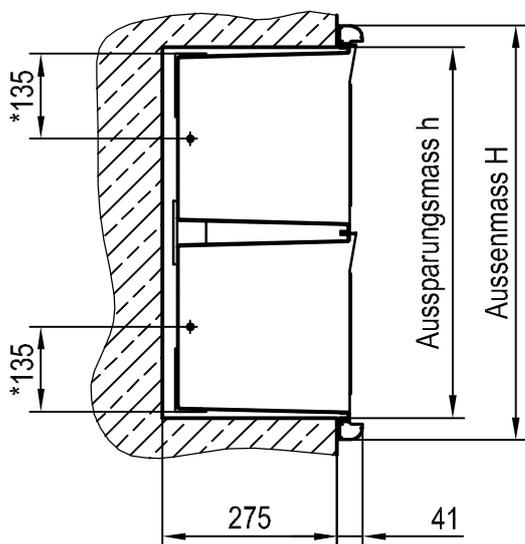

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

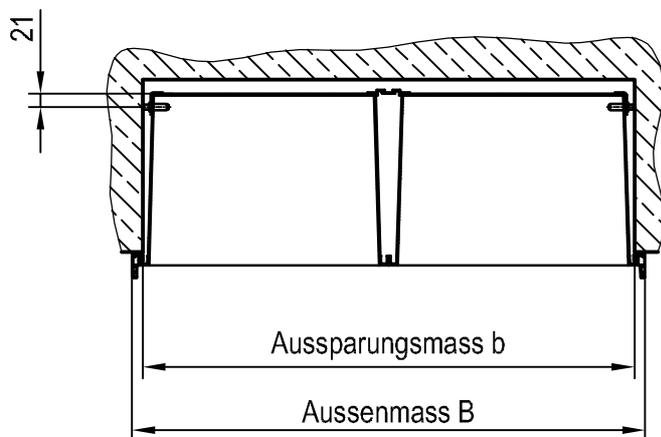

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260					
960					
660					
360					
Höhe H	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Aussparungsmasse h x b


1190					
890					
590					
290					
Höhe h	392	785	1178	1571	1964
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig FB

M40 Mauereinbau flächenbündig

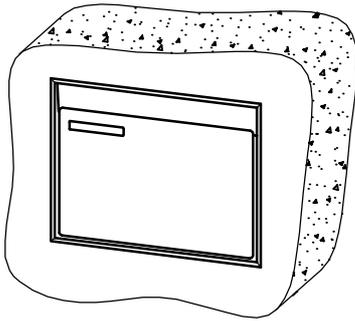


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

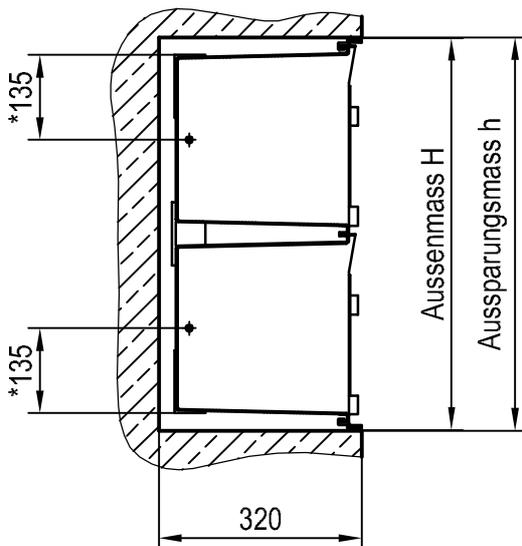


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Für die bauseitige Maueraussparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.

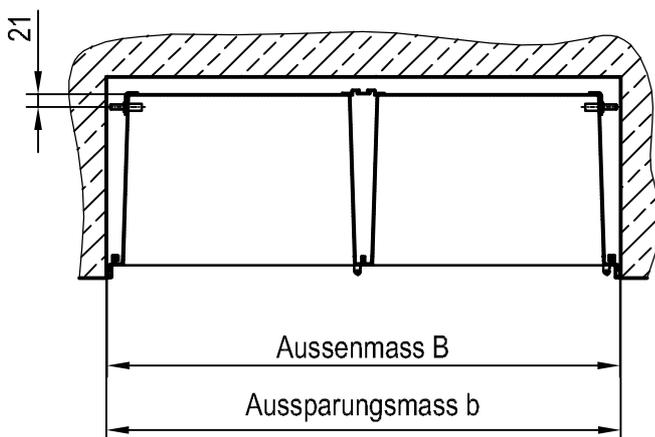


Aussparungsmasse h x b

1226				
926				
626				
326				
Höhe h				
	419	812	1205	1598
	Breite b			

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig M40 Sockelmontage

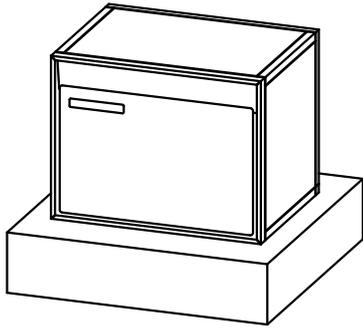

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B


	1224				
	924	924	924	924	924
	624	624	624	624	624
	324	324	324	324	324
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

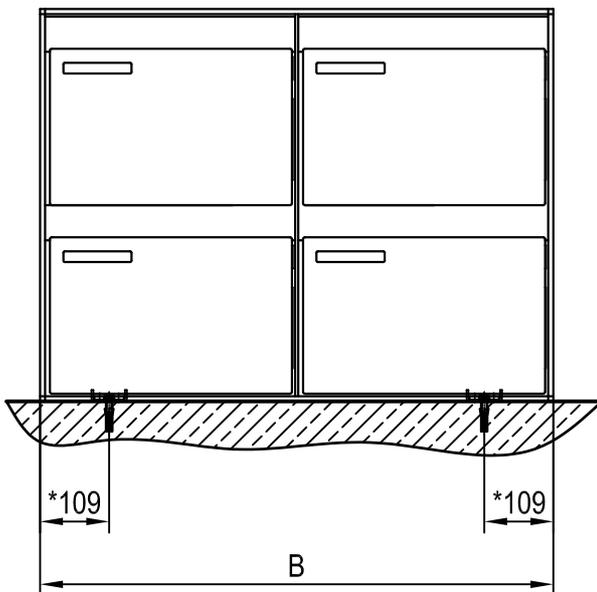

* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

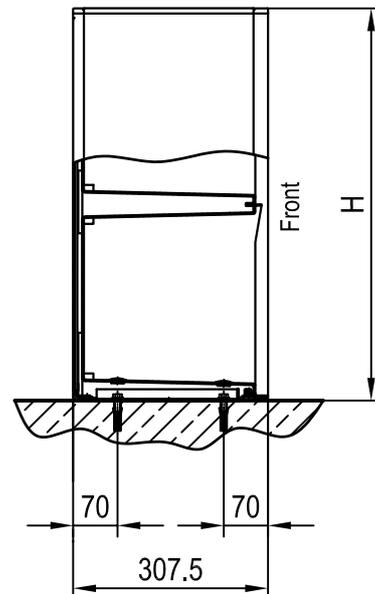


Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund / schräg

M40 Sockelmontage

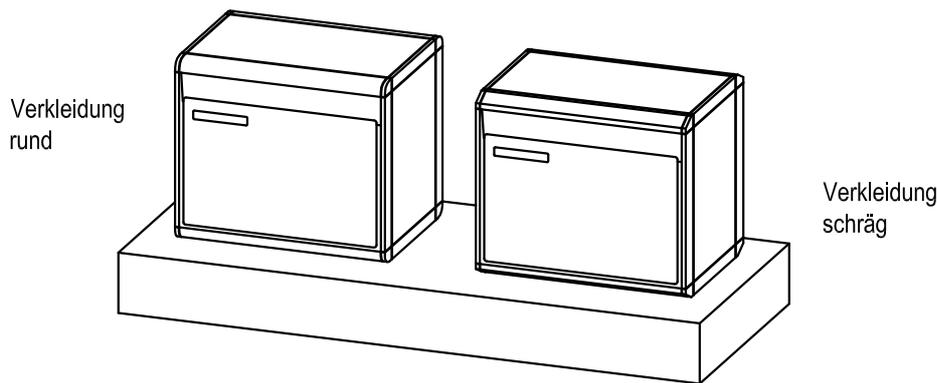

Aussenmasse Briefkastenanlage



1260					
960					
660					
360					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

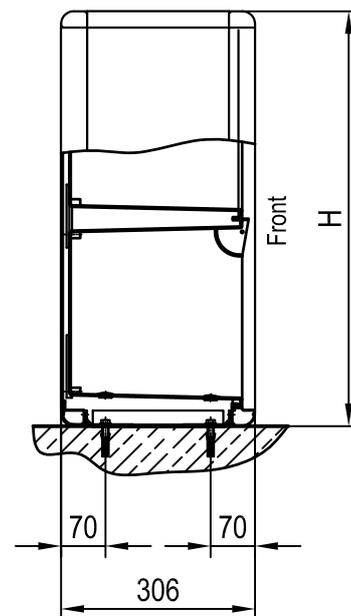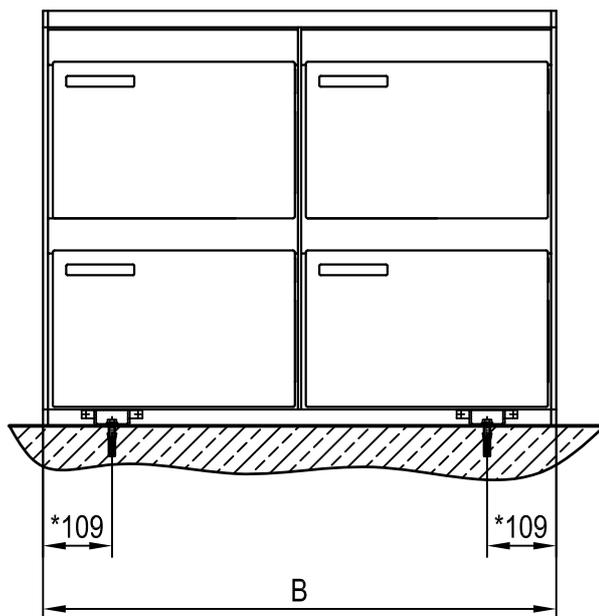

* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)



Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

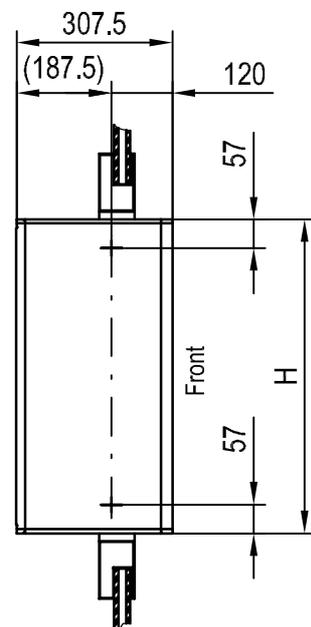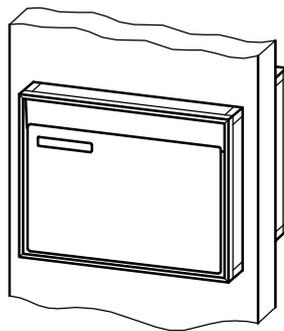


S-Stütze

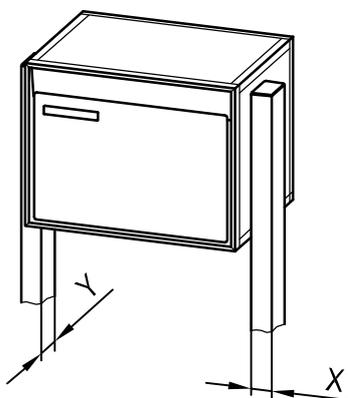

F-Stütze

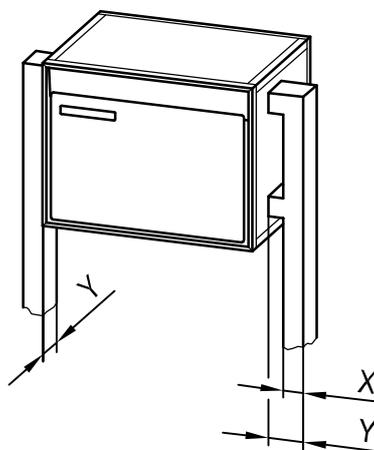

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
 H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

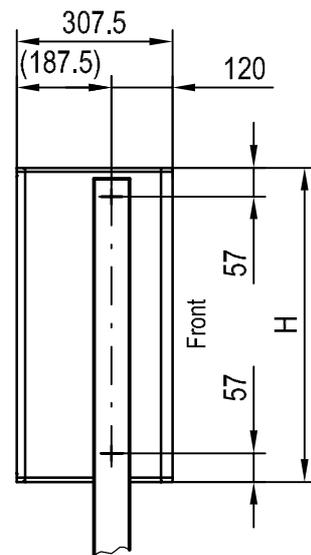

Verkleidung rund / schräg

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1260					
	960					
	660					
	360					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Konstruktionseinbau

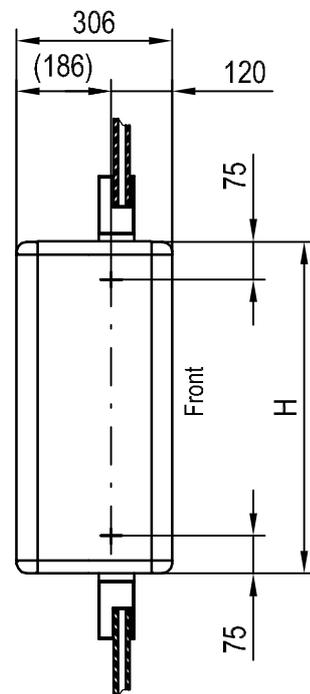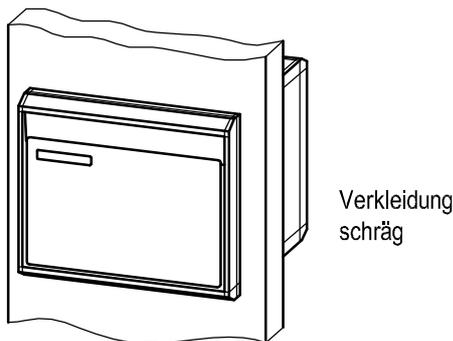

S-Stütze

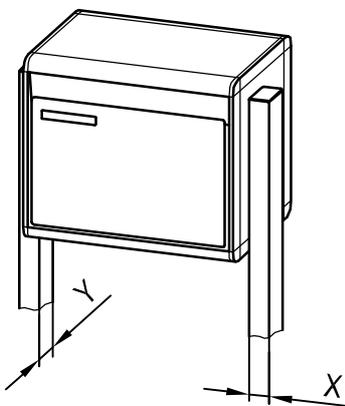


F-Stütze

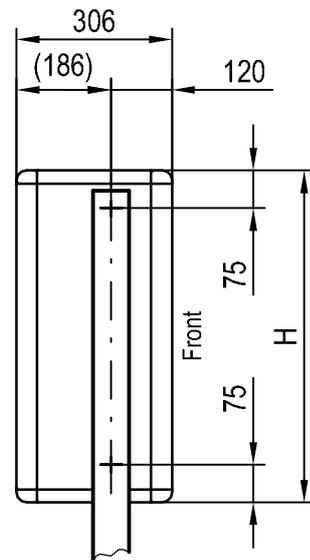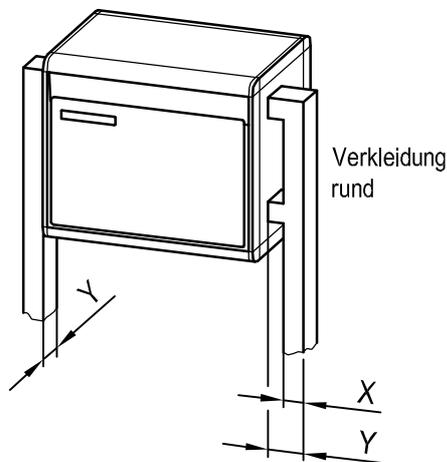

H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
 H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

Briefkasten M40U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet

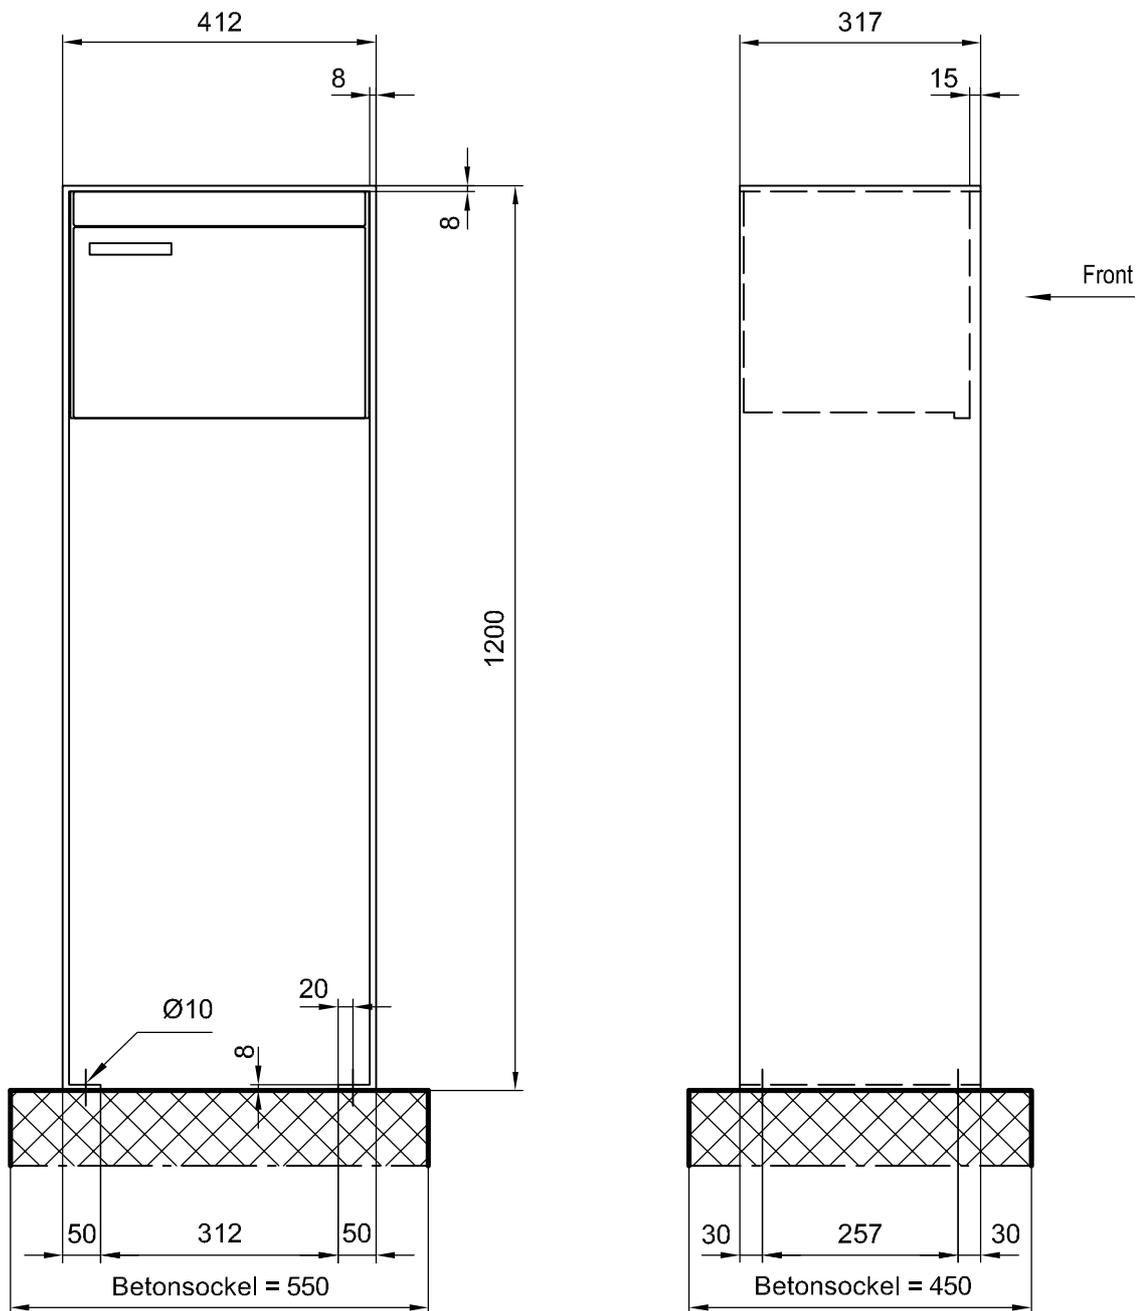

Index b: 17.12.2008 PAN Änd.Nr.717
Index c: 11.05.2009 PAN Änd.Nr.726
Index d: 07.06.2010 PAN Änd.Nr.745



© Ernst Schweizer AG

Ernst Schweizer AG, Metallbau
CH-8908 Hedingen
Telefon +41 44 763 61 11
Telefax +41 44 793 61 19
www.schweizer-metallbau.ch


Briefkasten

15.07.08 PAN

01-4-311 d

Verkleidung eckig

M40 Teilweiser Mauereinbau

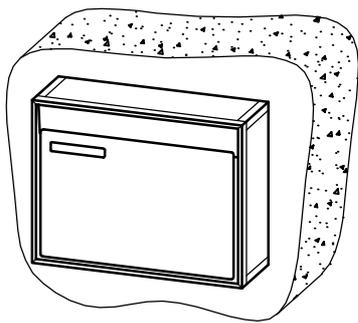

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

b = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

h = + 150 mm

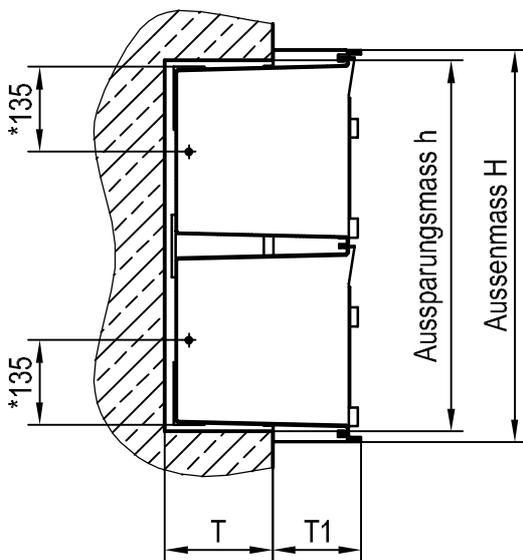

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Ausparung T: 120 / 170 / 220 mm


Vorstehender Teil T1: 190 / 140 / 90 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Ausparungsmasse h x b

1190				
890				
590				
290				
Höhe h	385	775	1170	1560
	Breite b			

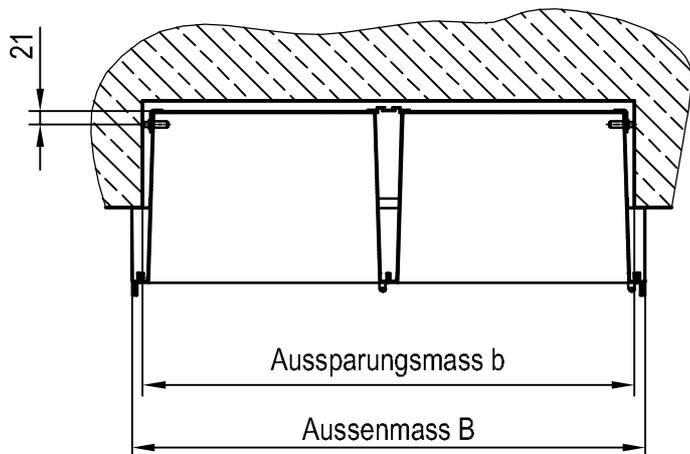


Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.

Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund / schräg

M40 Teilweiser Mauereinbau

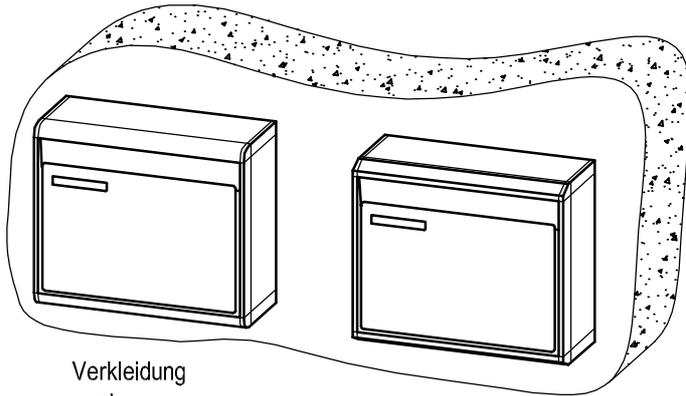

Verkleidung
rund


Verkleidung
schräg

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

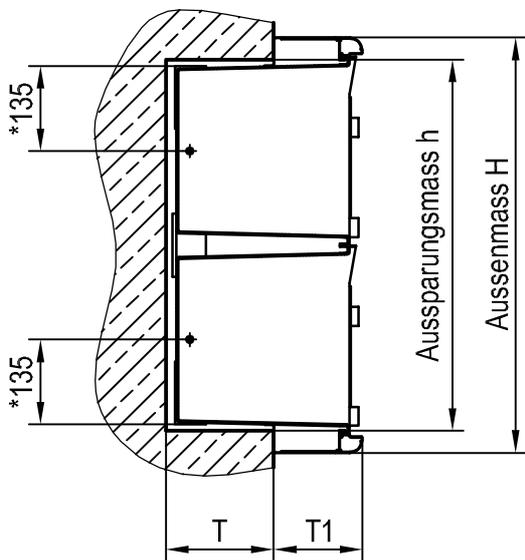

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung T: 120 / 170 / 220 mm
Vorstehender Teil T1: 190 / 140 / 90 mm

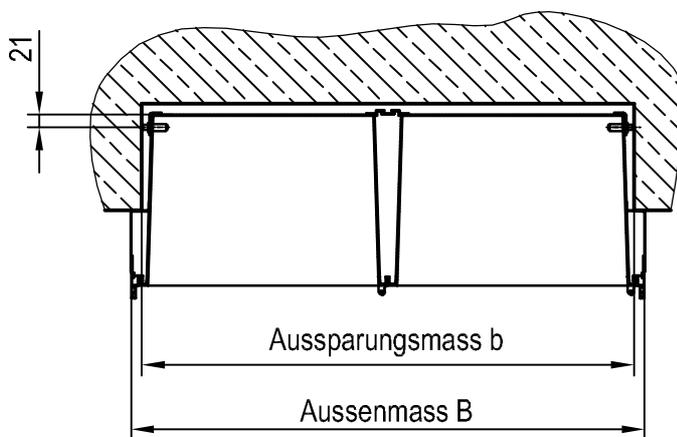

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260					
960					
660					
360					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Ausparungsmasse h x b

1190				
890				
590				
290				
Höhe h				
	385	775	1170	1560
	Breite b			

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm


Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

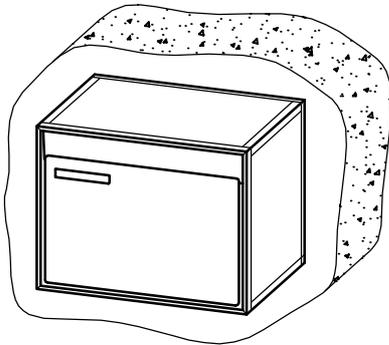

Montage direkt auf Mauer

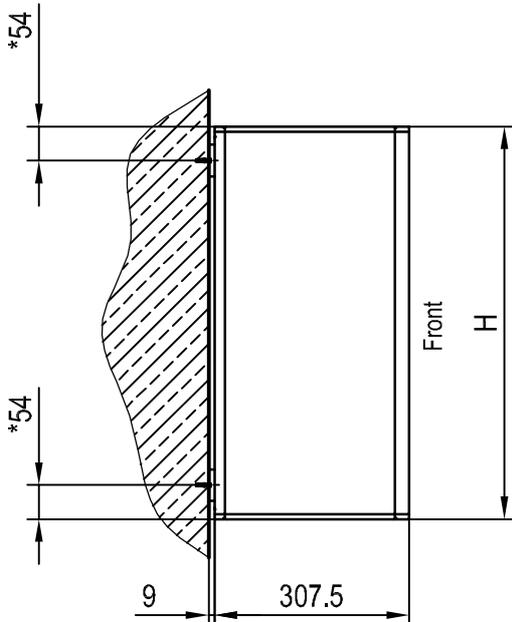

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen

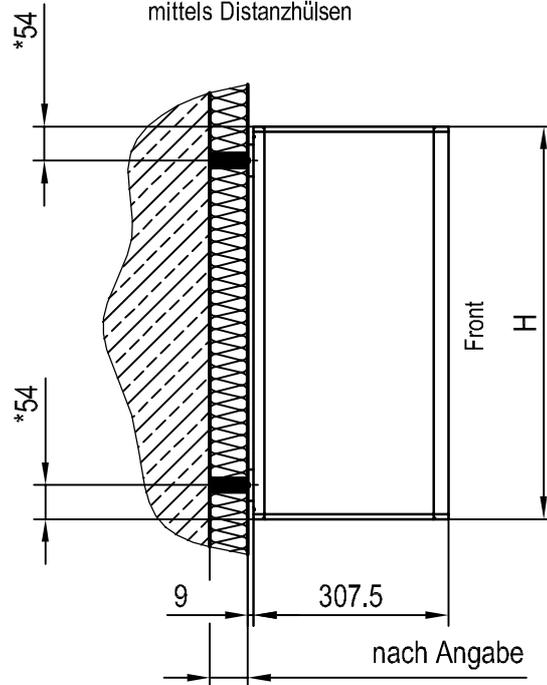

* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund / schräg

M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage


Höhe H	1260					
	960					
	660					
	360					
			417	810	1203	1596
	Breite B					

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

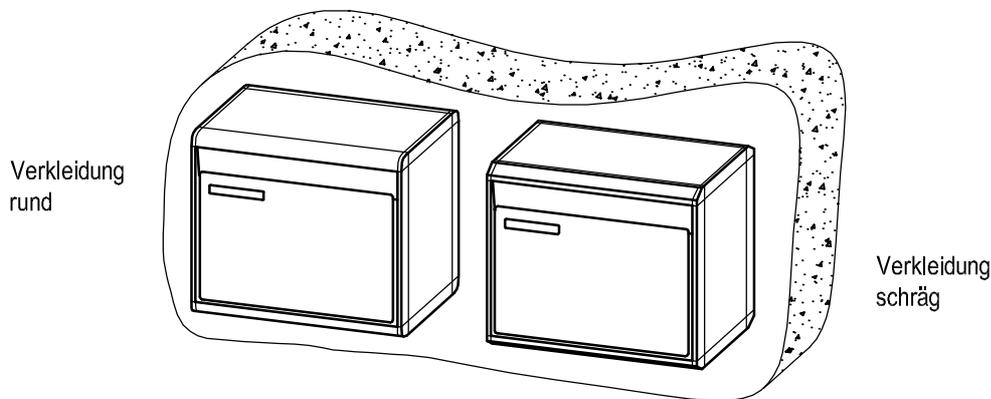

Montage direkt auf Mauer

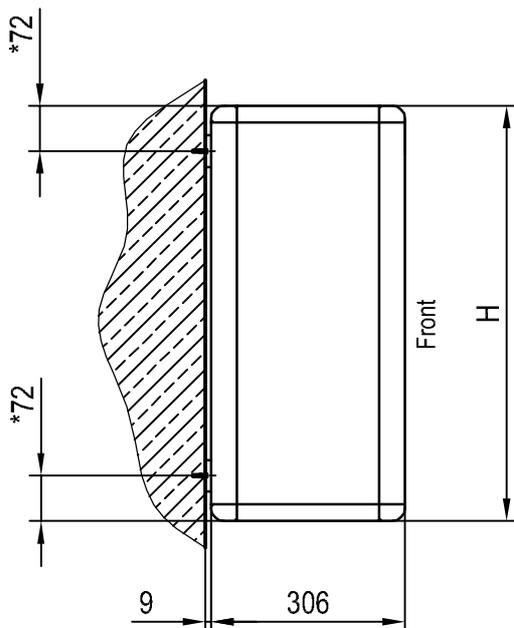

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen

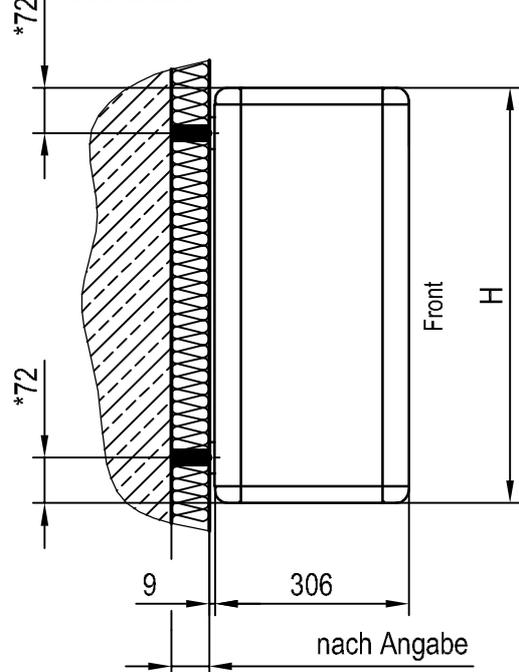

* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).



Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung EF/DF-M30/M40 Stützenmontage

Kastenaussenmasse





Aussermasse EF/DF-M30/M40 (mm)		
Typ	Breite B	Tiefe T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

Mittelstütze

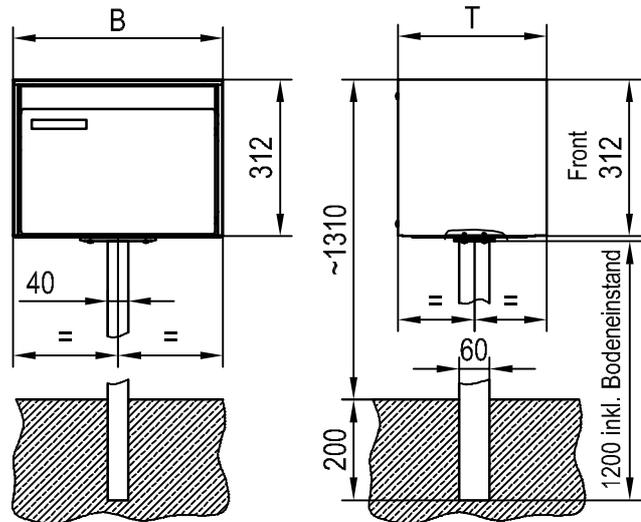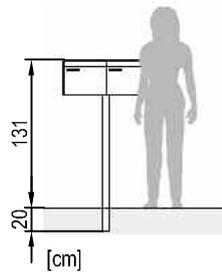

Mittelstütze	
EF-M30	JA
DF-M30	JA
EF-M40	JA
DF-M40	NEIN

H-Stütze

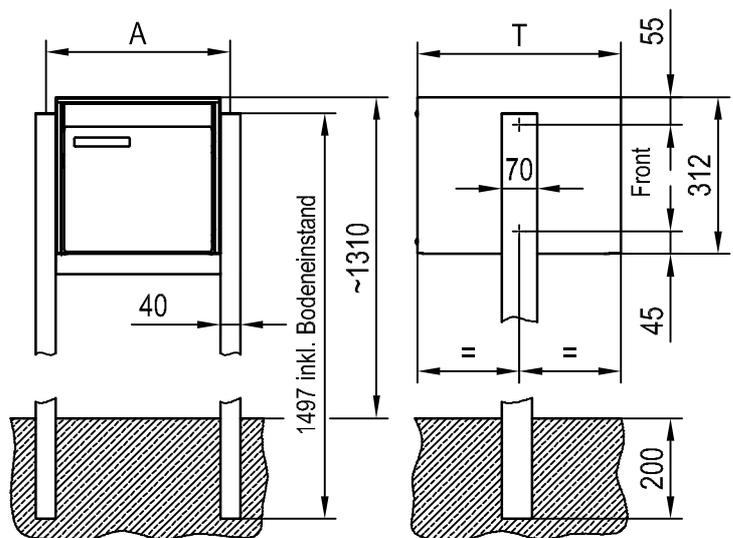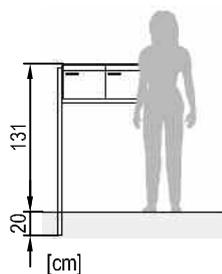

Achsmass A (mm)	
EF-M30	364
DF-M30	667
EF-M40	454
DF-M40	847


Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung

EF/DF-M30/M40 Wandanbau


Kastenaussenmasse




Aussenmasse EF/DF-M30/M40 (mm)		
Typ	Breite B	Tiefe T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

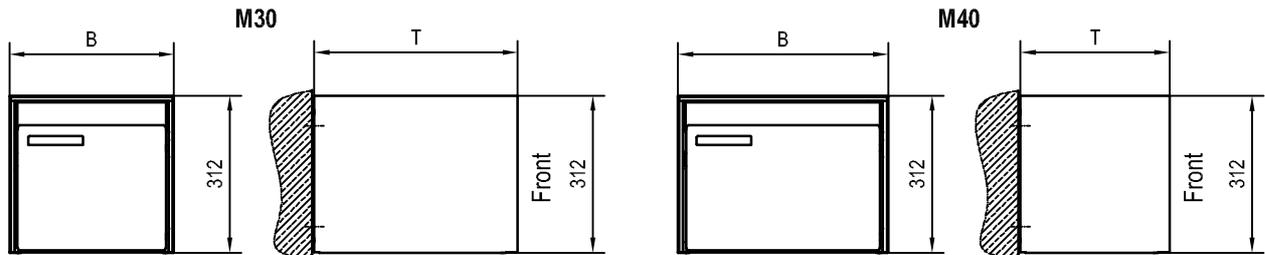

Wandanbau-Masse

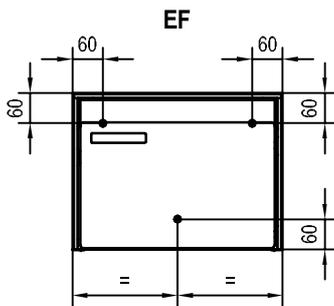


Ausführung EF mit 3 Schrauben befestigt

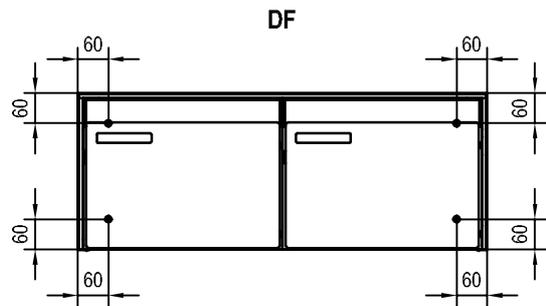


Ausführung DF mit 4 Schrauben befestigt

Montage direkt auf Mauer

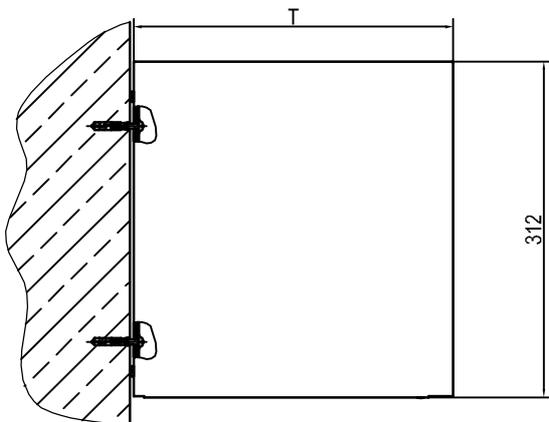

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen

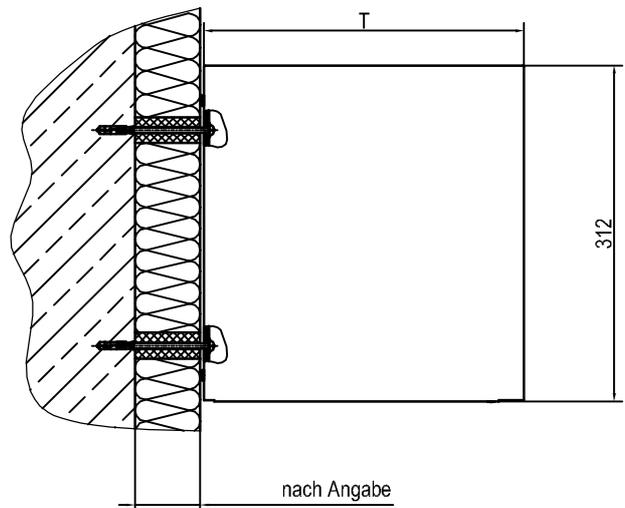

Montage:
 Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).