

Index documentation schéma de mesures

Boîtes aux lettres système M30

En applique - entourage profil angulaire	01-4-259-F e
En applique - profil arrondi	01-4-249-F e
Encastrée - entourage profil angulaire	01-4-264-F d
Encastrée - profil arrondi	01-4-254-F e
Encastrée et affleurée au mur - entourage profil angulaire affleuré FB	01-4-301-F c
Encastrement partiel - entourage profil angulaire	01-4-262-F e
Encastrement partiel - profil arrondi	01-4-252-F e
Pose sur socle - entourage profil angulaire	01-4-266-F f
Pose sur socle - profil arrondi	01-4-256-F f
Pose sur supports et montage encastré - entourage profil angulaire	01-4-258-F d
Pose sur supports et montage encastré - profil arrondi	01-4-248-F d
Support type M30U	01-4-345-F b

Boîte aux lettres systeme M40

En applique - entourage profil angulaire	01-4-261-F e
En applique - profil arrondi	01-4-251-F e
Encastrée - entourage profil angulaire	01-4-265-F d
Encastrée - profil arrondi	01-4-255-F e
Encastrée et affleurée au mur - entourage profil angulaire affleuré FB	01-4-302-F c
Encastrement partiel - entourage profil angulaire	01-4-263-F e
Encastrement partiel - profil arrondi	01-4-253-F e
Pose sur socle - entourage profil angulaire	01-4-267-F f
Pose sur socle - profil arrondi	01-4-257-F f
Pose sur supports et montage encastré - entourage profil angulaire	01-4-260-F d
Pose sur supports et montage encastré - profil arrondi	01-4-250-F d
Support type M40U	01-4-311-F f

Entourage simple - case simple (EF) et case double (DF)

En applique EF/DF-M30/M40	01-4-300-F c
Pose sur supports EF/DF-M30/M40	01-4-299-F c

Entourage profil angulaire M30 en applique

Dimensions extérieures

1224						
924						
624						
324						
Hauteur H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

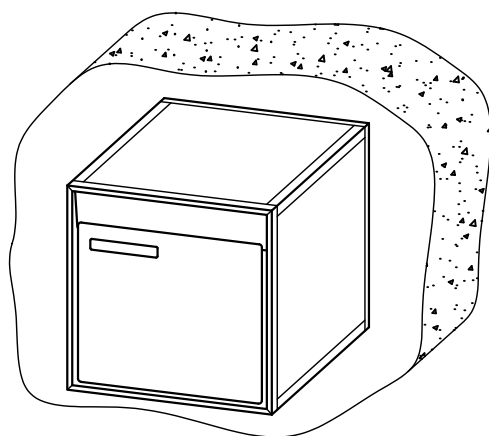

Montage directement contre le mur

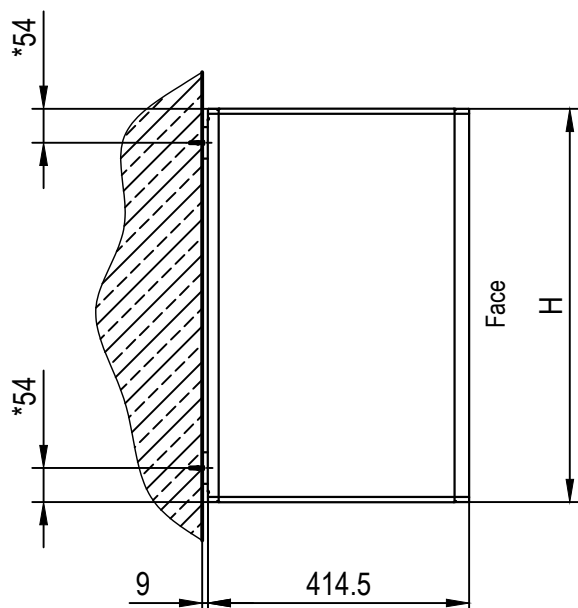

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

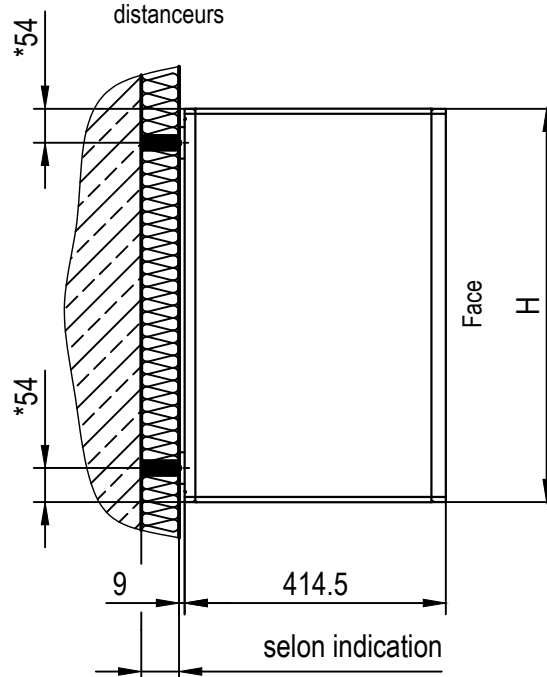

* 202 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil arrondi

M30 en applique

Dimensions extérieures

1260						
960						
660						
360						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm




En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

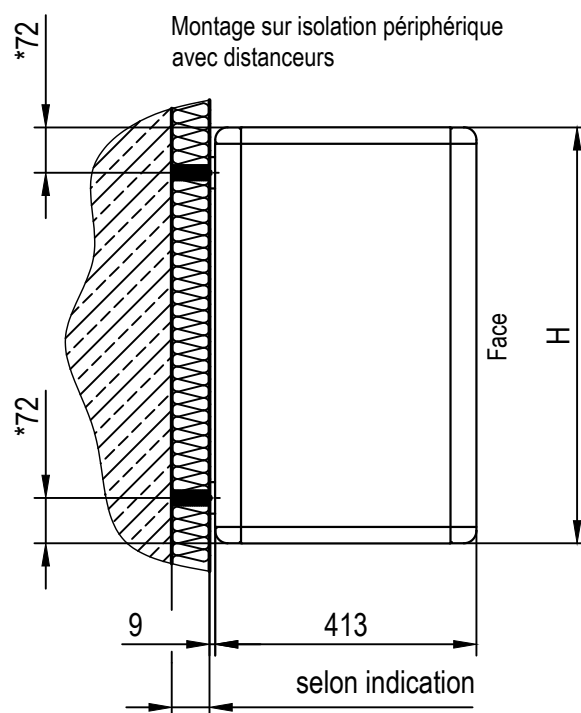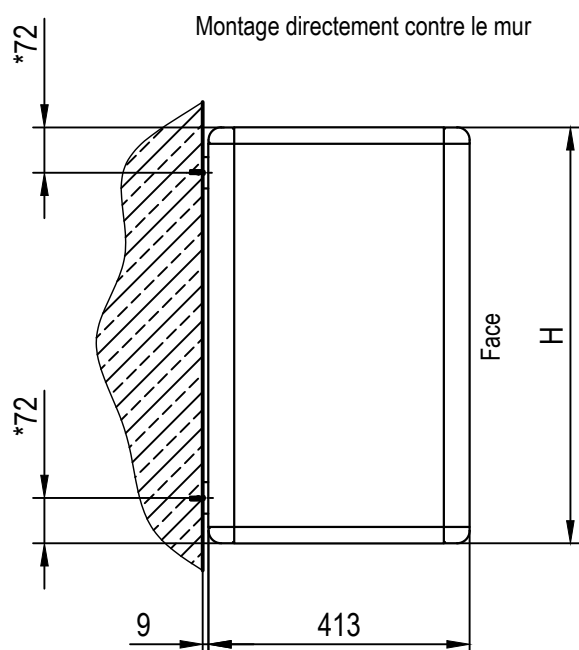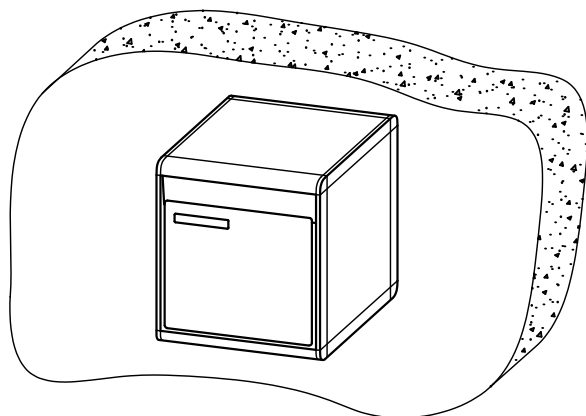


* 220 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

M30 encastrée

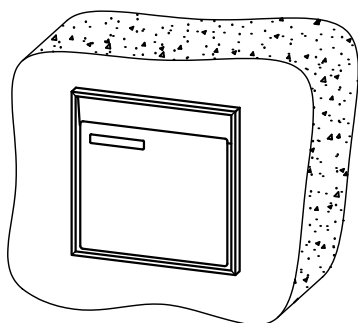

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)
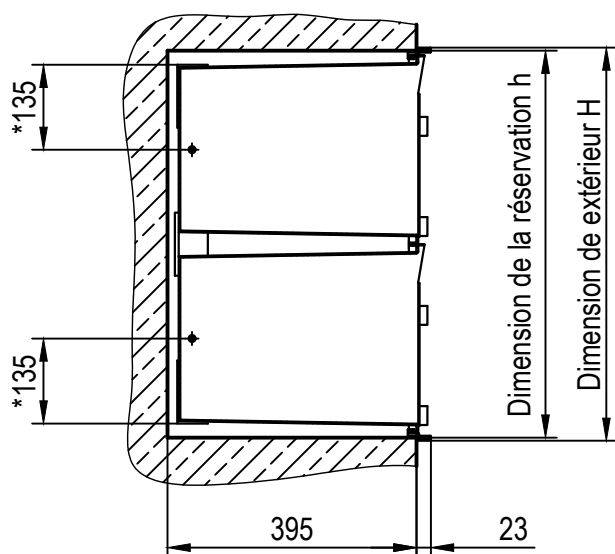
$$h = +150 \text{ mm}$$


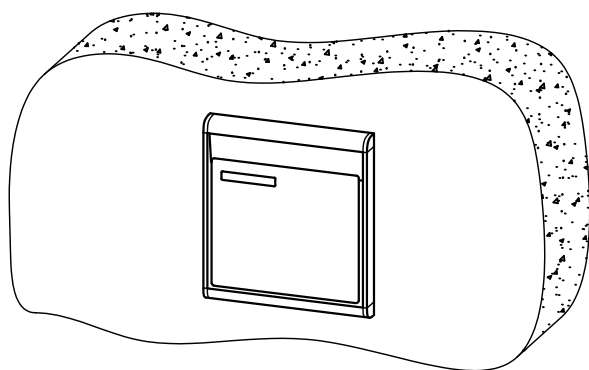
	924							
	624							
	324							
Hauteur H		327	630	933	1236	1539	1842	
		Largeur B						

	317	620	923	1226	1529	1832
Hauteur h	314	614	914	1214	1514	1814

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Profil arrondi

M30 encastrée



Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)


En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

$$b = +150 \text{ mm}$$

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
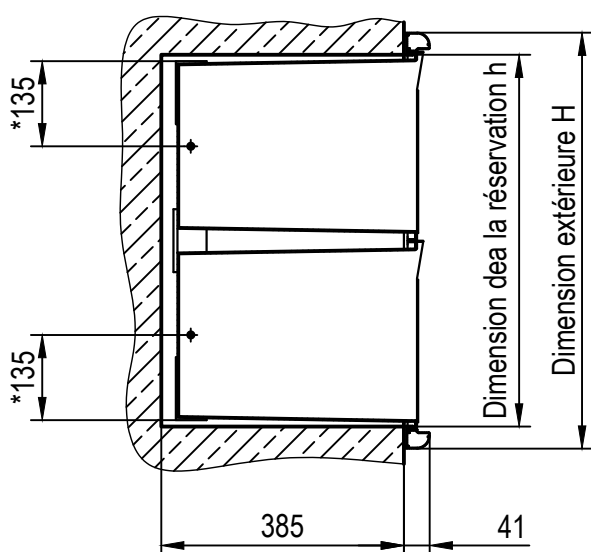
$$h = +150 \text{ mm}$$


* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

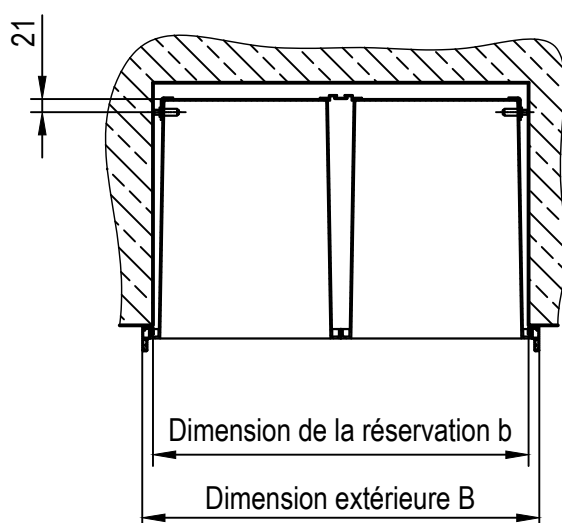

Dimensions extérieures H x B

Figure 1 is a 6x6 grid representing the distribution of 3600 points across 6 height levels (Hauteur H) and 6 width levels (Largeur B). The height levels are 360, 660, 960, and 1260. The width levels are 327, 630, 933, 1236, 1539, and 1842. Each cell contains a small horizontal bar representing the number of points.

Hauteur H	327	630	933	1236	1539	1842
1260	1000	1000	1000	1000	1000	1000
960	1000	1000	1000	1000	1000	1000
660	1000	1000	1000	1000	1000	1000
360	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Dimensions de la réservation h x b


	302	605	908	1211	1514	1817
290						
590						
890						
1190						

Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage. Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire affleuré au mur FB

M30 encastrée et affleurée au mur

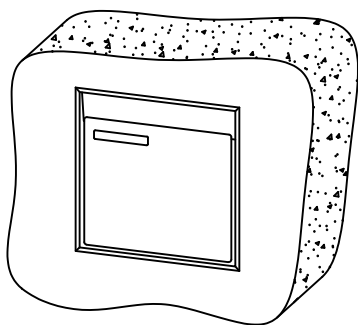

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

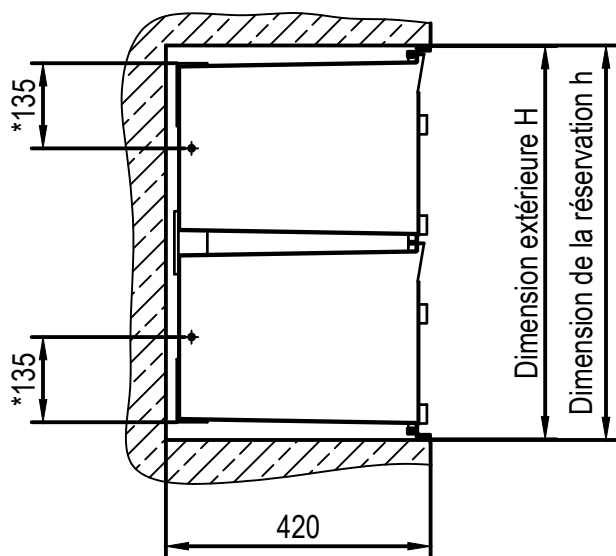


* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Dimensions extérieures H x B

	1224					
	924					
	624					
	324					
Hauteur H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Aux dimensions des boîtes aux lettres doit être ajoutée la largeur du joint sur le pourtour pour définir la grandeur de la niche ou évidemment. Un éventuel jointoyage est à la charge du commettant.

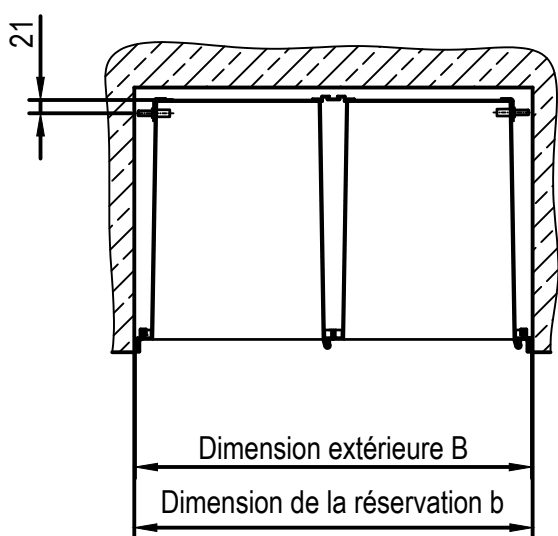

Dimensions de la réservation h x b

	1226					
	926					
	626					
	326					
Hauteur h						
	329	632	935	1238	1541	1844
	Largeur b					


Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire

M30 encastrement partiel

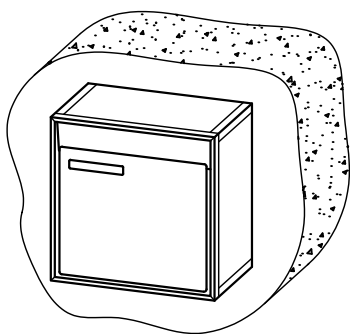

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)


En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

$$b = +150 \text{ mm}$$


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
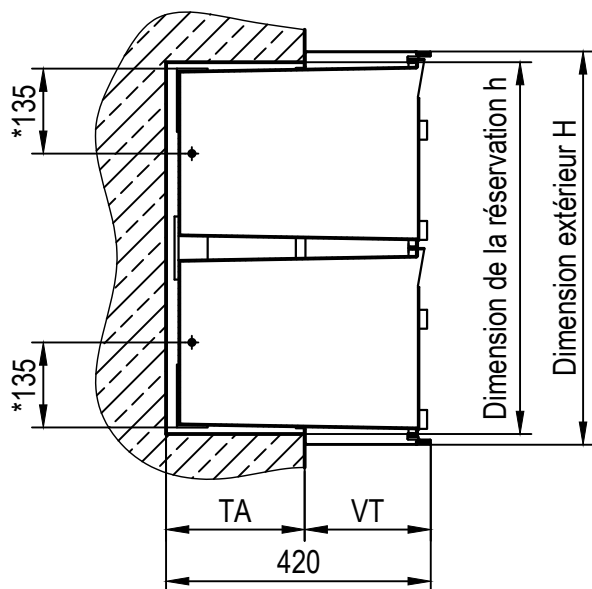
$$h = +150 \text{ mm}$$


* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation TA: 170 mm bis 330 mm

Partie saillante VT: 90 mm bis 250 mm

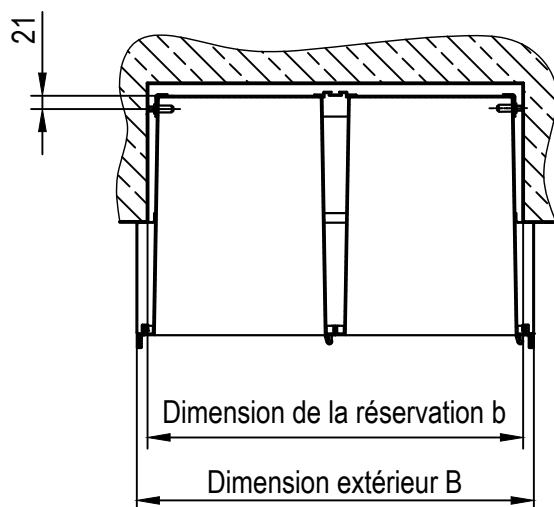

Dimensions extérieures H x B

Hauteur H	1224						
	924						
	624						
	324						
	327	630	933	1236	1539	1842	
	Largeur B						

Dimensions de la réservation h x b

1190						
890						
590						
290						
	295	595	900	1200	1505	1810


Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Profil arrondi

M30 encastrement partiel

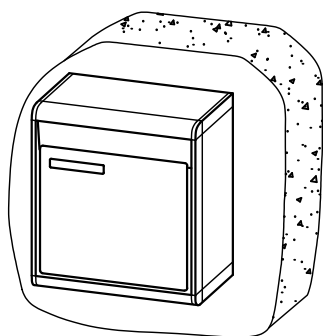


Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
h = + 150 mm

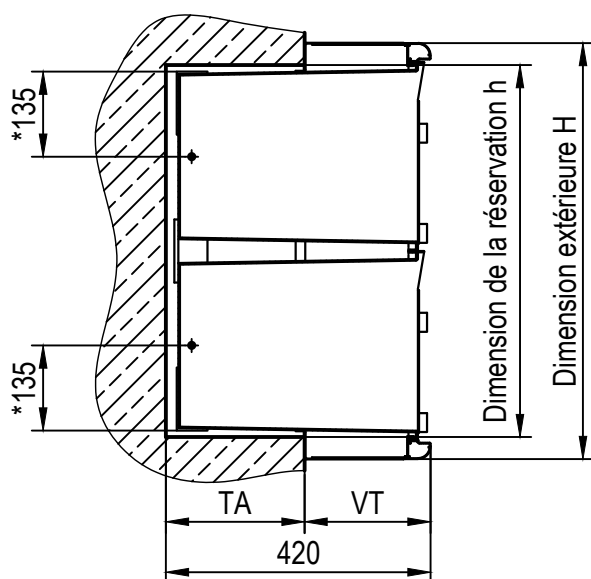

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation TA: 170 mm bis 330 mm
Partie saillante VT: 90 mm bis 250 mm

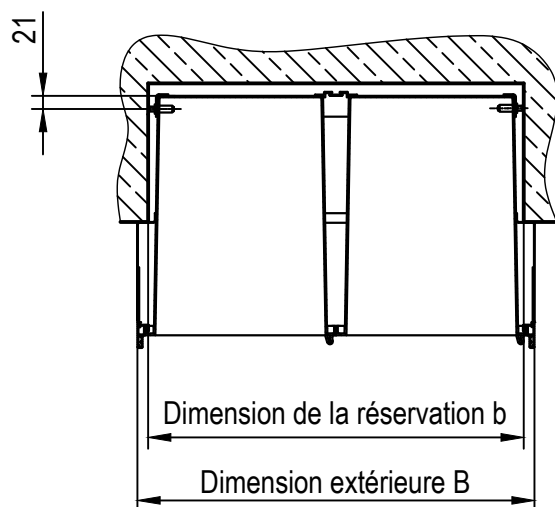

Dimensions extérieures H x B

1260					
960					
660					
360					
	327	630	933	1236	1539
	1842				
	Largeur B				

Dimensions de la réservation h x b

1190					
890					
590					
290					
	295	595	900	1200	1505
	1810				
	Largeur b				


Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Boîte aux lettres

© Ernst Schweizer AG
03.12.2008 PAN
01-4-252-F e

Entourage profil angulaire

M30 pose sur socle

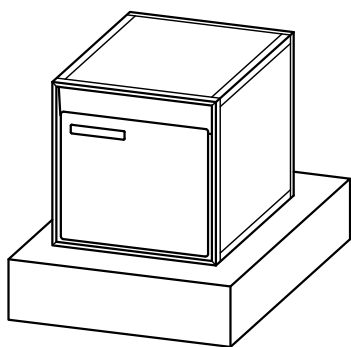

Dimensions extérieures H x B


1224						
924						
624						
324						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

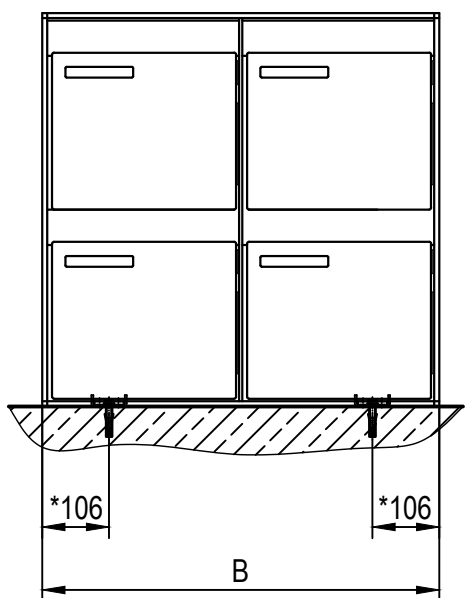


* 256 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

Montage:


percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

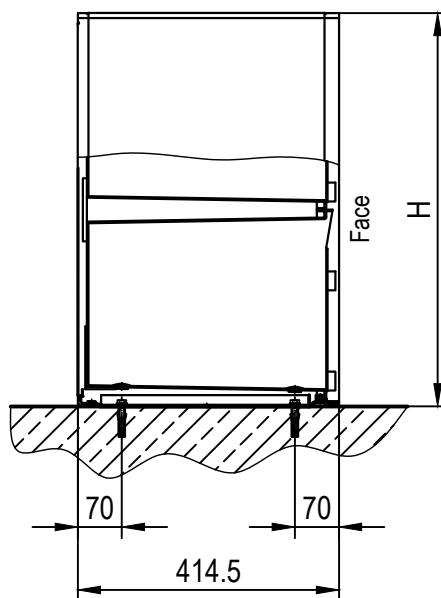

M30 pose sur socle

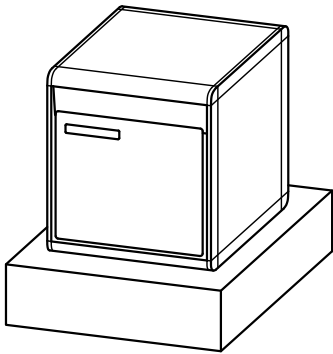

Dimensions extérieures

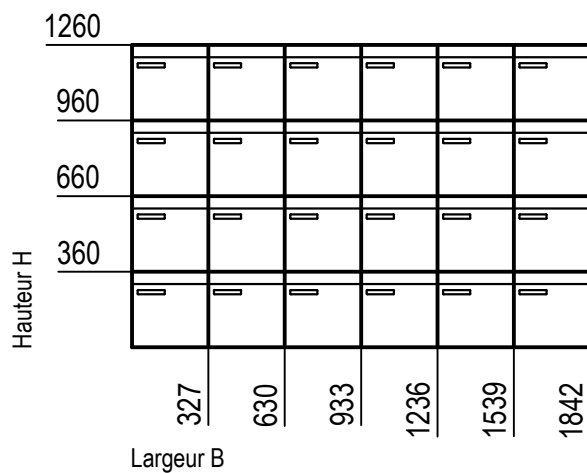

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

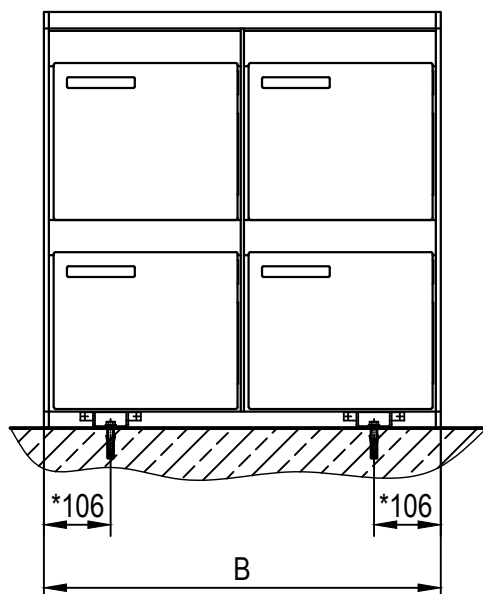

* 256 mm si sonnerie SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

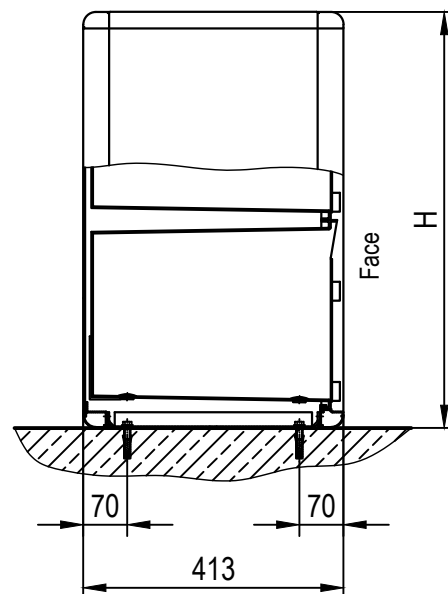

Entourage profil angulaire

M30 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

1224						
924						
624						
324						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

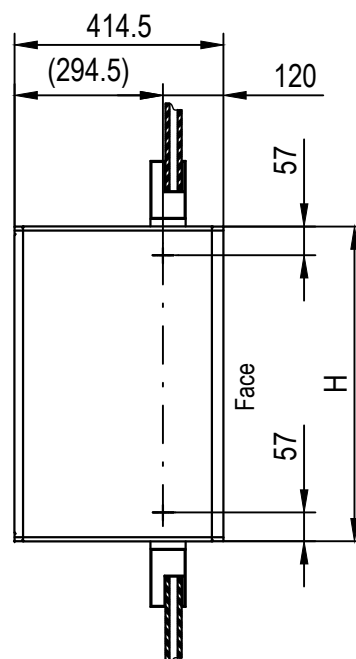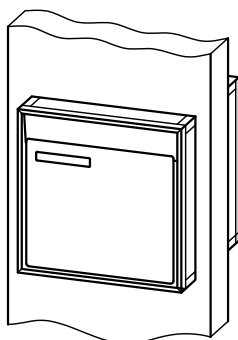


Supports type S

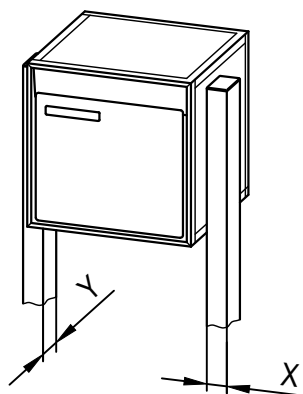

Supports type F

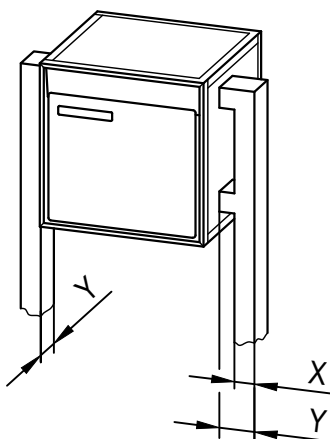

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70
H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

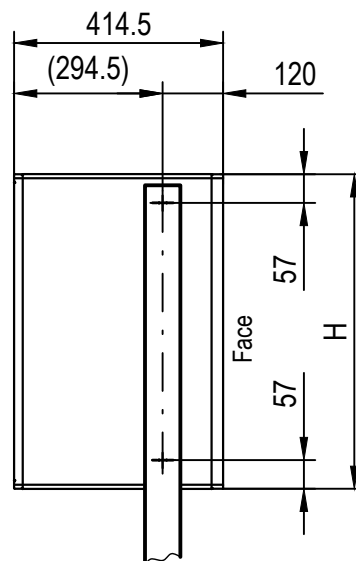

Profil arrondi

M30 Pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

1260						
960						
660						
360						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Largeur B					

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 6 cases max. (5 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm



Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

Montage encastré

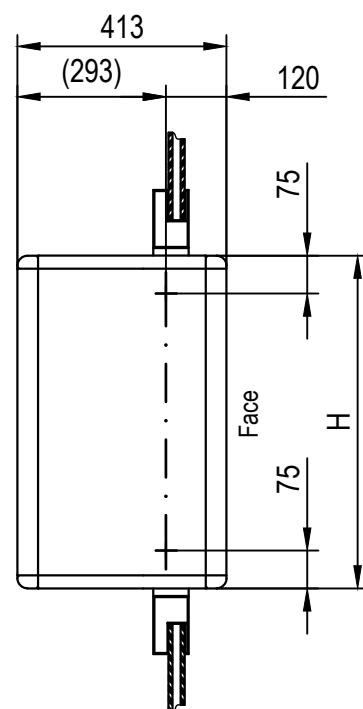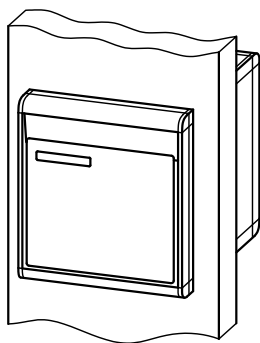


Supports type S

Supports type F

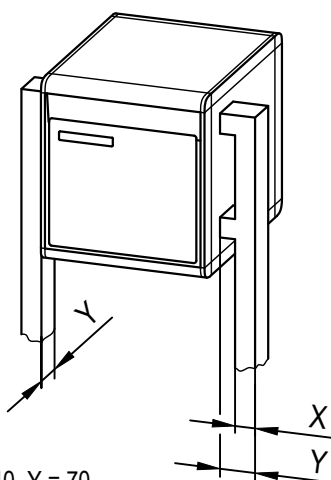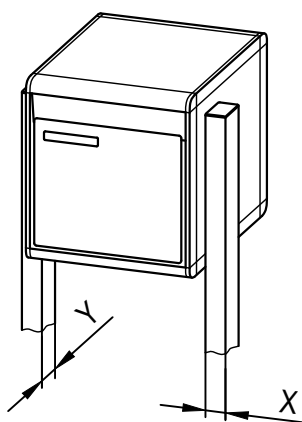


H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

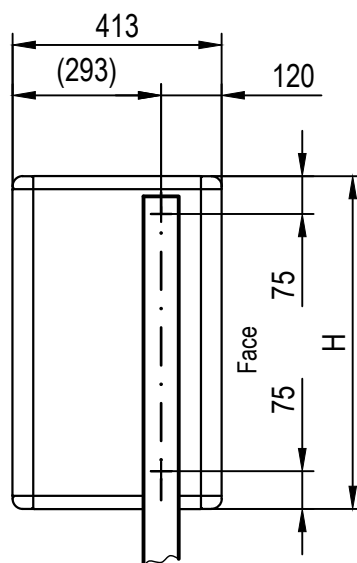

Boîte aux lettres M30U

Clapet affleurée en surface
Support type U en aluminium
avec revêtement par poudre

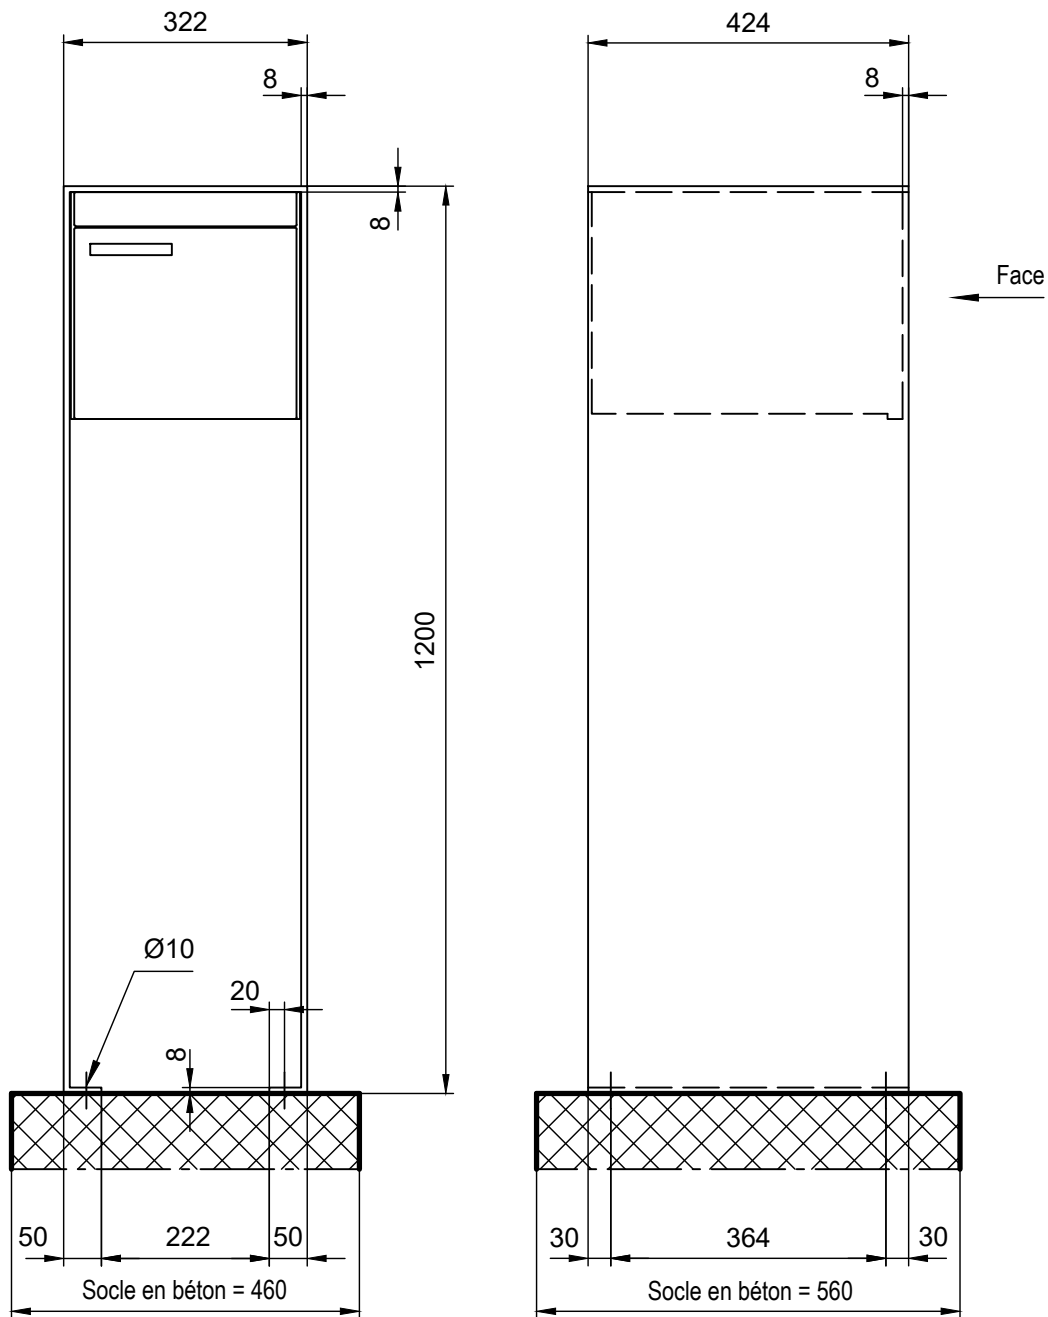

M40 en applique

Dimensions extérieures

1224					
924					
624					
324					
Hauteur H	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

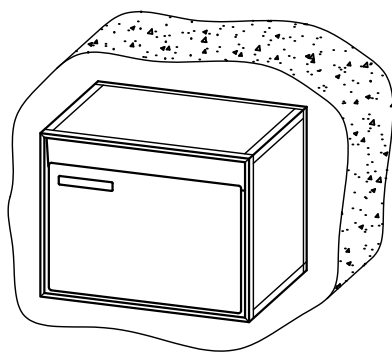


Montage directement contre le mur

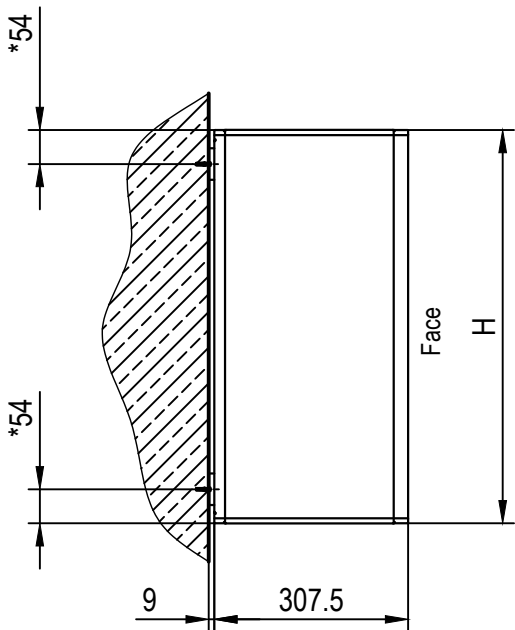

* 202 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

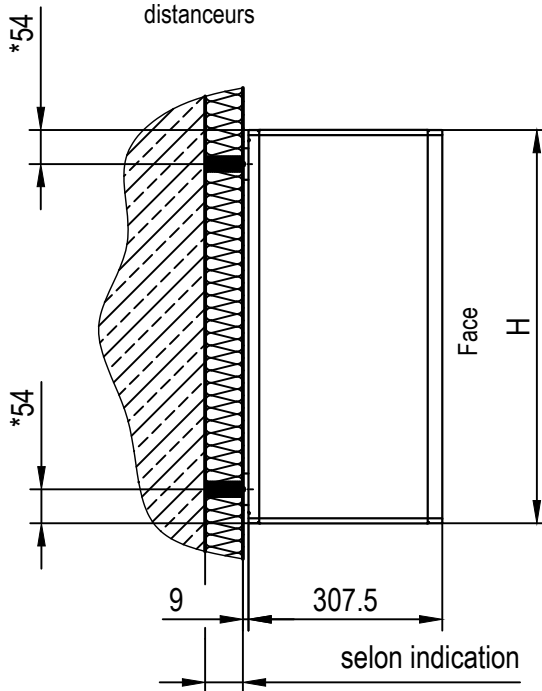

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil arrondi

M40 en applique

Dimensions extérieures

	1260				
	960				
	660				
	360				
Hauteur H					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

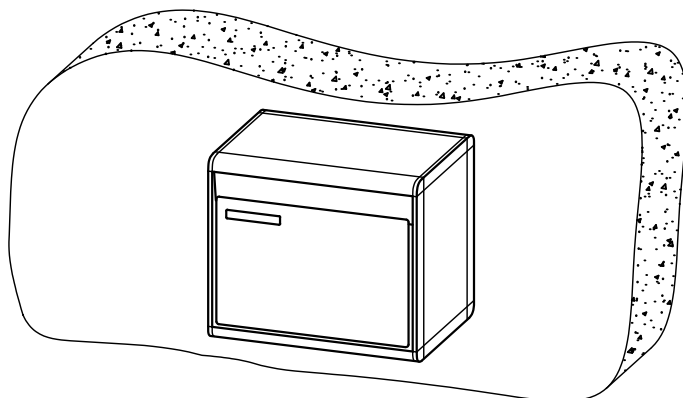

Montage directement contre le mur

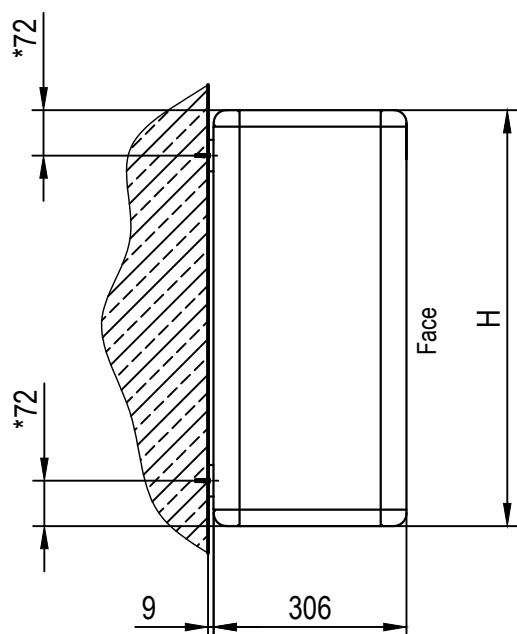

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

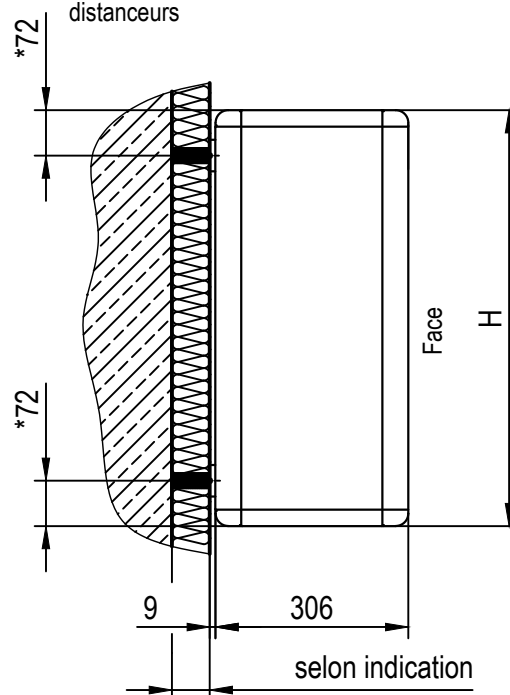


* 220 mm si sonnerie SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Entourage profil angulaire

M40 encastrée

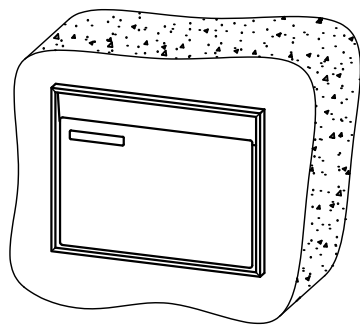

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

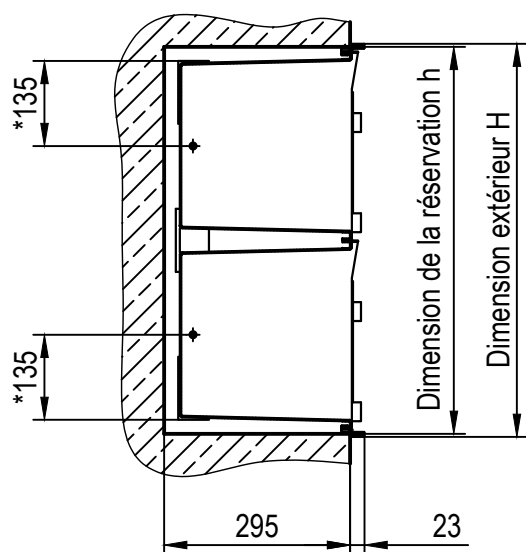

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
Hauteur H	417	810	1203	1596	1989
Largeur B					

Dimensions de la réservation h x b

1214					
914					
614					
314					
Hauteur h	407	800	1193	1586	1979
Largeur b					


Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Profil arrondi

M40 encastrée

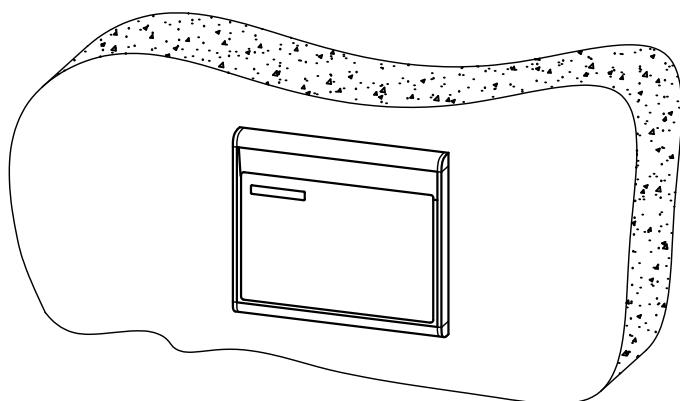

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm


Dimensions extérieures H x B

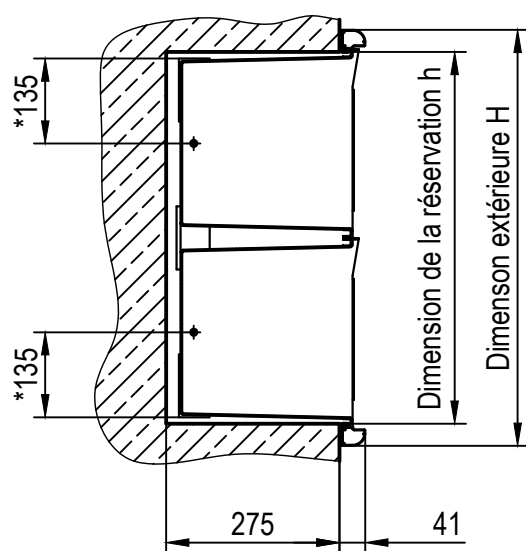

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

1260					
960					
660					
360					
	417	810	1203	1596	1989
Hauteur H	Largeur B				

Dimensions de la réservation h x b


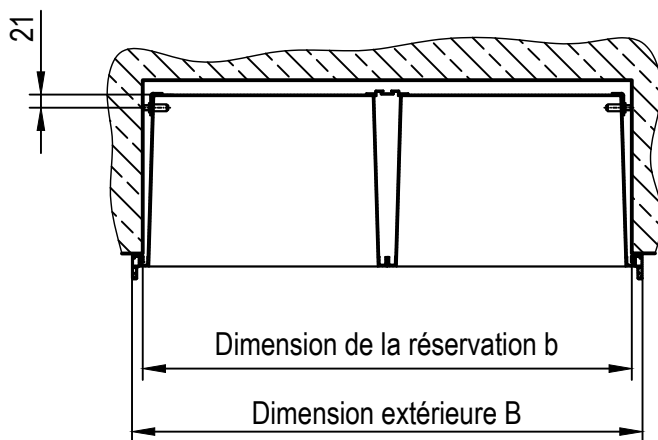


1190					
890					
590					
290					
	392	785	1178	1571	1964
Hauteur h	Largeur b				


Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire affleuré au mur FB

M40 encastrée et affleurée au mur

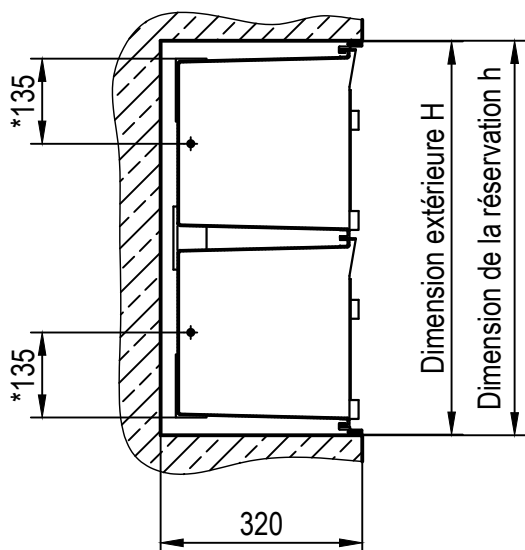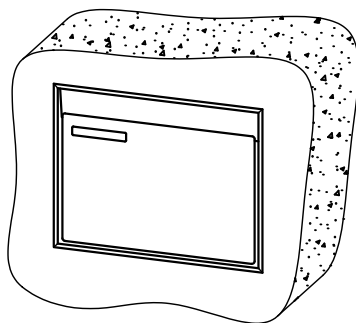

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

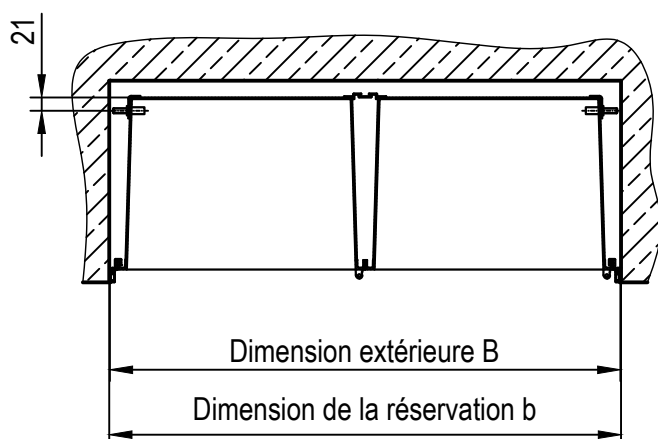

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
Hauteur H	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Aux dimensions des boîtes aux lettres doit être ajoutée la largeur du joint sur le pourtour pour définir la grandeur de la niche ou évidement. Un éventuel jointoyage est à la charge du commettant.

Dimensions de la réservation h x b

1226					
926					
626					
326					
Hauteur h	419	812	1205	1598	1991
	Largeur b				


Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire

M40 encastrement partiel

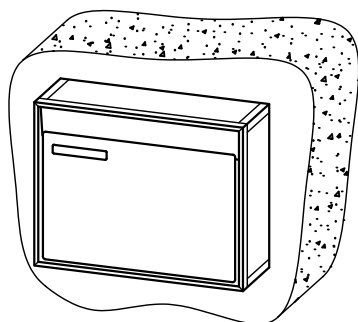

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

h = + 150 mm

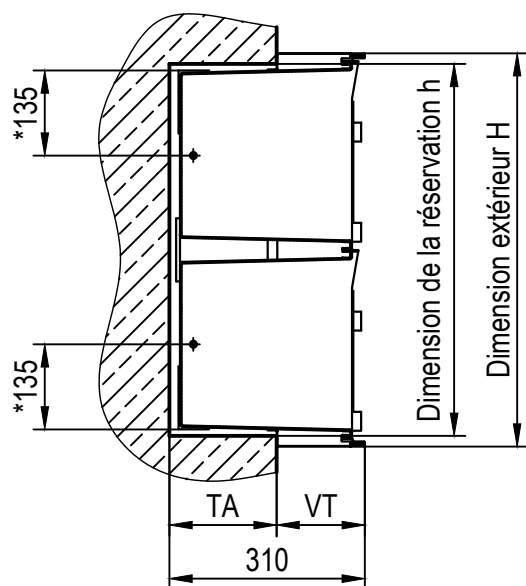


* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation TA: 120 mm bis 220 mm

Partie saillante VT: 90 mm bis 190 mm

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
	417	810	1203	1596	1989
Hauteur H	Largeur B				

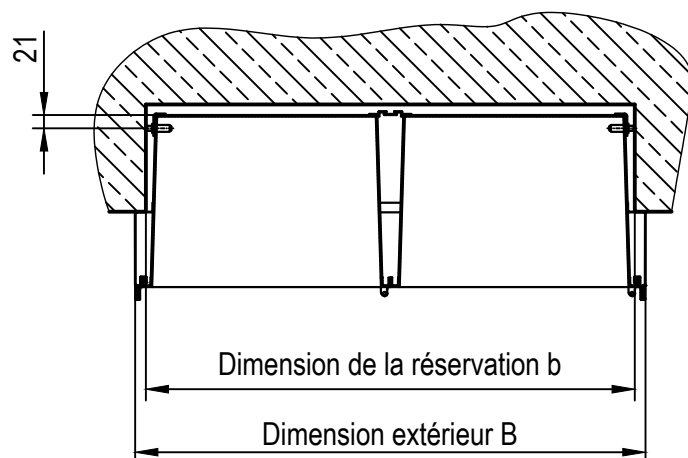

Dimensions de la réservation h x b

1190					
890					
590					
290					
	385	775	1170	1560	1955
Hauteur h	Largeur b				


Montage:

mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.

Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Profil arrondi

M40 encastrement partiel

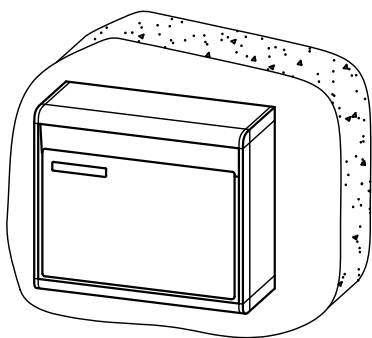


Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)
En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm
b = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm
h = + 150 mm

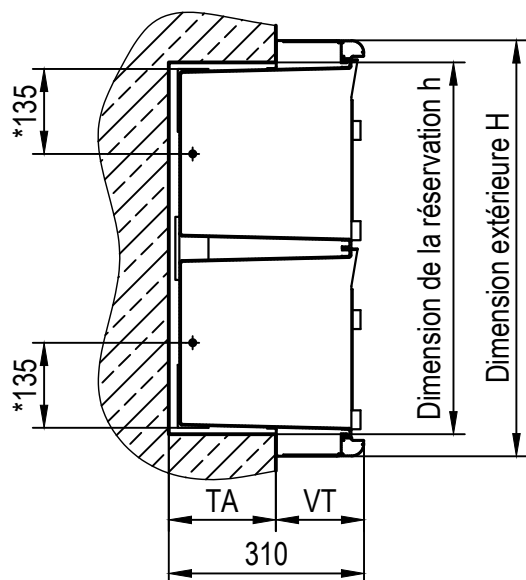

* 60 mm si sonnerie SF-150 horizontal

Profondeur de la réservation TA: 120 mm bis 220 mm
Partie saillante VT: 90 mm bis 190 mm

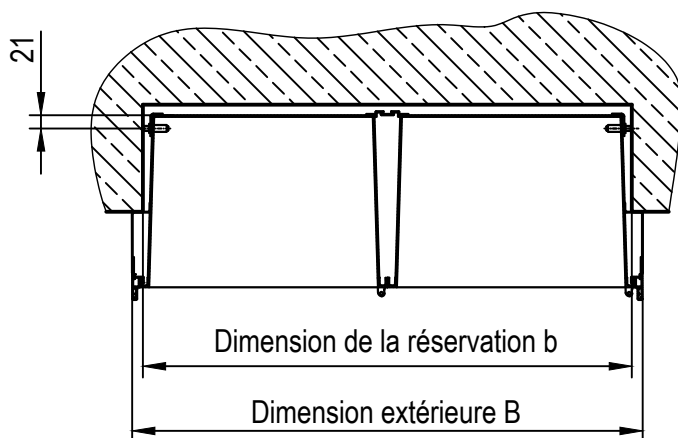

Dimensions extérieures H x B

1260					
960					
660					
360					
Hauteur H	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				


Dimensions de la réservation h x b

1190					
890					
590					
290					
Hauteur h	385	775	1170	1560	1955
	Largeur b				

Montage:
mettre en place la boîte et la fixer au moyen des vis de réglage.
Ajuster la boîte et serrer les vis de réglage.

Entourage profil angulaire

M40 pose sur socle

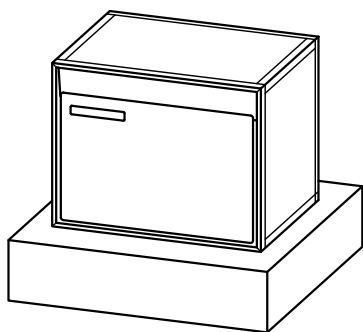

Dimensions extérieures H x B

1224					
924					
624					
324					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)


Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

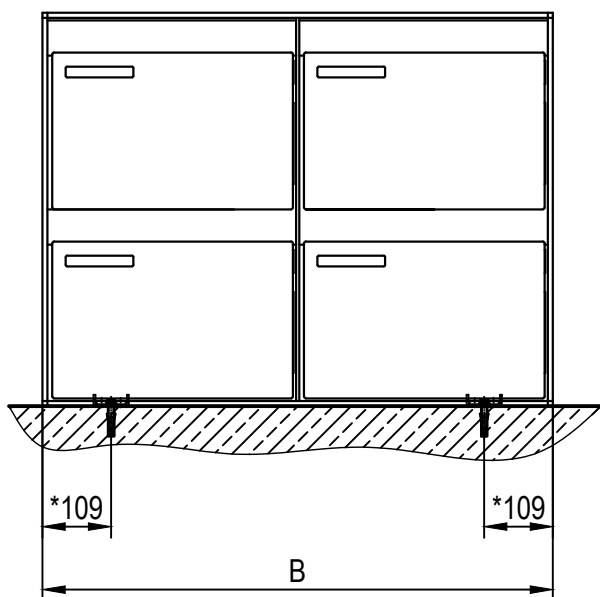


* 259 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

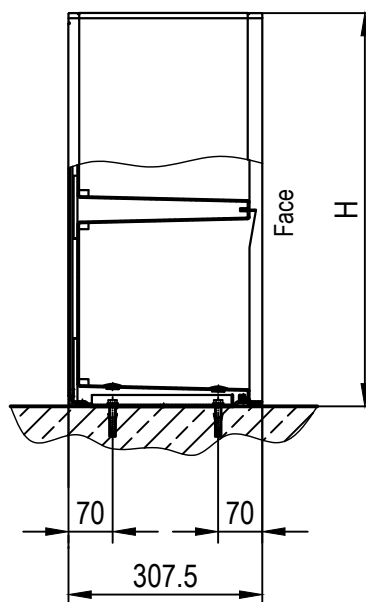

Montage:
percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

Profil arrondi

M40 pose sur socle

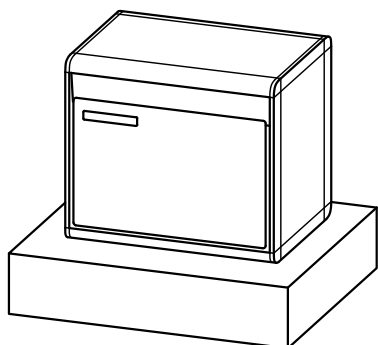

Dimensions extérieures

1260					
960					
660					
360					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm


En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)

En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément

Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm


Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm

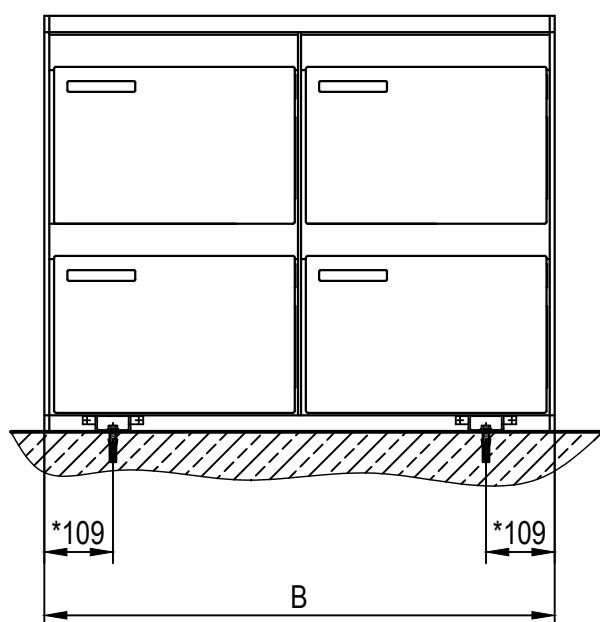

* 259 mm si sonnerie SF-150 vertical (+ 150 mm)

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).

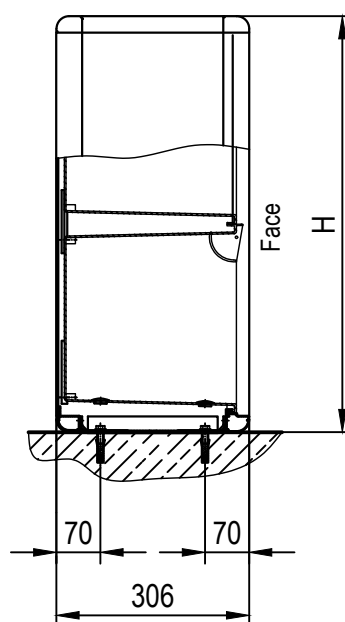

Entourage profil angulaire

M40 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

1224					
924					
624					
324					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

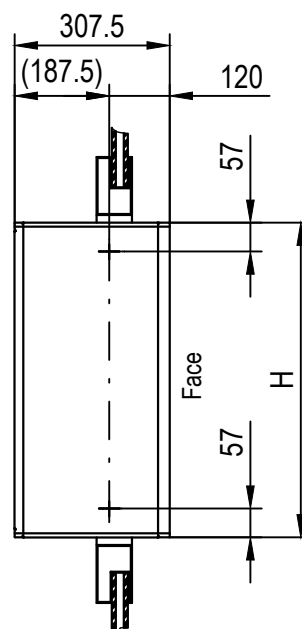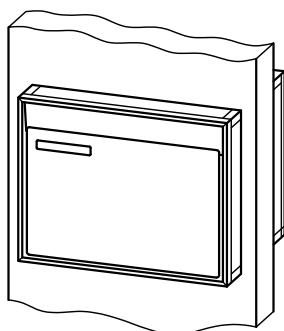

Supports type S

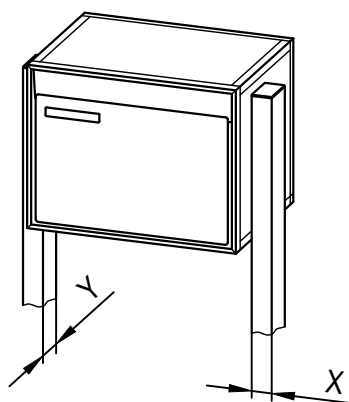


Supports type F

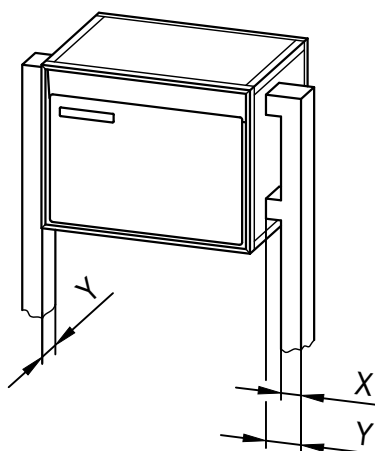

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70

H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

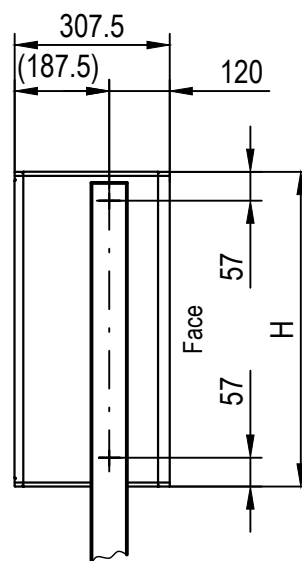

Profil arrondi

M40 pose sur supports et montage encastré

Dimensions extérieures

1260					
960					
660					
360					
	417	810	1203	1596	1989
	Largeur B				

Dimensions en mm

En hauteur: 4 cases max. (3 cases avec SF-150H)



En largeur: 5 cases max. (4 cases avec SF-150V)

Case sonnerie SF-150 montée séparément


Avec SF-150V (vertical) Largeur B = + 150 mm

Avec SF-150H (horizontal) Hauteur H = + 150 mm


Montage encastré

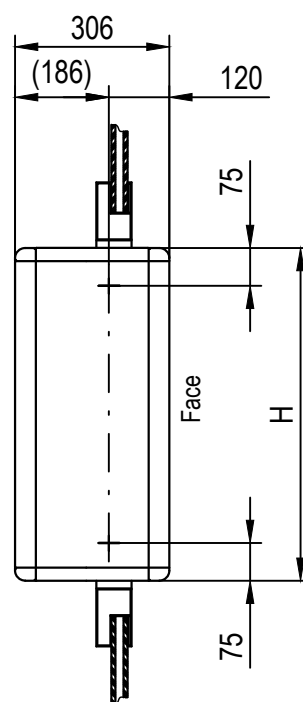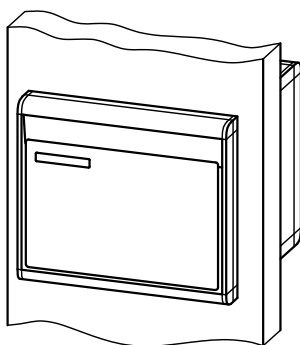


Supports type S

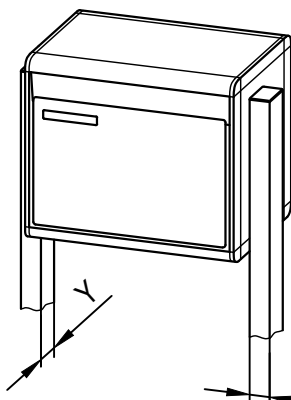

Supports type F

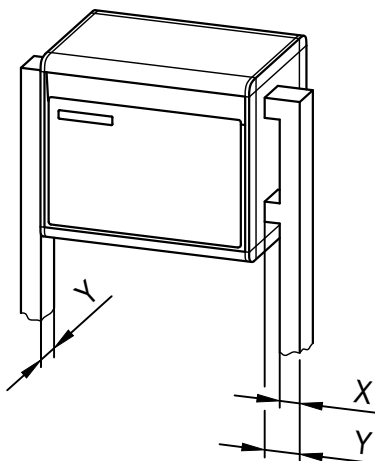


H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

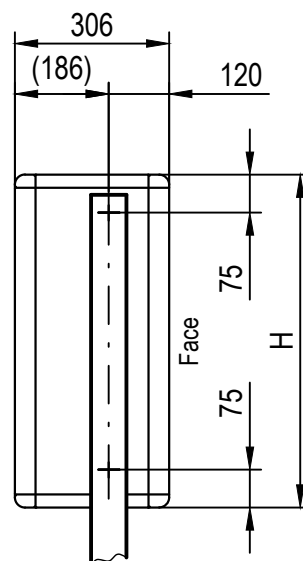

Boîte aux lettres M40U

Clapet affleurée en surface
Support type U en aluminium
avec revêtement par poudre


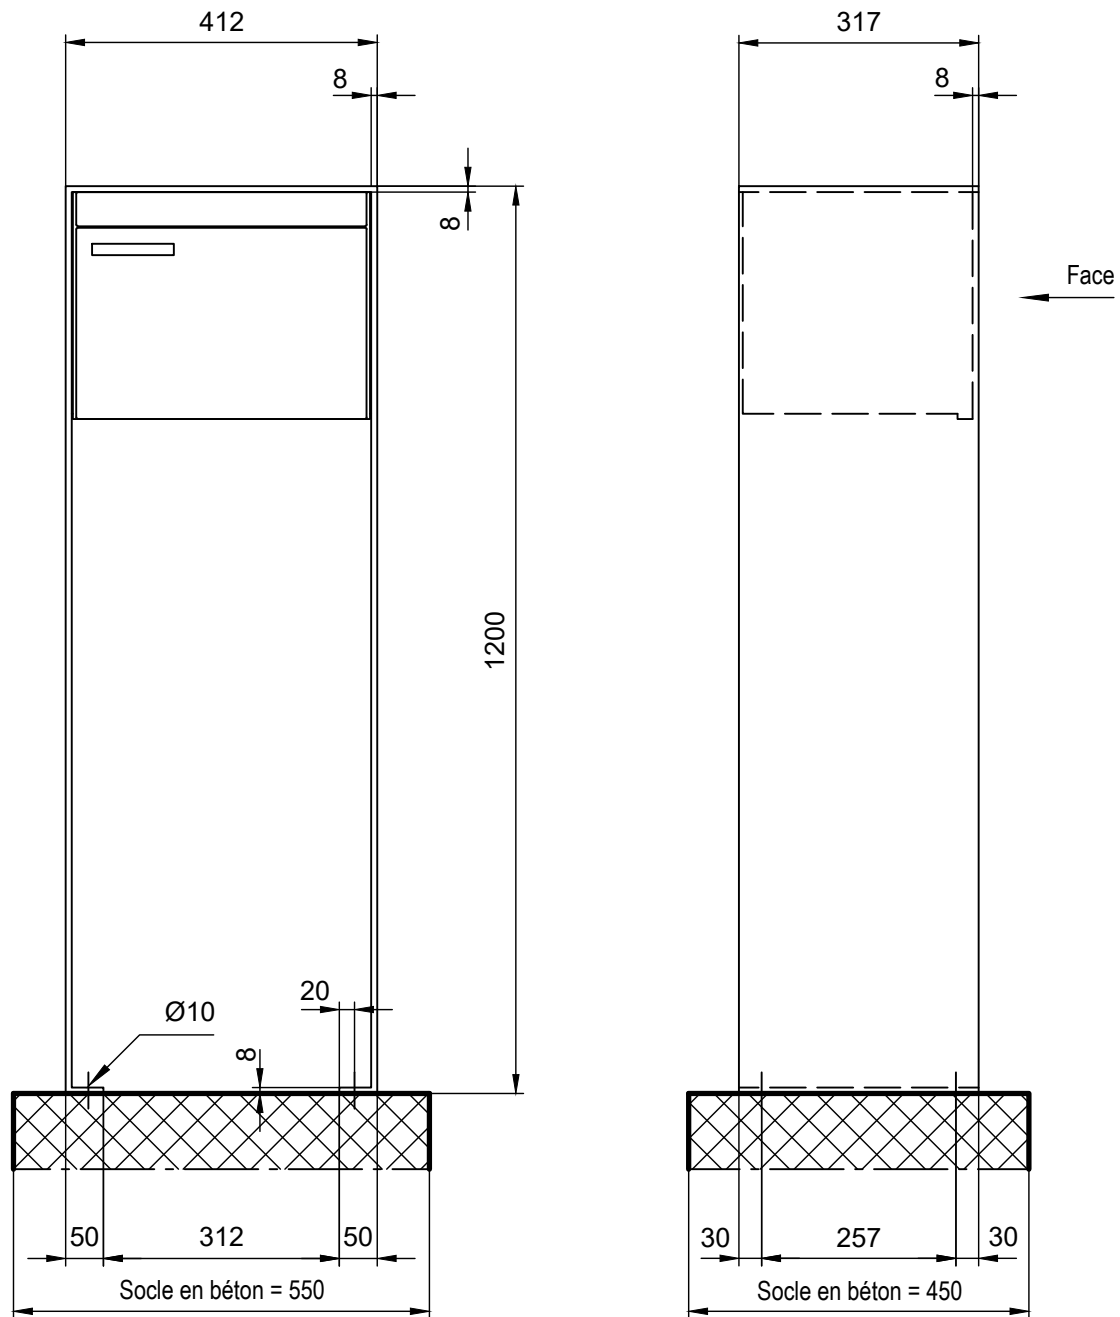


Case simple (EF) et case double (DF) entourage simple Simple/Double M30/M40 en applique


Dimensions extérieures




Dimensions extérieures EF/DF-M30/M40 (mm)		
Type	Largeur B	Profondeur T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

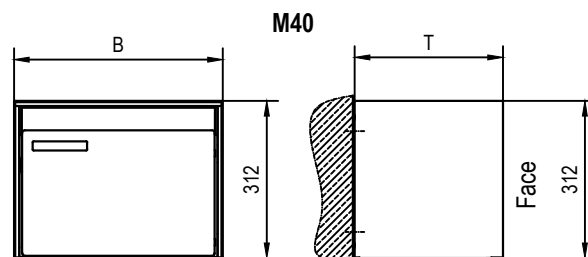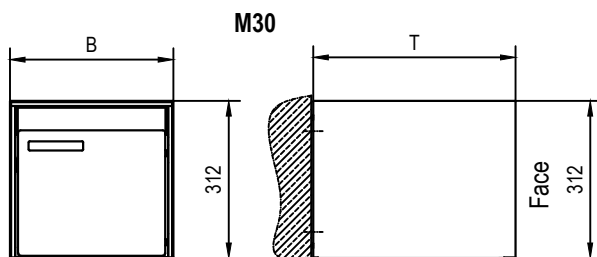

Dimensions en applique

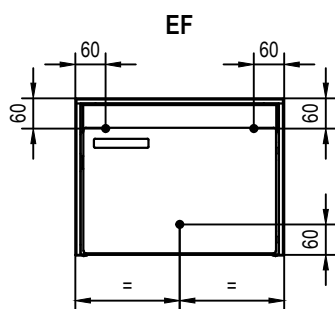


Exécution EF fixée avec 3 vis

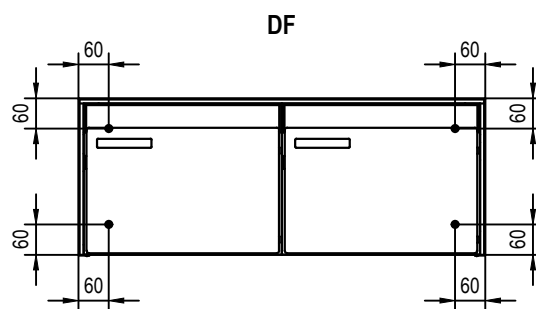


Exécution DF fixée avec 4 vis

Montage directement contre le mur

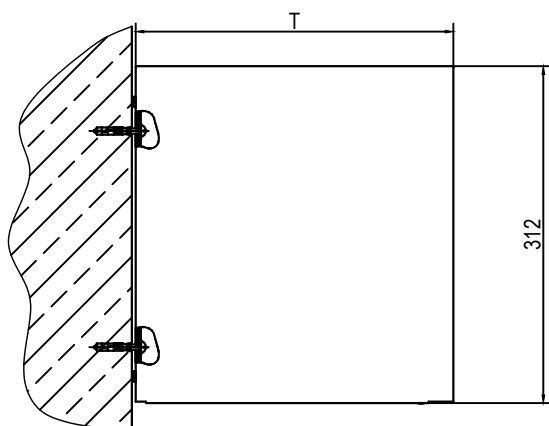

Montage sur isolation périphérique avec distanceurs

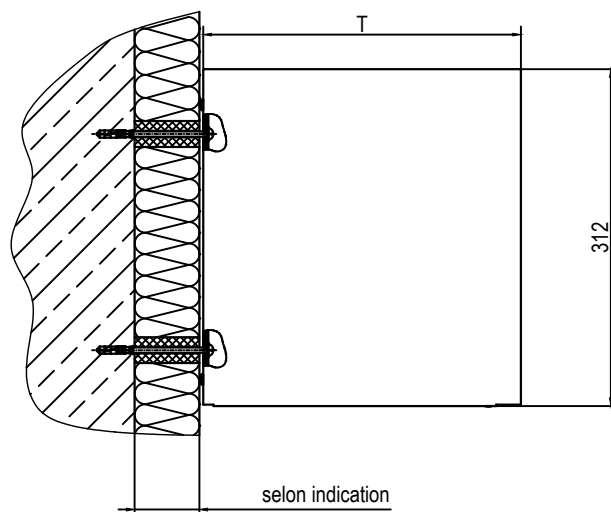

Montage:

Percer les trous pour les tampons et visser la boîte au travers des trous de fixation (voir notice de montage).


Case simple (EF) et case double (DF) entourage simple Simple/Double M30/M40 pose sur supports

Dimensions extérieures




Dimensions extérieures EF/DF-M30/M40 (mm)		
Type	Largeur B	Profondeur T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295


Support médian

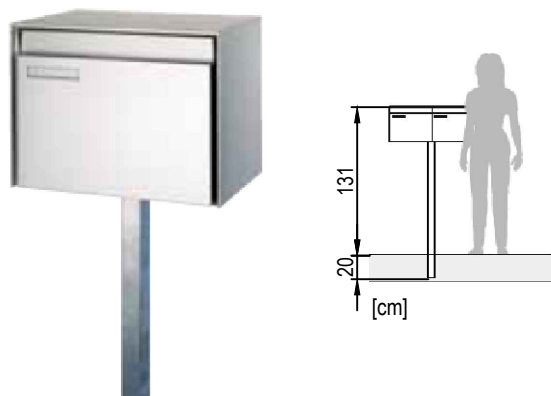

Support médian	
EF-M30	Oui
DF-M30	Oui
EF-M40	Oui
DF-M40	Non

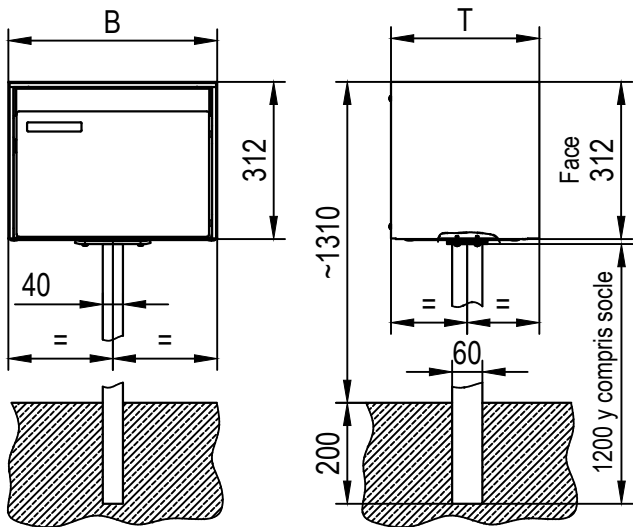

Support type H

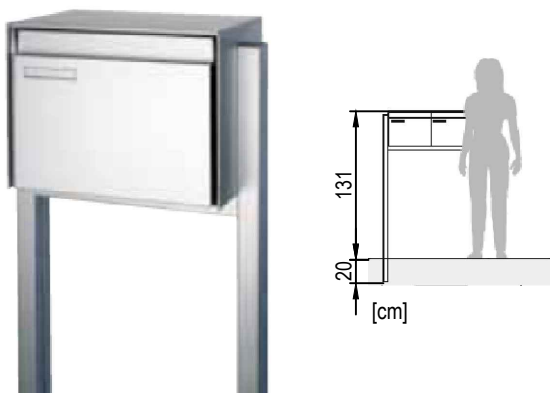

Mesure axe A (mm)	
EF-M30	364
DF-M30	667
EF-M40	454
DF-M40	847

