

Inhaltsverzeichnis Massbilder

Briefkästen Format M30

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-264d
Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-254e
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-301c
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-266f
Sockelmontage - Verkleidung rund	01-4-256f
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-258d
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund	01-4-248d
Stützenmontage M30U	01-4-345b
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-262e
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-252e
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-259e
Wandanbau - Verkleidung rund	01-4-249e


Briefkästen Format M40

Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-265d
Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-255e
Mauereinbau FB flächenbündig - Verkleidung eckig	01-4-302c
Sockelmontage - Verkleidung eckig	01-4-267f
Sockelmontage - Verkleidung rund	01-4-257f
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung eckig	01-4-260d
Stützenmontage + Konstruktionseinbau - Verkleidung rund	01-4-250d
Stützenmontage M40U	01-4-311f
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung eckig	01-4-263e
Teilweiser Mauereinbau - Verkleidung rund	01-4-253e
Wandanbau - Verkleidung eckig	01-4-261e
Wandanbau - Verkleidung rund	01-4-251e

Einfach-Verkleidungen Einzel- und Doppelfach

Stützenmontage EF/DF-M30/M40	01-4-299c
Wandanbau EF/DF-M30/M40	01-4-300c

Verkleidung eckig M30 Mauereinbau

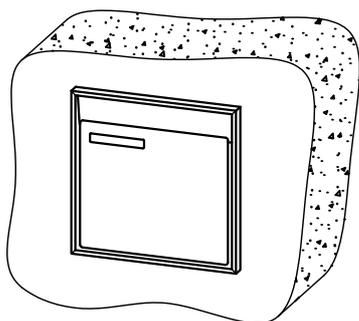


Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

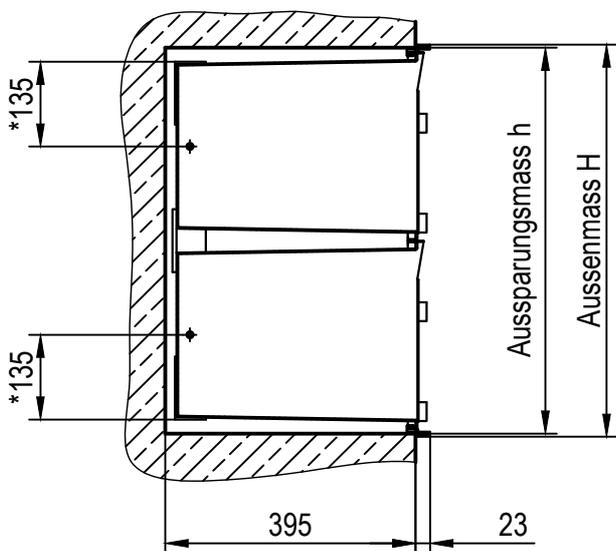

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

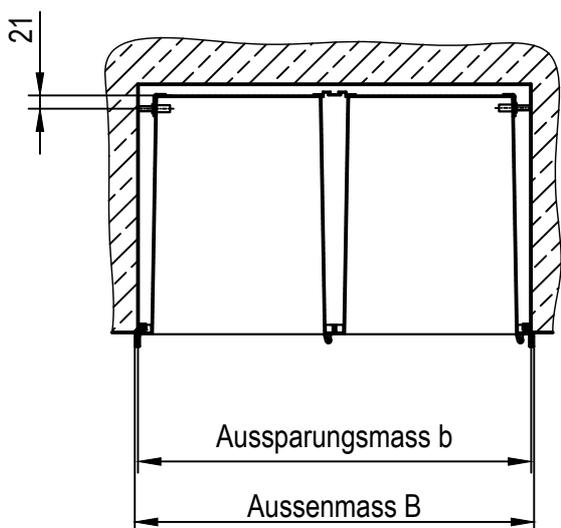

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224						
924						
624						
324						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					


Aussparungsmasse h x b

1214					
914					
614					
314					
Höhe h					
	317	620	923	1226	1529
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund M30 Mauereinbau

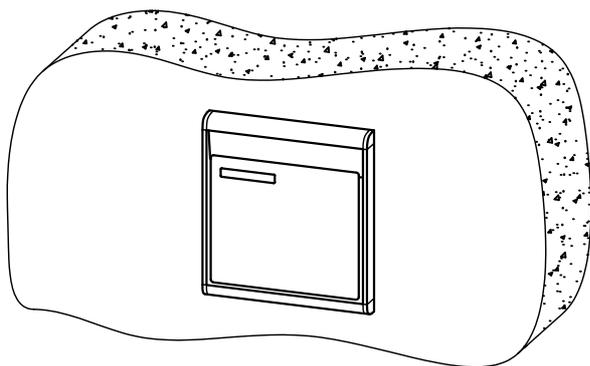


Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

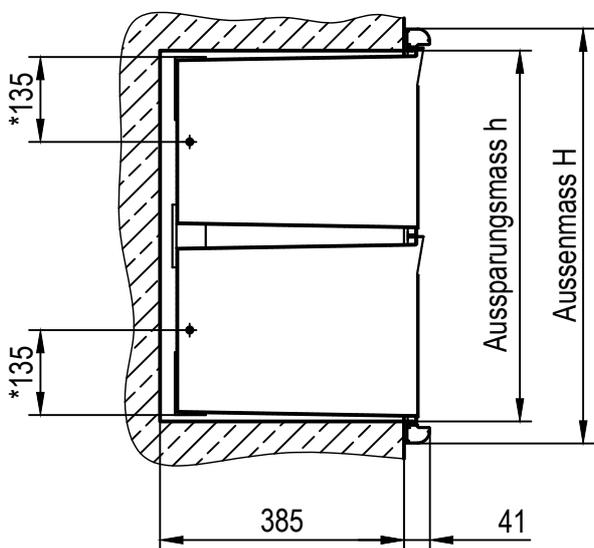

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

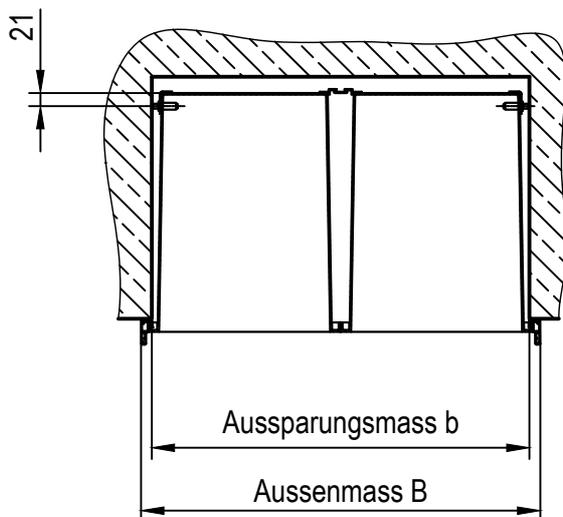

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260						
960						
660						
360						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Ausparungsmasse h x b


1190					
890					
590					
290					
Höhe h					
	302	605	908	1211	1514
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.
Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig FB

M30 Mauereinbau flächenbündig

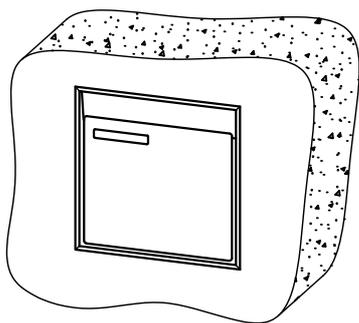


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

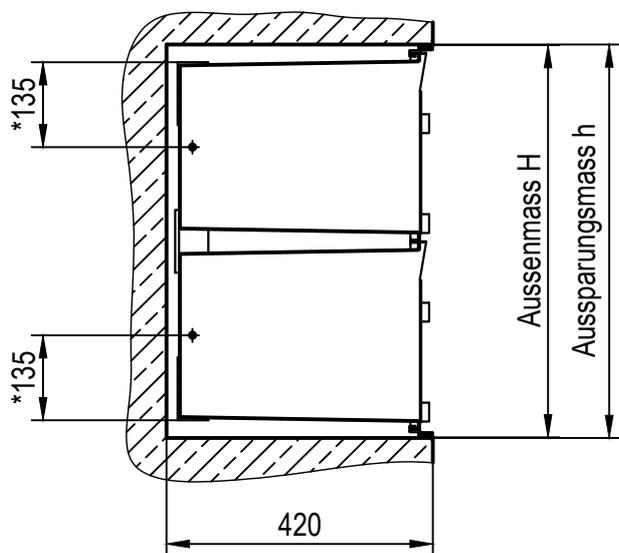


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224						
924						
624						
324						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Für die bauseitige Maueraussparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.

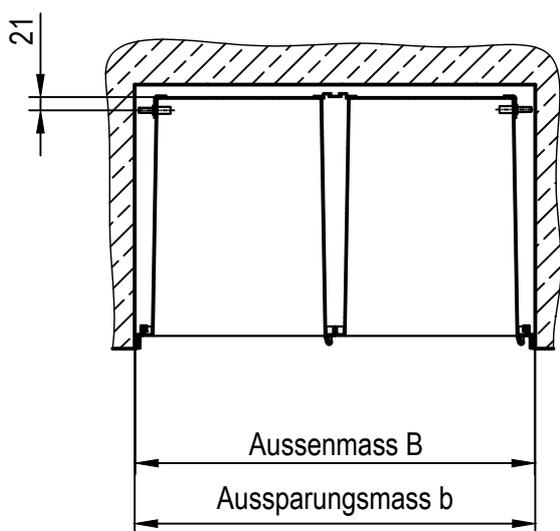


Ausparungsmasse h x b

1226					
926					
626					
326					
Höhe h					
	329	632	935	1238	1541
	Breite b				

Montage:
 Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig

M30 Sockelmontage

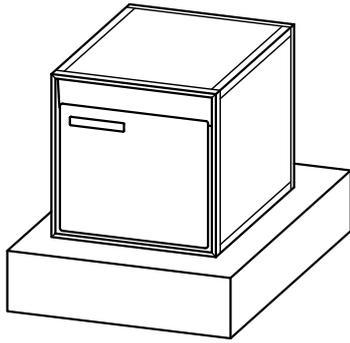

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



1224	[Diagram of 6 compartments in a single row]					
924	[Diagram of 3 compartments in two rows]					
624	[Diagram of 2 compartments in three rows]					
324	[Diagram of 1 compartment in four rows]					
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

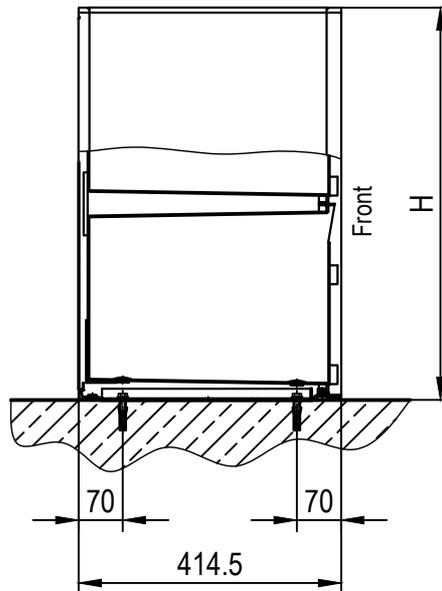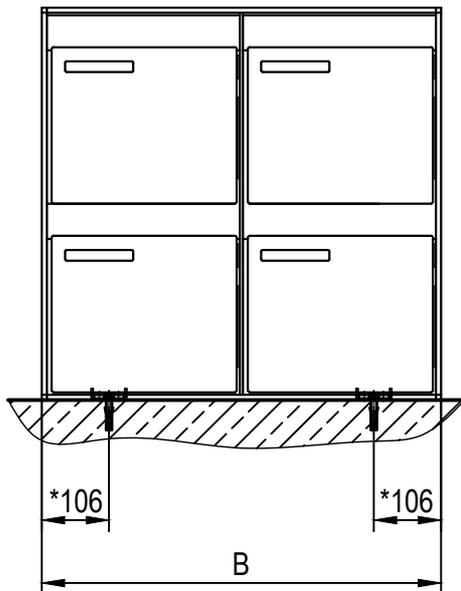


* 256 mm wenn hier SF-150 Vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund

M30 Sockelmontage

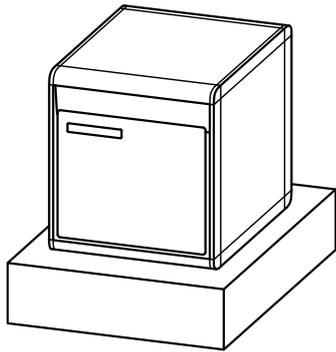

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1260	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
	960	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
	660	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
	360	[Diagram showing 6 columns of boxes]					
		327	630	933	1236	1539	1842
		Breite B					

Masse in mm



Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

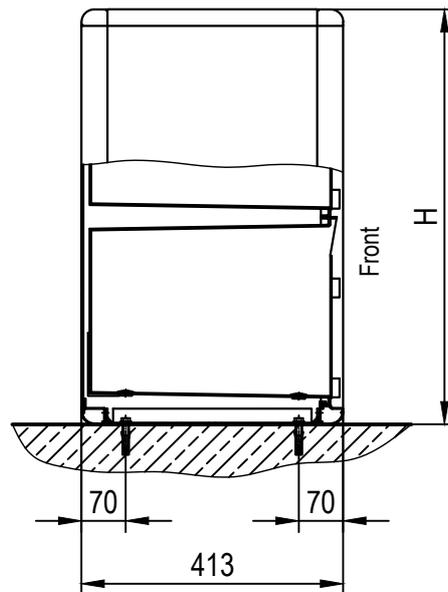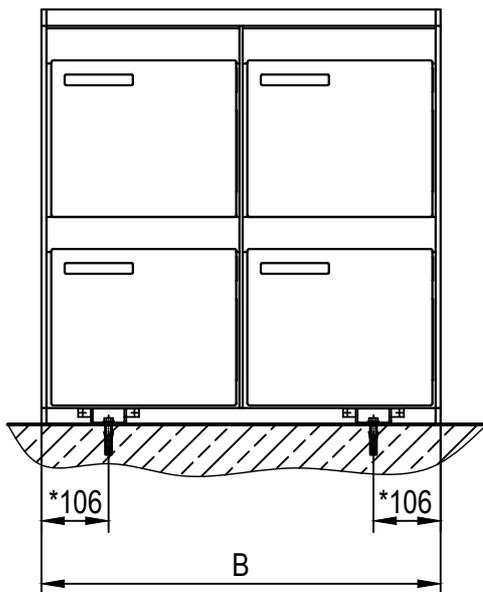

* 256 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224							
	924							
	624							
	324							
		Breite B	327	630	933	1236	1539	1842

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)



Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

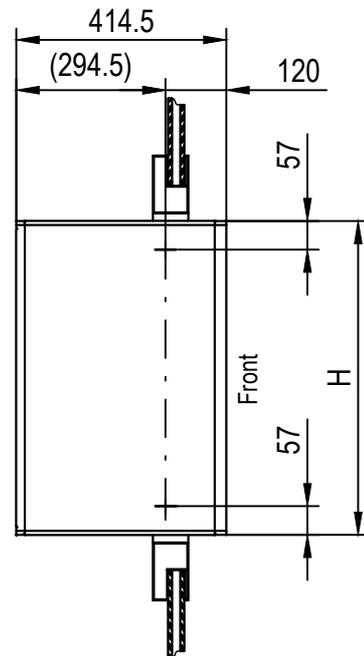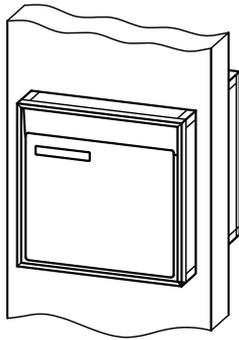

S-Stütze

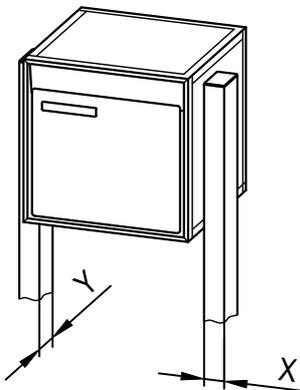


F-Stütze

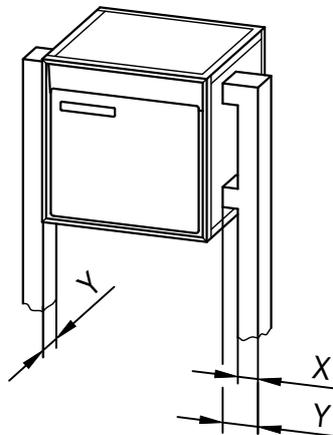

H = 324 - 624, X = 40, Y = 70

H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

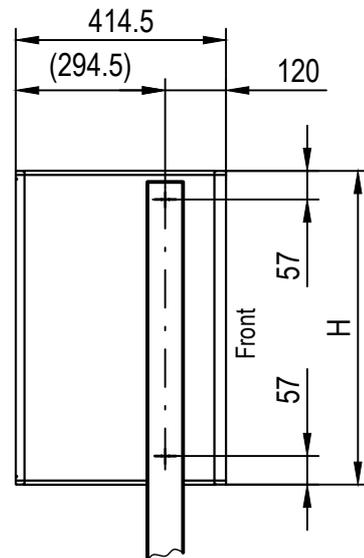

Verkleidung rund

M30 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1260						
	960						
	660						
	360						
	Breite B	327	630	933	1236	1539	1842

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)



Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

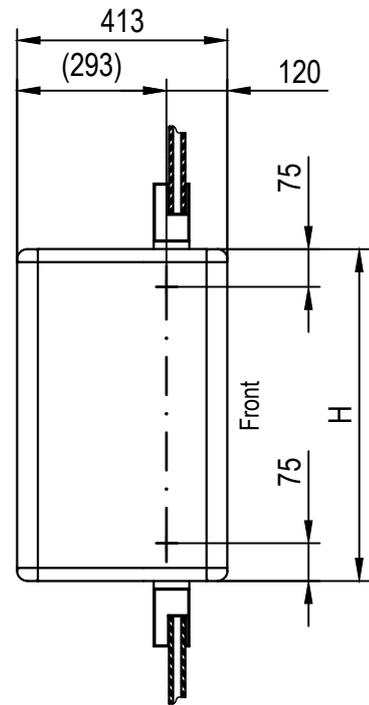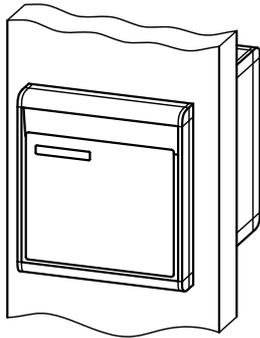


S-Stütze

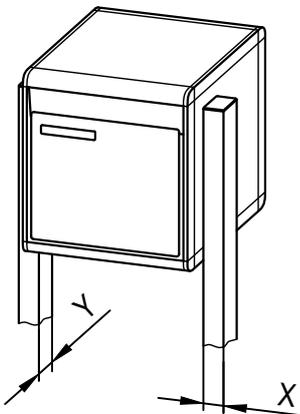

F-Stütze

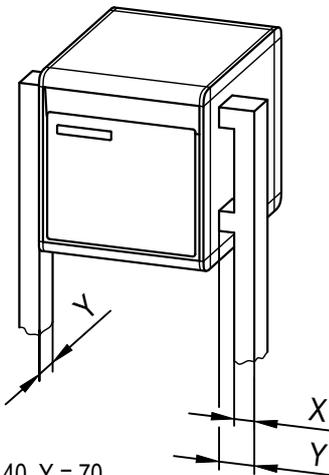


H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
 H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

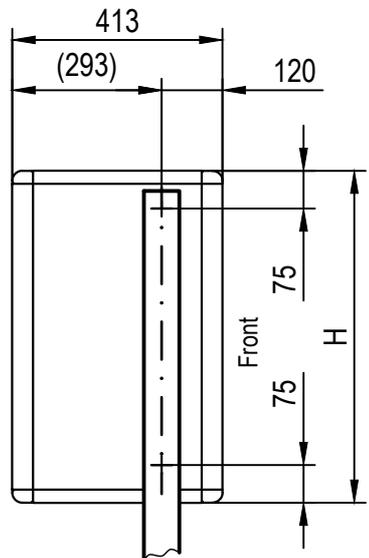


Briefkasten M30U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet

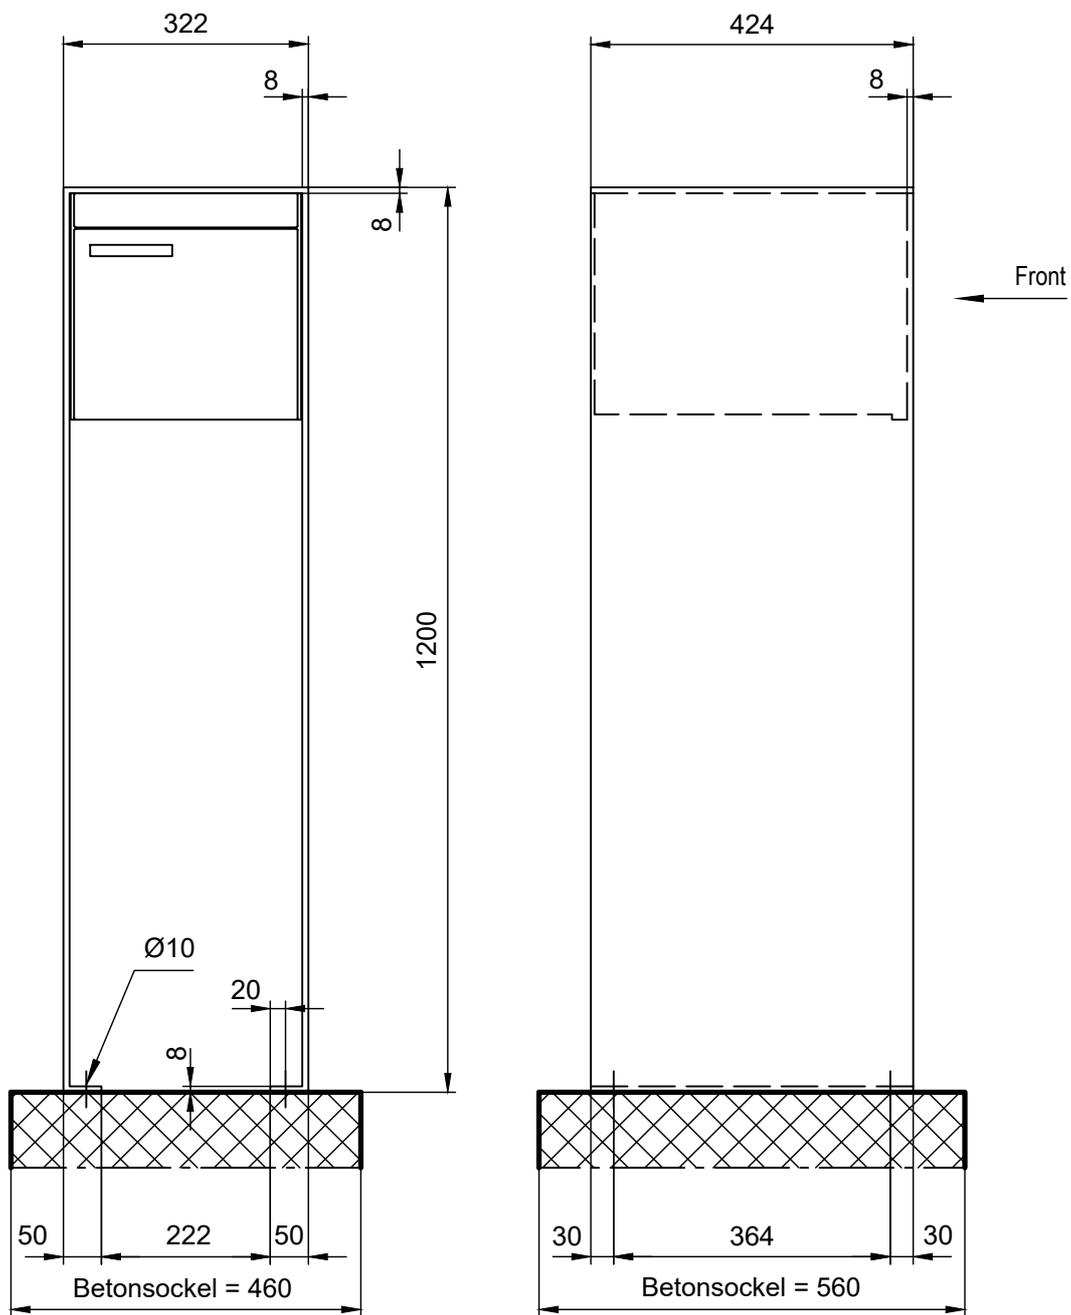

Verkleidung eckig

M30 Teilweiser Mauereinbau

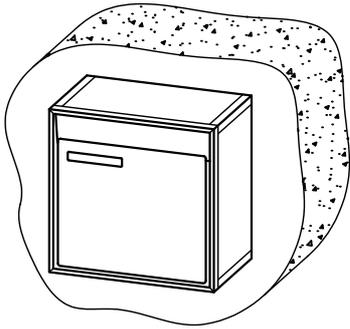


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

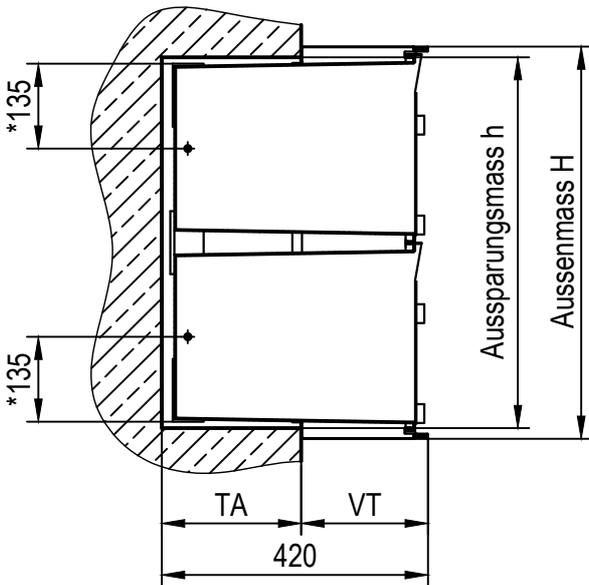

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 170 mm bis 330 mm
 Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 250 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B


1224						
924						
624						
324						
Höhe H	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Aussparungsmasse h x b

1190						
890						
590						
290						
Höhe h	295	595	900	1200	1505	1810
	Breite b					


Montage:

Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

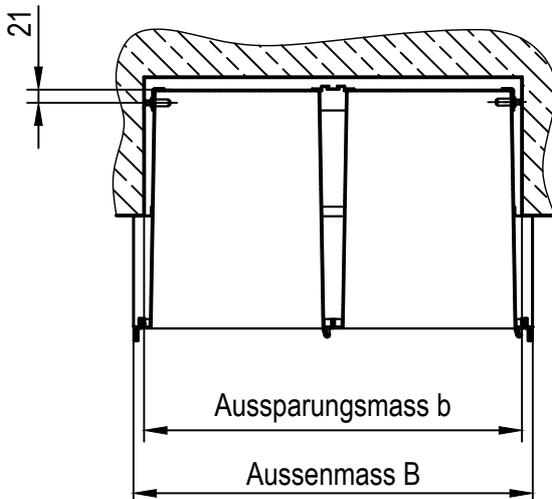

Verkleidung rund

M30 Teilweiser Mauer einbau

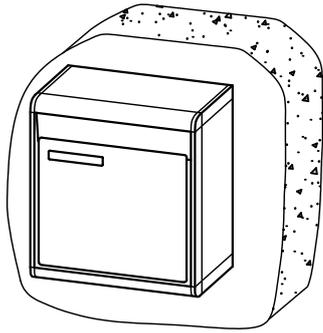


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

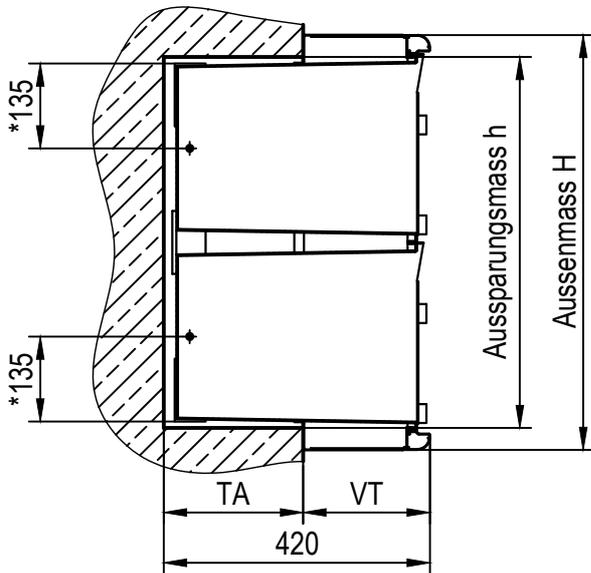

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 170 mm bis 330 mm
 Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 250 mm

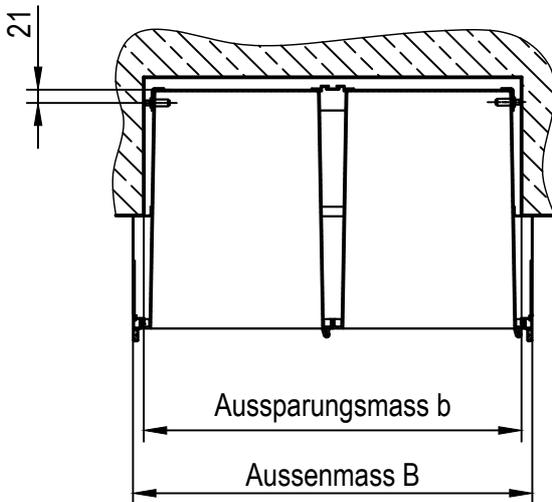

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260						
960						
660						
360						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Aussparungsmasse h x b

1190						
890						
590						
290						
Höhe h						
	295	595	900	1200	1505	1810
	Breite b					

Montage:
 Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig

M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage

1224						
924						
624						
324						
Höhe H						
	327	630	933	1236	1539	1842
	Breite B					

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150



Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

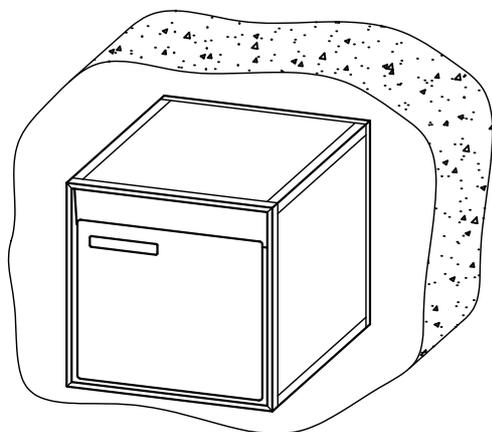

Montage direkt auf Mauer

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen

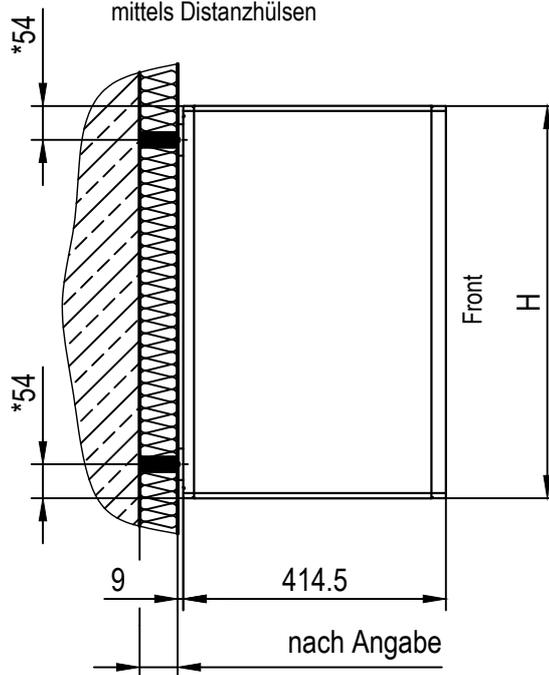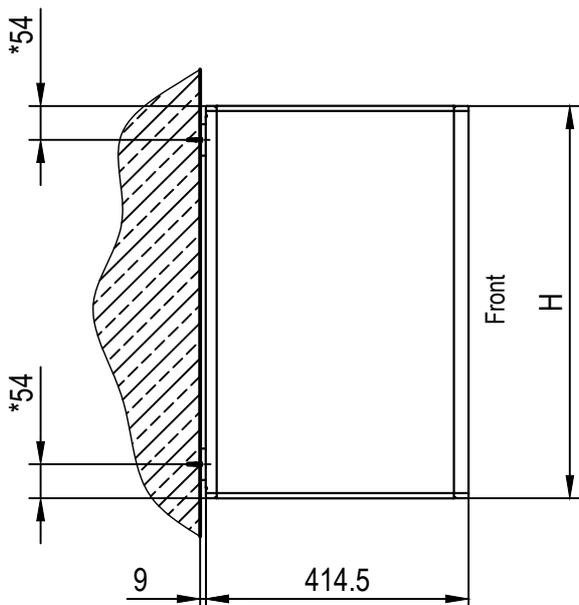

* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund M30 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage




Höhe H	1260						
	960						
	660						
	360						
		327	630	933	1236	1539	1842
		Breite B					

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 6 Fächer (5 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

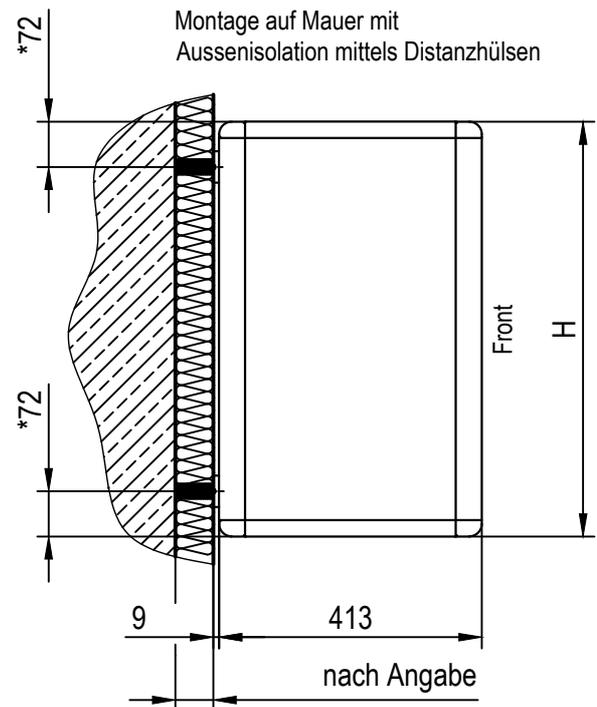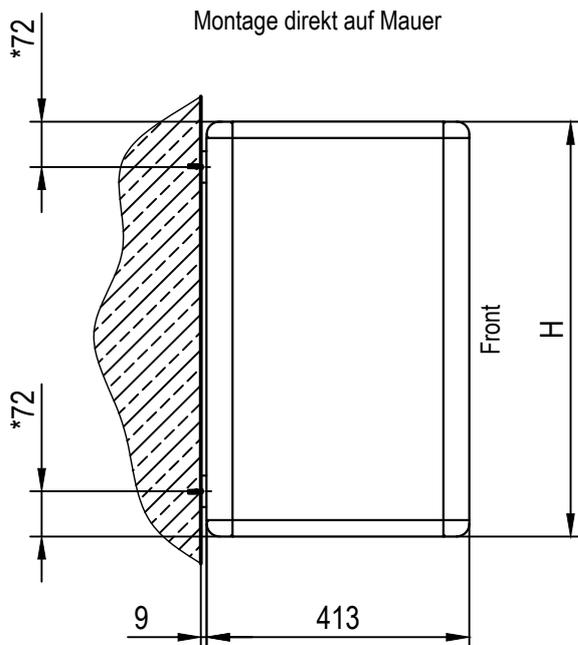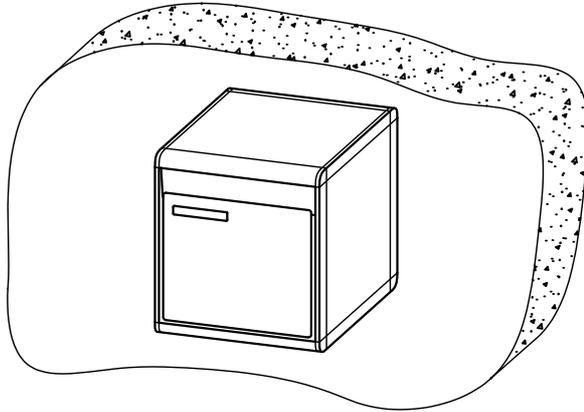

* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:
Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig M40 Mauereinbau

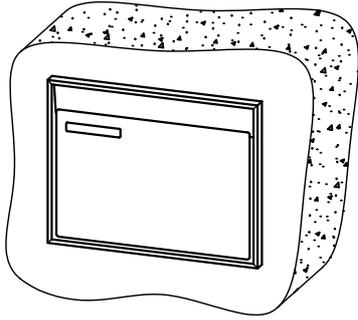


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
b = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
h = + 150 mm

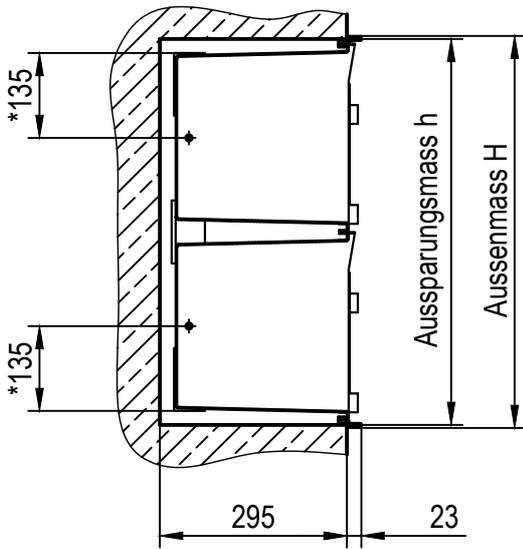


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Ausparungsmasse h x b

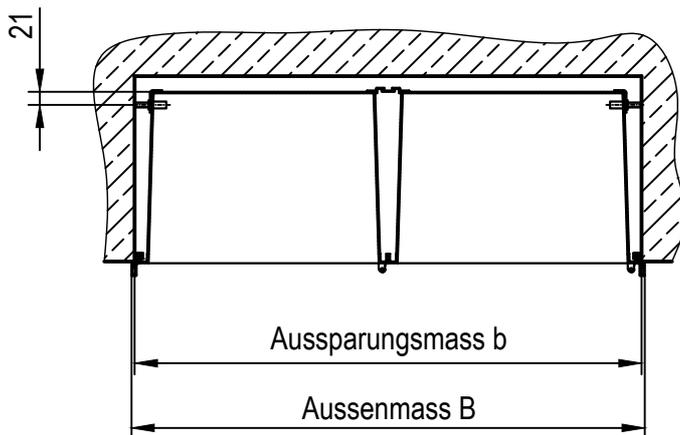


1214					
914					
614					
314					
Höhe h					
	407	800	1193	1586	1979
	Breite b				

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund

M40 Mauereinbau

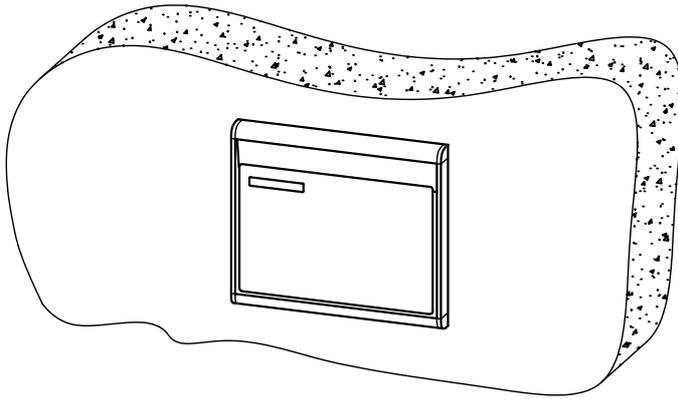


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

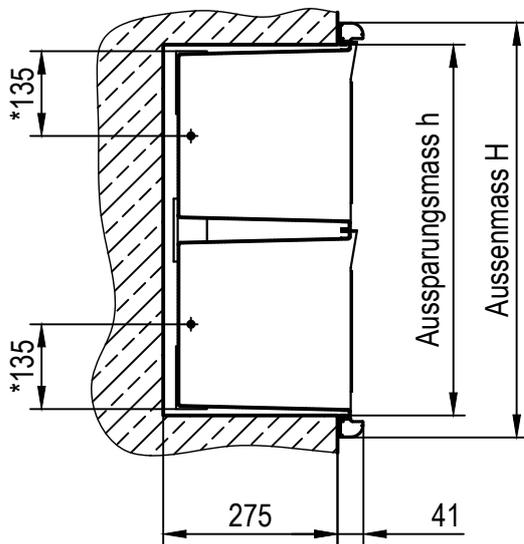

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

1260					
960					
660					
360					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

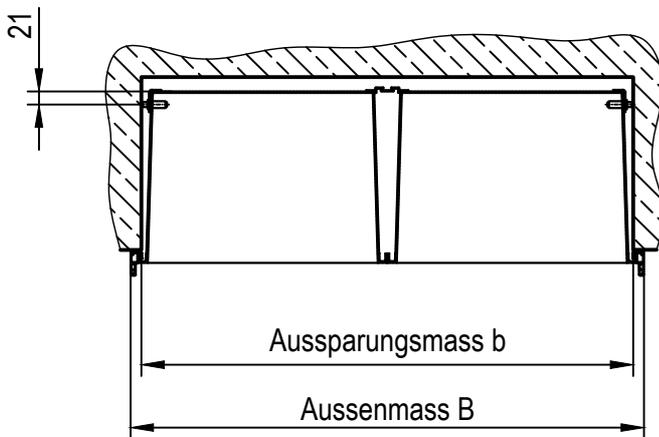


Ausparungsmasse h x b

1190				
890				
590				
290				
Höhe h				
	392	785	1178	1571
	Breite b			

Montage:
 Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig FB

M40 Mauereinbau flächenbündig

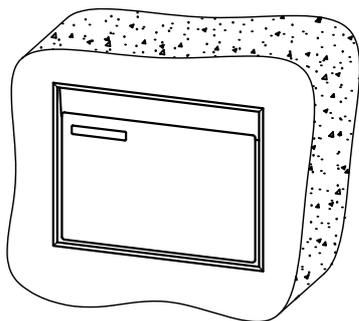


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

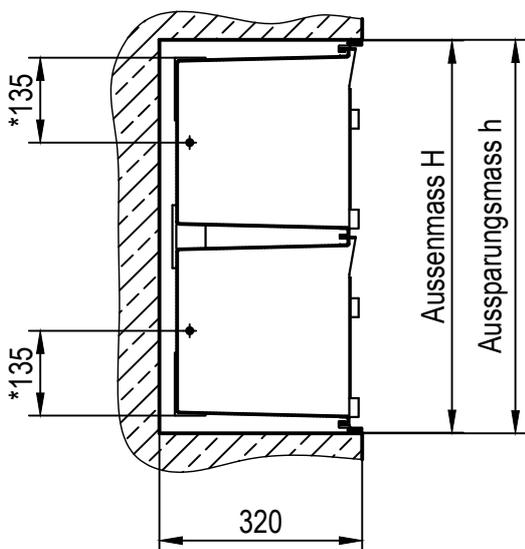

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal


Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Für die bauseitige Maueraussparung ist die gewünschte Fugenbreite zu den Briefkasten-Aussenmassen dazu zu rechnen. Eine allfällige Fugenversiegelung muss bauseits erfolgen.


Ausparungsmasse h x b

1226					
926					
626					
326					
Höhe h					
	419	812	1205	1598	1991
	Breite b				

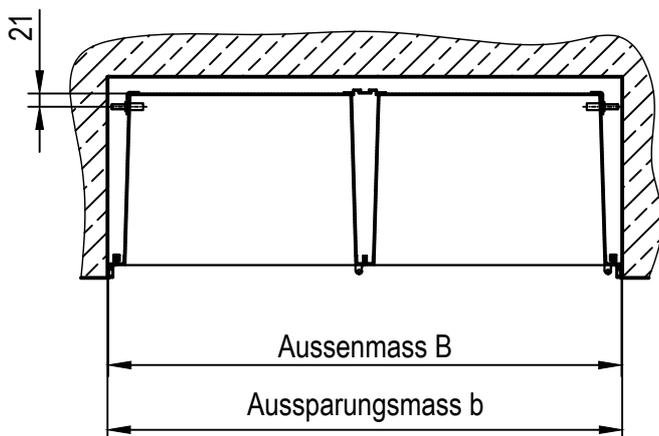

Verkleidung eckig

M40 Sockelmontage

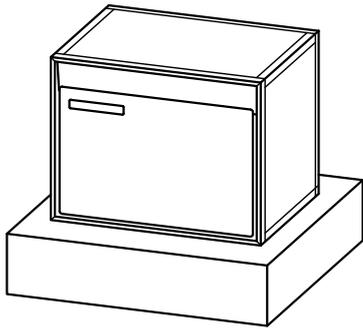

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B



	1224					
	924					
	624					
	324					
Höhe H						
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

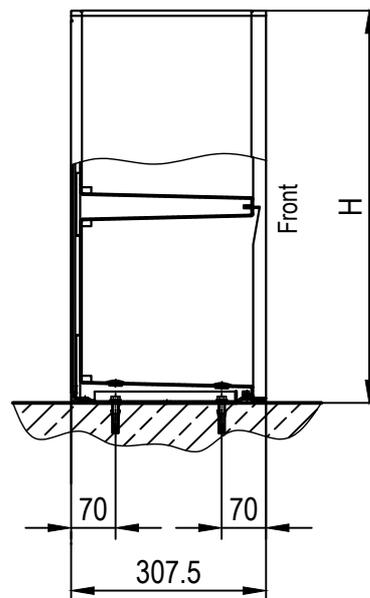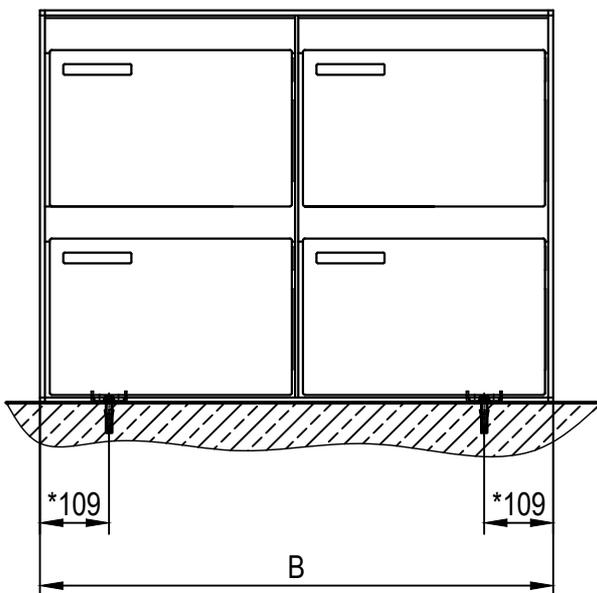


* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung rund M40 Sockelmontage

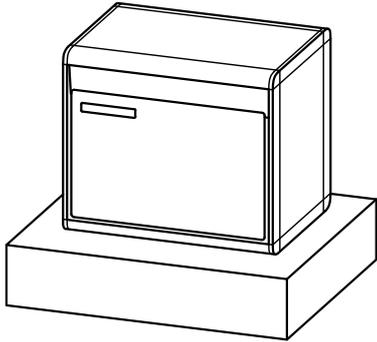

Aussenmasse Briefkastenanlage



Höhe H	1260					
	960					
	660					
	360					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

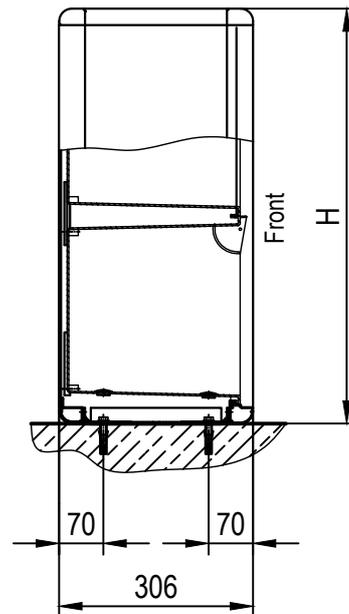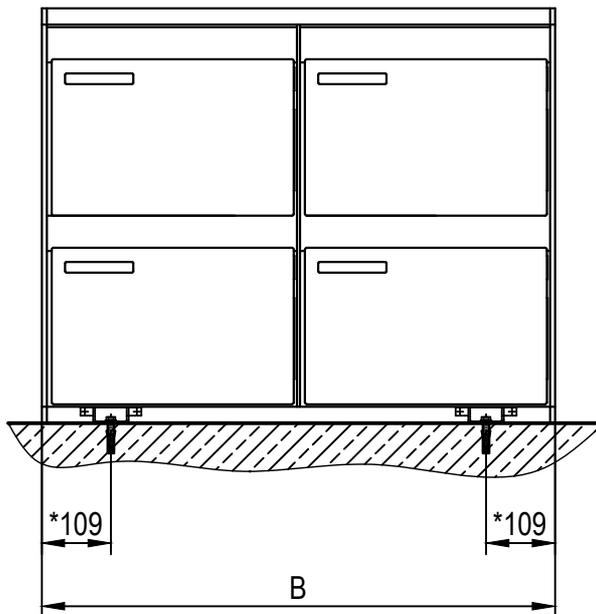

* 259 mm wenn hier SF-150 vertikal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Verkleidung eckig

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)



Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm



Konstruktionseinbau

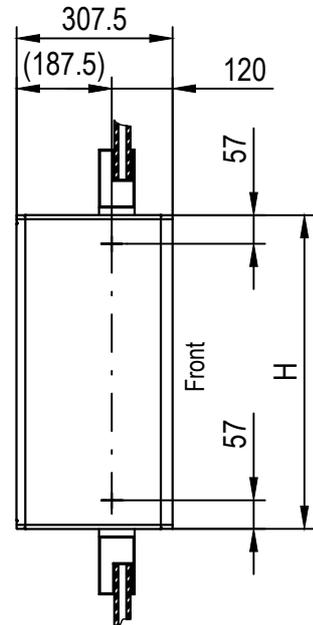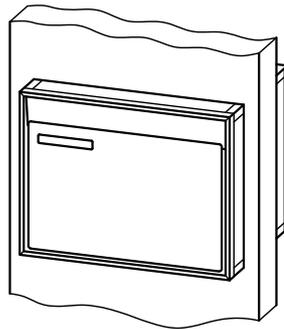

S-Stütze

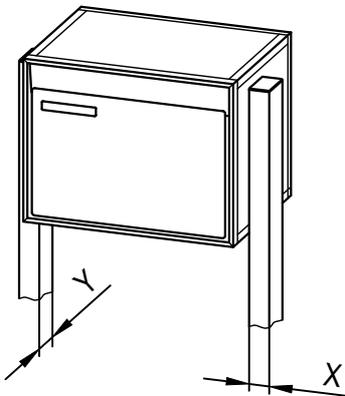

F-Stütze

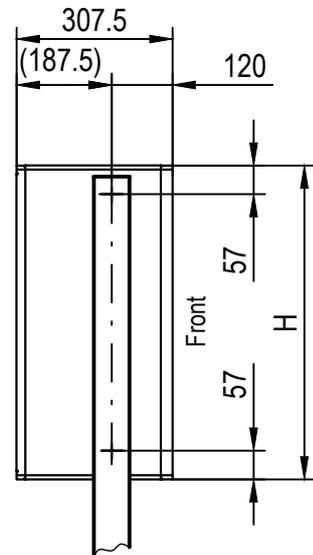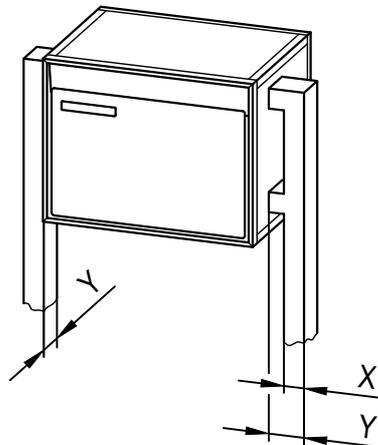


H = 324 - 624, X = 40, Y = 70

H = 924 - 1224, X = 50, Y = 80

Verkleidung rund

M40 Konstruktionseinbau + Stützenmontage

Aussenmasse Briefkastenanlage

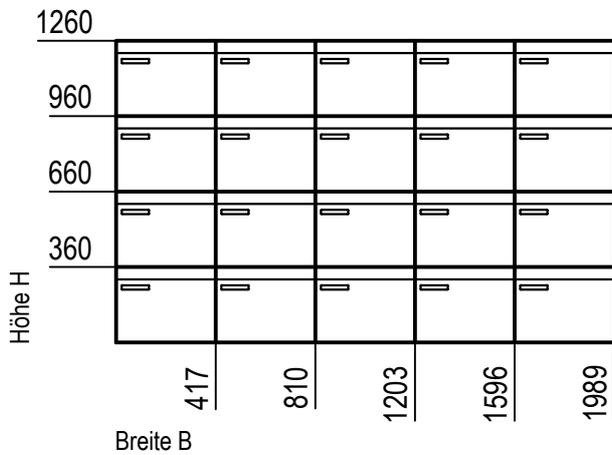



Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm


Konstruktionseinbau

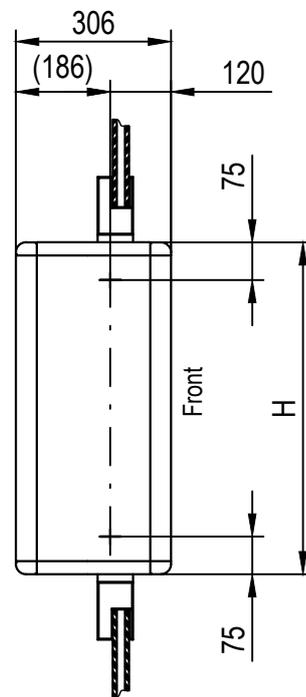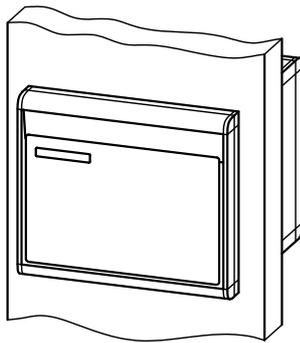


S-Stütze

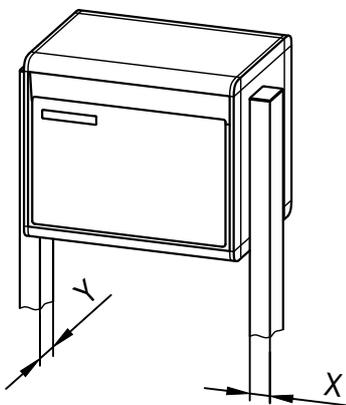

F-Stütze

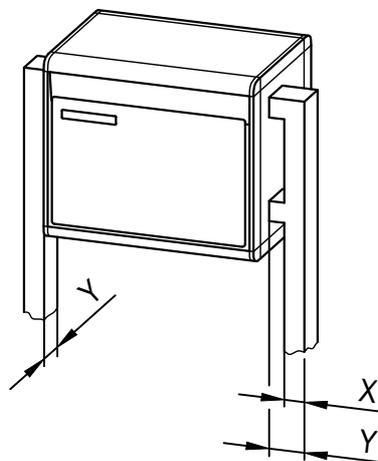


H = 360 - 660, X = 40, Y = 70
 H = 960 - 1260, X = 50, Y = 80

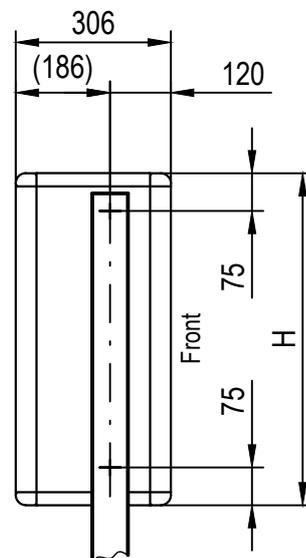

Briefkasten M40U

Flächenbündiges Design
U- Stütze pulverbeschichtet

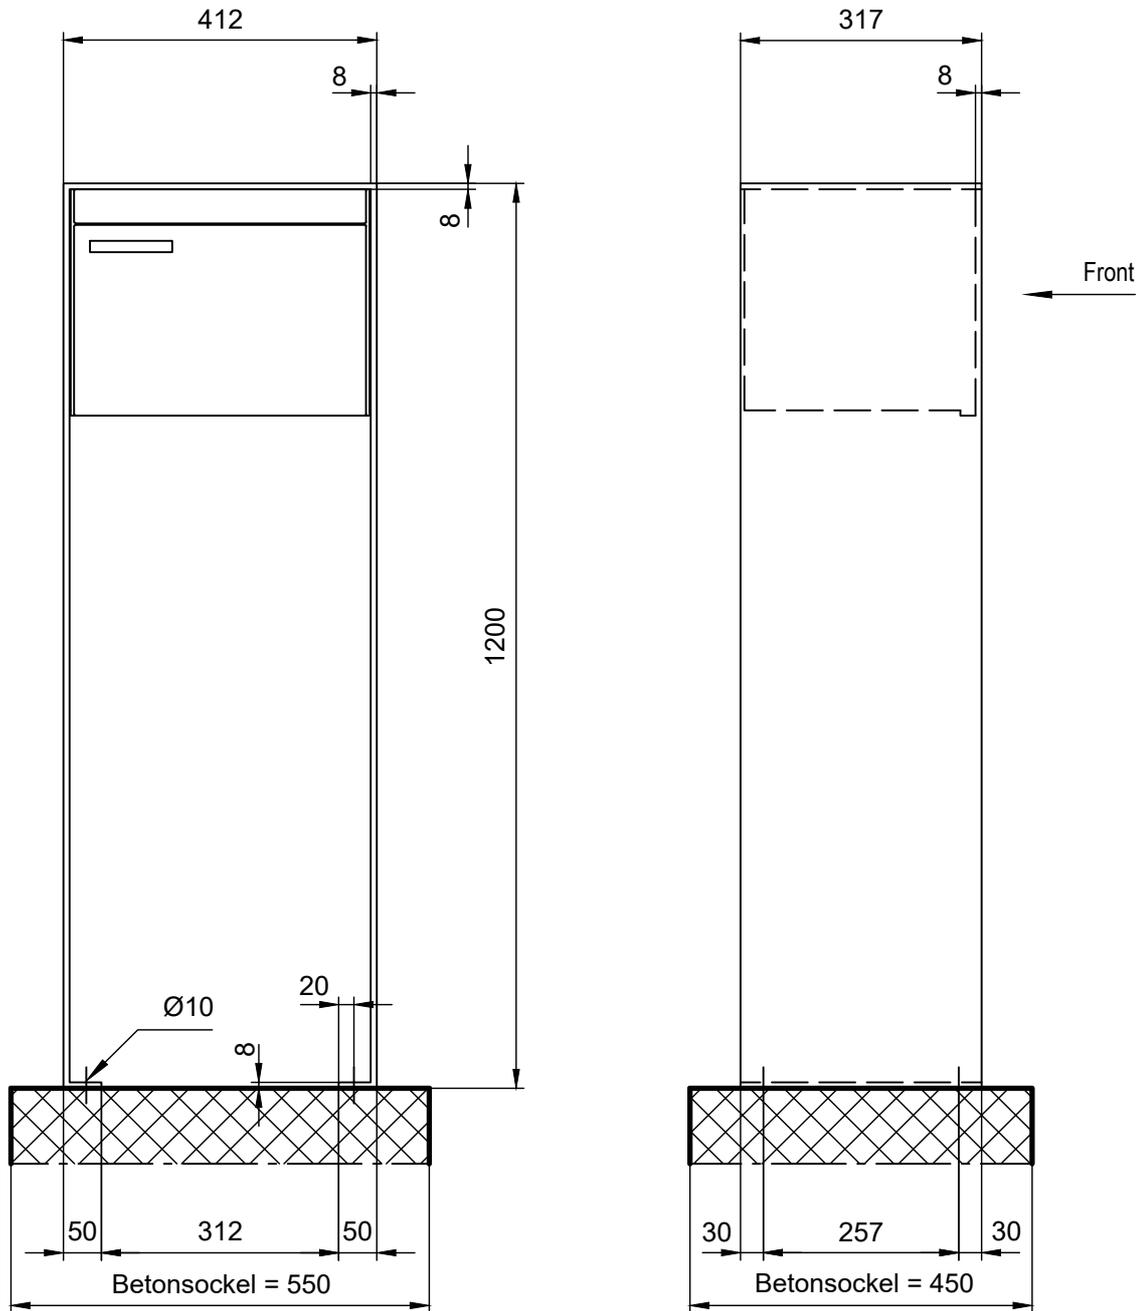

Index d: 07.06.2010 PAN Änd.Nr.: 745
Index e: 10.01.2023 PAN Änd.Nr.: 1216
Index f: 06.11.2023 PAN Änd.Nr.: 1226




Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch

Briefkasten
© Ernst Schweizer AG
15.07.08 PAN
01-4-311 f

Verkleidung eckig

M40 Teilweiser Mauereinbau

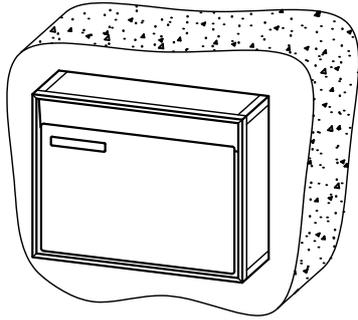


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

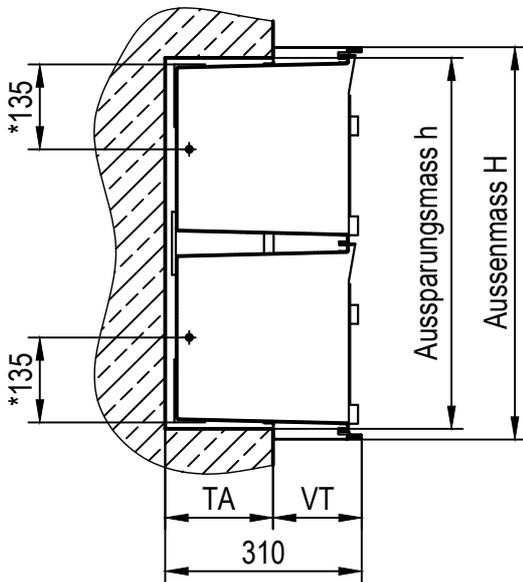


* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Ausparung TA: 120 mm bis 220 mm
 Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 190 mm

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1224					
924					
624					
324					
Höhe H					
	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

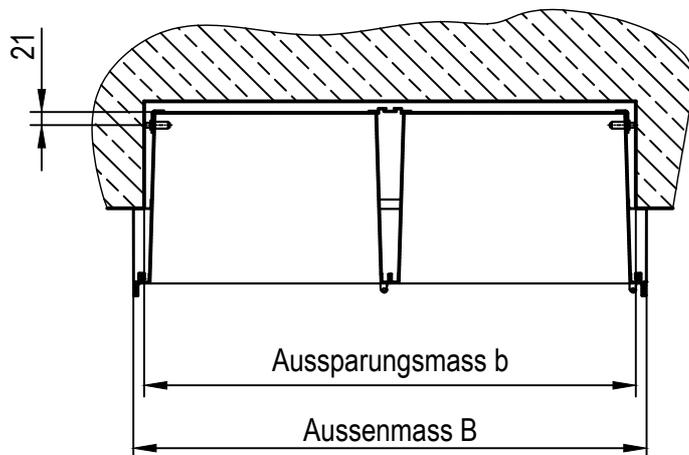

Ausparungsmasse h x b


1190				
890				
590				
290				
Höhe h				
	385	775	1170	1560
	Breite b			

Montage:

Anlage in fertige Ausparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.
 Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung rund

M40 Teilweiser Mauereinbau

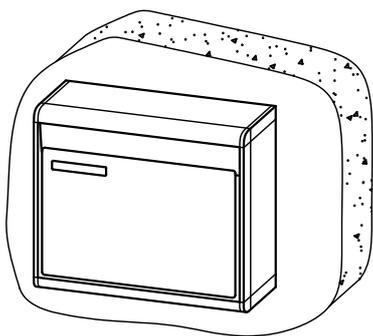


Masse in mm

Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 b = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm
 h = + 150 mm

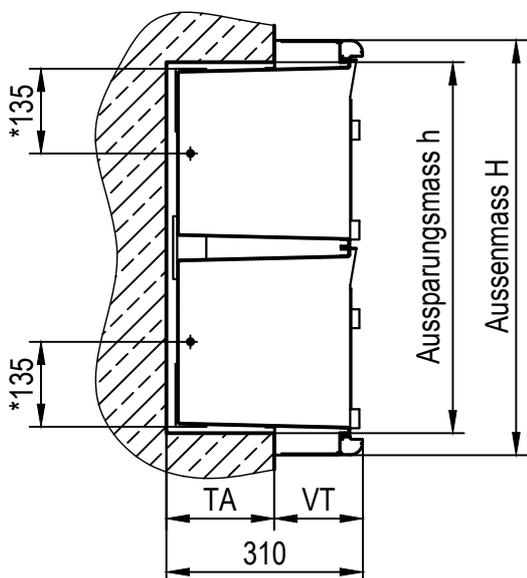

* 60 mm wenn hier SF-150 horizontal

Tiefe der Aussparung TA: 120 mm bis 220 mm
 Vorstehender Teil VT: 90 mm bis 190 mm

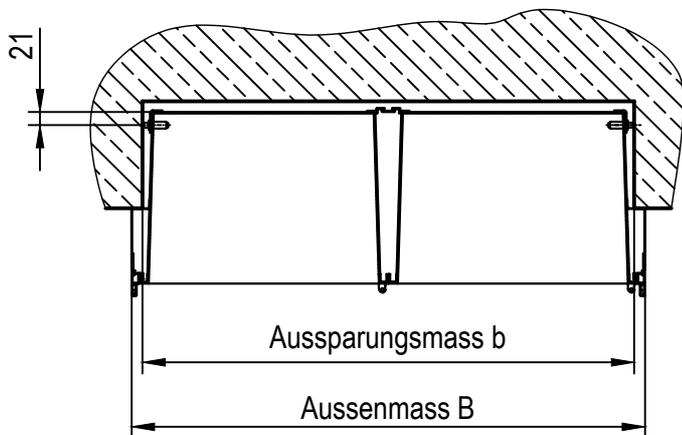

Aussenmasse Briefkastenanlage H x B

1260					
960					
660					
360					
Höhe H	417	810	1203	1596	1989
	Breite B				

Aussparungsmasse h x b

1190					
890					
590					
290					
Höhe h	385	775	1170	1560	1955
	Breite b				

Montage:
 Anlage in fertige Aussparung einsetzen und mit Stellschrauben fixieren. Anlage ausrichten und Stellschrauben anziehen.

Verkleidung eckig M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage

Höhe H	1224					
	924					
	624					
	324					
		417	810	1203	1596	1989
		Breite B				

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)

Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)


Aussen angebautes Sonneriefach SF-150

Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm

Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

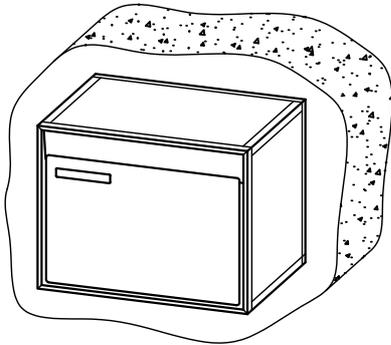

Montage direkt auf Mauer

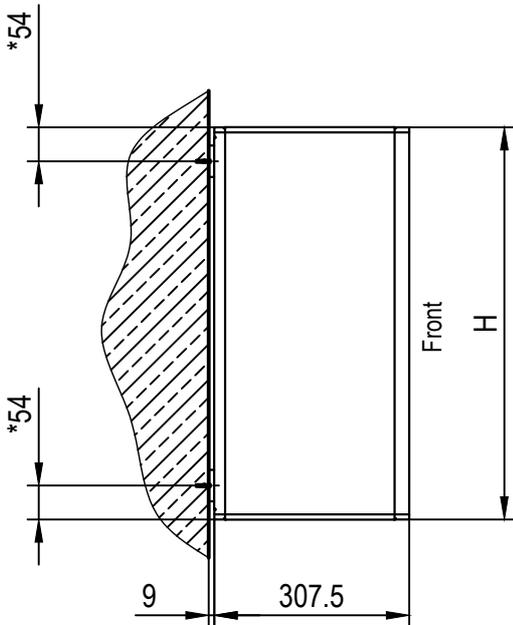


* 202 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).

Montage auf Mauer mit Aussenisolation
mittels Distanzhülsen

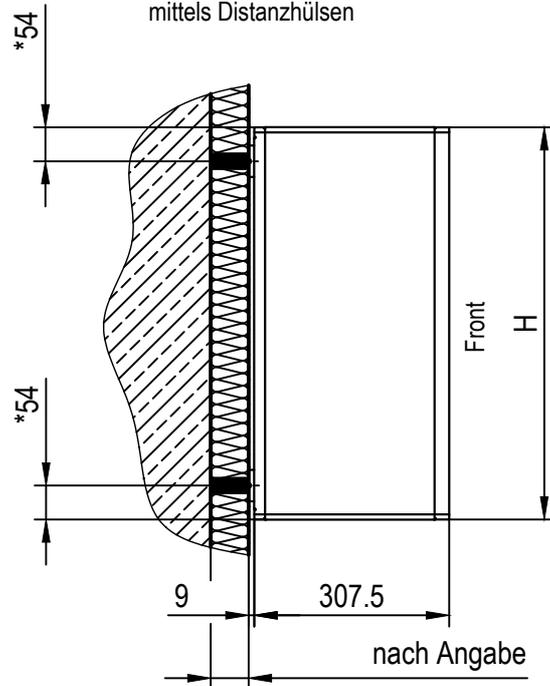

Verkleidung rund

M40 Wandanbau

Aussenmasse Briefkastenanlage


Höhe H	1260						
	960						
	660						
	360						
		Breite B	417	810	1203	1596	1989

Masse in mm


Max. Höhe: 4 Fächer (3 Fächer mit SF-150H)
 Max. Breite: 5 Fächer (4 Fächer mit SF-150V)

Aussen angebautes Sonneriefach SF-150


Mit SF-150V (vertikal) Breite B = + 150 mm
 Mit SF-150H (horizontal) Höhe H = + 150 mm

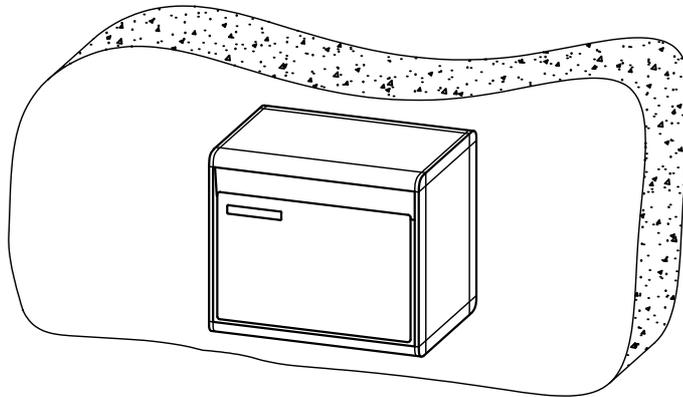

Montage direkt auf Mauer

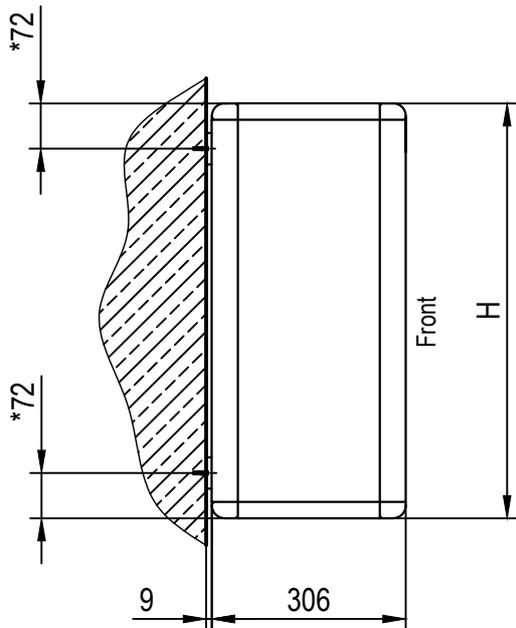

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülsen

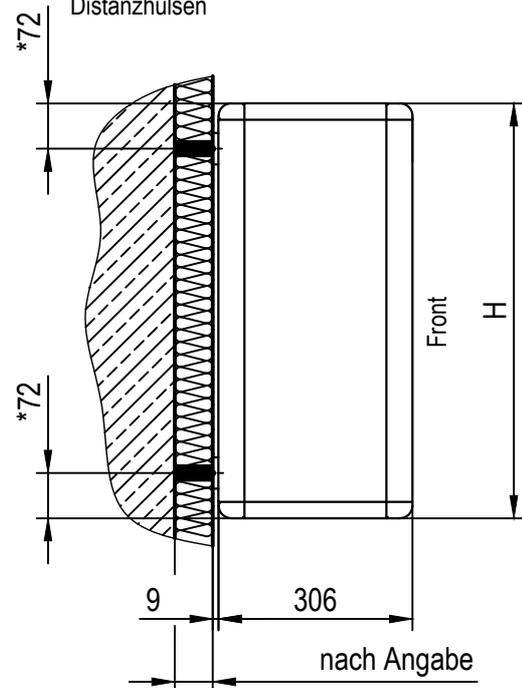

* 220 mm wenn hier SF-150 horizontal (+ 150 mm)

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).



Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung EF/DF-M30/M40 Stützenmontage

Kastenaussenmasse





Aussermasse EF/DF-M30/M40 (mm)		
Typ	Breite B	Tiefe T
EF-M30	324	402
DF-M30	627	402
EF-M40	414	295
DF-M40	807	295

Mittelstütze

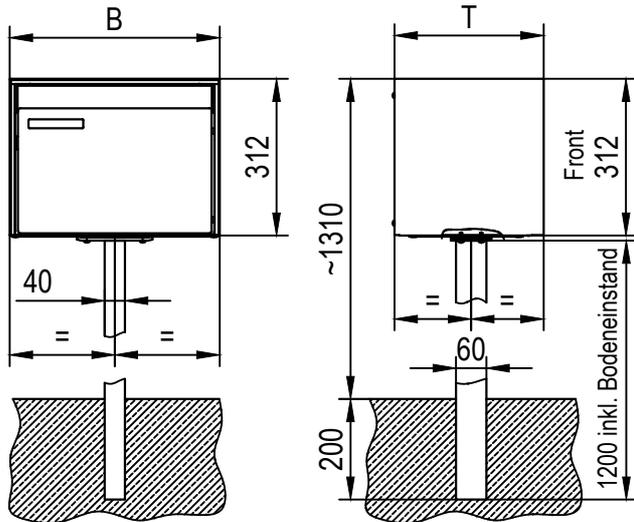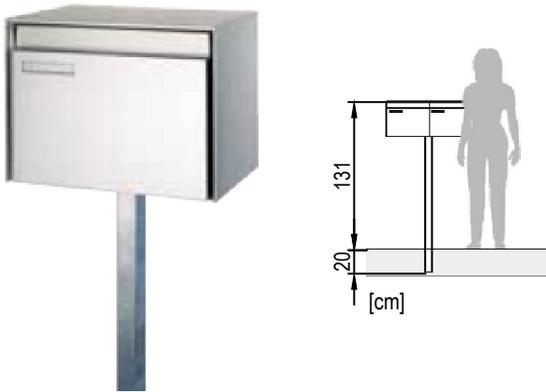

Mittelstütze	
EF-M30	JA
DF-M30	JA
EF-M40	JA
DF-M40	NEIN

H-Stütze

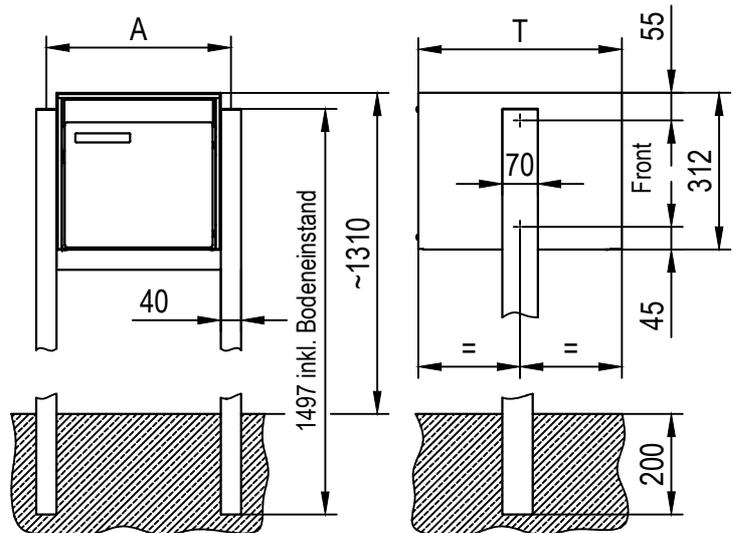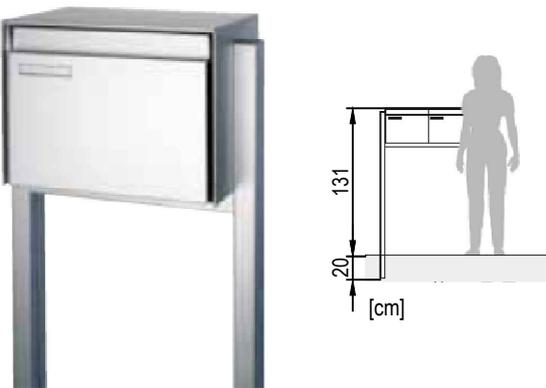

Achsmass A (mm)	
EF-M30	364
DF-M30	667
EF-M40	454
DF-M40	847

Index a: 21.11.2008 PAN Änd.Nr. 717
Index b: 21.05.2010 PAN Änd.Nr. 745
Index c: 06.11.2023 PAN Änd.Nr. 1262



Ernst Schweizer AG
Bahnhofplatz 11
8908 Hedingen, Schweiz

Telefon +41 44 763 61 11
www.ernstschweizer.ch


Briefkasten
© Ernst Schweizer AG
02.03.07 ELS
01-4-299 c

Einzel- und Doppelfach Einfachverkleidung EF/DF-M30/M40e Wandanbau


Kastenaussenmasse




Aussermasse EF/DF-M30/M40e (mm)			
Typ	Breite B	Tiefe T	X
EF-M30	324	402	60
DF-M30	627	402	80
EF-M40e	414	295	80
DF-M40e	807	295	80

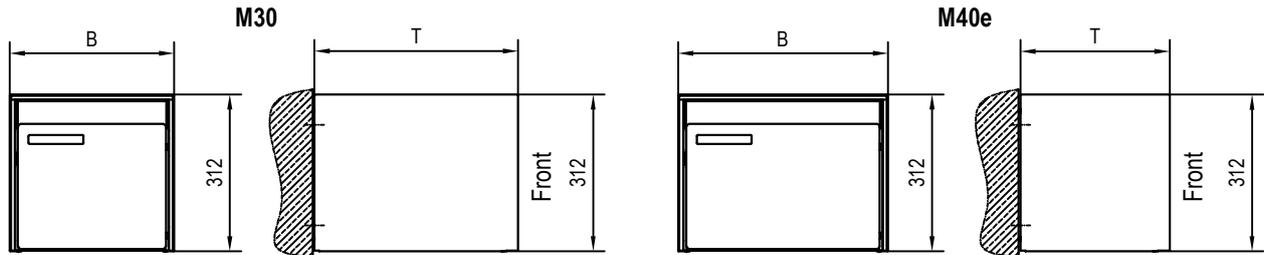

Wandanbau-Masse

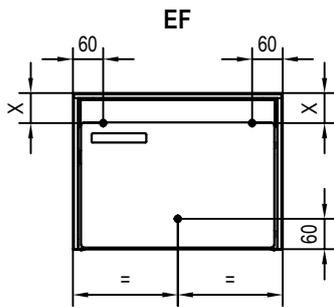


Ausführung EF mit 3 Schrauben befestigt

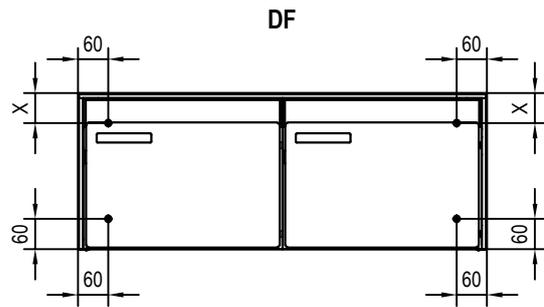


Ausführung DF mit 4 Schrauben befestigt

Montage direkt auf Mauer

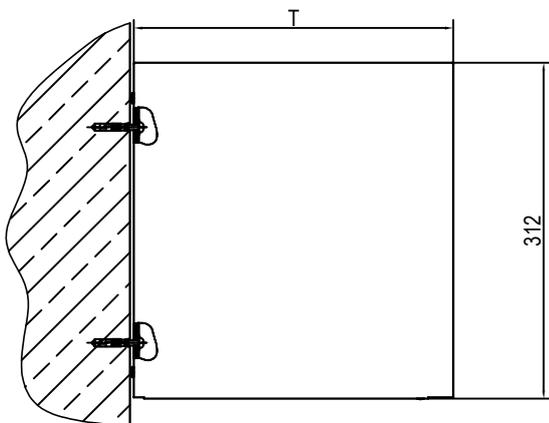

Montage auf Mauer mit Aussenisolation mittels Distanzhülzen

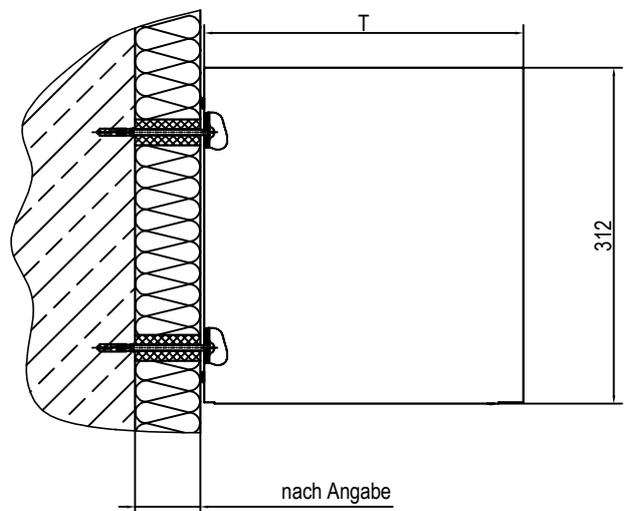

Montage:

Dübellöcher bohren und Anlage durch vorgesehene Befestigungslöcher verschrauben (siehe Montageanleitung).